Professional Disc Camcorder

Bedienungsanleitung

Lesen Sie bitte vor dem Betrieb des Geräts diese Betriebsanleitung gründlich durch und bewahren Sie sie zur zukünftigen Einsichtnahme auf.




PDW-F335L PDW-F335K

WARNUNG

Um die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen zu verringern, darf dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.

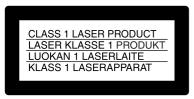

Dieser Recorder für professionelle Discs ist als CLASS 1 LASER PRODUCT eingestuft.

Daten der Laserdiode

Wellenlänge: 400 bis 410 nm Emissionsdauer: Ununterbrochen

Laser-Ausgangsleistung: 135 mW (max. Impulsspitze),

65 mW (max. Dauerstrich) Standard: IEC60825-1 (2001)



Dieser Aufkleber befindet sich hinter der Außenabdeckung des Geräts.

VORSICHT

Der Einsatz von optischen Hilfen verstärkt die Gefahr von Augenschäden.

Bei Betätigung von Bedien- und Einstellteilen oder Ausführung von Bedienvorgängen, die nicht ausdrücklich in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt sind, droht u.U. die Einwirkung gefährlicher Laserstrahlung.

GEFAHR

Bei geöffnetem Laufwerk und beschädigter oder deaktivierter Verriegelung tritt ein unsichtbarer Laserstrahl aus. Direkter Kontark mit dem Laserstrahl ist unbedingt zu vermeiden.

Für Kunden in Europa

Dieses Produkt besitzt die CE-Kennzeichnung und erfüllt die EMV-Richtlinie der EG-Kommission.

Angewandte Normen:

- EN55103-1: Elektromagnetische Verträglichkeit (Störaussendung)
- EN55103-2: Elektromagnetische Verträglichkeit (Störfestigkeit)

Für die folgenden elektromagnetischen Umgebungen: E1 (Wohnbereich), E2 (kommerzieller und in beschränktem Maße industrieller Bereich), E3 (Stadtbereich im Freien) und E4 (kontrollierter EMV-Bereich, z.B. Fernsehstudio).

Der Hersteller dieses Produkts ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan.

Der autorisierte Repräsentant für EMV und Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Bei jeglichen Angelegenheiten in Bezug auf Kundendienst oder Garantie wenden Sie sich bitte an die in den separaten Kundendienst- oder Garantiedokumenten aufgeführten Anschriften.

Für Kunden in Deutschland

Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und signalisiert "Batterie leer" oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien "nicht mehr einwandfrei funktioniert". Um sicherzugehen, kleben Sie die Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

	Einstellung des Suchers41
Inhalt	Abnehmen des Suchers41
Vorbemerkungen7	Einstellung der Sucherposition
Vor dem Gebrauch	Einstellung des Okularfokus und des
	Bildschirms (Helligkeit, Kontrast und
Anzeigen der Bildfrequenzen für Interlace- Signale7	Konturverstärkung) 42
Signale	Montage eines elektronischen 5-Zoll-Suchers
Kapitel 1 Überblick	Gebrauch des Schulterriemens 43 Einstellung der Schulterpolsterposition 44
Produktmerkmale8	Montage auf einem Stativ44
Eigenschaften9	Verwendung einer Videoleuchte
Eigenschaften der Kamera9	Vorbereitung des Audioeingabesystems46
Eigenschaften des optischen Laufwerks	Verwendung des mitgelieferten Mikrofons 46
(VDR)10	Verwendung eines externen Mikrofons 46
Ein-/Ausgabe-Eigenschaften11	Montage eines UHF-Synthesizer-Tuners 48
Sonstige Eigenschaften11	Anschluss eines Audiogeräts mit
Lage und Funktion der Teile13	Linieneingang
Vorderseite13	Anschluss der Fernbedienung50 Anschluss51
Rechte Seitenansicht15	
Statusanzeige des LCD-Monitors18	Anschluss eines externen Videomonitors 51
Linke Seiten- und Oberansicht24	Gebrauch eines i.LINK-Anschlusses
Rückseite25	Anschlüsse zur Verwendung der PDZ-1 53
Autofokusobjektiv VCL-719BXS (im Liefer-	
umfang des PDW-F335K enthalten).27 Sucher DXF-20W30	Kapitel 3 Aufzeichnung und
Statusanzeige der Sucheranzeige31	Wiedergabe
	Umgang mit Discs54
Kapitel 2 Vorbereitungen	Discs zur Aufzeichnung und Wiedergabe . 54
Rapiter 2 Vorbereitungen	Hinweise zum Umgang54
Einsetzen und Auswechseln der Lithium-	Aktivierung des Disc-Schreibschutzes 54
Batterie34	Laden und Ausgabe einer Disc 55
Vorbereitung der Stromversorgung 35	Formatieren einer Disc 55
Verwendung eines Akkus35	Umgang mit Discs bei nicht ordnungsgemäß
Verwendung eines AC-Netzteils36	beendeter Aufzeichnung
Einstellung des Verwendungsbereichs und	(Rettungsfunktionen)56
der Bildfrequenz36	Grundlegende Aufnahmeverfahren 57
Bei erstmaliger Verwendung des Camcorders36	Aufzeichnung – Grundlegende Verfahren
Einstellung der Bildfrequenz37	Wahl des Aufzeichnungsformats 59
Einstellung von Datum und Uhrzeit der	Einstellung des Schwarz-/Weißabgleichs 60
internen Uhr38	Einstellung der elektronischen Blende 63
Vorbereitung des Objektivs39	Einstellung der Blende
Montage des Objektivs39	Einstellung des Audiopegels
Einstellung des Auflagemaßes40	Emstering des Audiopegeis0/

Einstellung der Zeitdaten68	Manifel A. Onemanananah
Einstellungen für besondere	Kapitel 4 Szenenauswahl
Aufnahmesituationen71	Überblick94
Löschen von Clips72	Erstellung von Clip-Listen97
Aufzeichnung von Shot-Marks72	Hinzufügen von Sub-Clips zur aktuellen Clip-
Einstellung der Skizze bei der Aufnahmezeit	Liste
73	Hinzufügung von Sub-Clips mit der
Aufzeichnung – Anwendungsverfahren.74	Erweiterungsfunktion100
Aufzeichnung von Zeitintervall-Videos	Hinzufügung von Sub-Clips mit der
(Intervall-Aufzeichnungsfunktion)74	Kapitelfunktion
Starten einer Aufnahme mit einigen Sekunden vorgespeicherter Bilddaten (Bild-	Bearbeiten von Clip-Listen101
Cache-Funktion)75	Neuanordnung von Sub-Clips
Automatische Zuweisung von	Einstellung der In-/Out-Punkte von Sub-Clips (Trimmen)
benutzerdefinierten Clip-Titeln77	Löschen von Sub-Clips
Zuweisung von benutzerdefinierten Clips und	Speichern der aktuellen Clip-Liste auf der
Clip-Listennamen79	Disc
Aufnahme mit der Funktion Clipaufnahme	Festlegung des Start-Zeitcodes für die aktuelle
fortfahren	Clip-Liste104
Wiedergabe83	Umschalten der in Skizzen angezeigten
Normale Wiedergabe83	Information
Überprüfung der letzten zwei Sekunden der Aufzeichnung	Verwaltung von Clip-Listen105
(Aufzeichnungskontrolle)84	Laden einer Clip-Liste von der Disc als
Überprüfung der Aufzeichnung auf einem	aktuelle Clip-Liste
Farbmonitor84	Löschen einer Clip-Liste von der Disc 106 Sortieren von Clip-Listen 107
Skizzensuche85	Gebrauch der PDZ-1 Proxy Browsing
Suche mit Skizzen85	Software108
Umschalten der im Skizzen-Bildschirm	
angezeigten Information86	
Ändern des Skizzenbildes (Index-Vollbild) eines Clips86	Kapitel 5 Menüanzeigen und
Aufrufen eines Bilds mit einer	Detaileinstellungen
Inhaltsmarkierungssuche87	Menüstruktur und -funktion109
Suche mit der Kapitelfunktion88	Menü TOP 117
Suche mit Erweiterungsfunktion89	Menüliste 118
Wiedergabe von Clip-Listen89	Anzeige von Menüs 145
Fixieren (Schreibschutz) von Clips90	Basismenüfunktionen 145
Löschen von Clips91	Das Menü USER (Beispiel einer
	Menüfunktion)146
	Bearbeitung des Menüs USER 147
	Rücksetzung der Einstellungen des Menüs
	USER auf die Standardeinstellungen150

Rücksetzung der Einstellungen des Menüs	Speichern und Laden von Szenendateien
USER auf die Werkeinstellungen150	166
Einstellung der Statusanzeige auf der	Speichern einer Szenendatei 166
Sucheranzeige und dem LCD-Monitor	Laden von Szenendateien 169
151	Rücksetzung der Einstellungen des
Wahl der anzuzeigenden Punkte151	Camcorders auf die
Meldungen zur Bestätigung von	Standardeinstellungen 170
Einstellungsänderungen und zum	
Einstellungsverlauf	Vanital 7 Dataifunktionen
Einstellung der Markierungsanzeige152	Kapitel 7 Dateifunktionen
Konfiguration der Sucheranzeige	Überblick171
Aufzeichnung von in den Farbbalken	Verzeichnisstruktur
eingeblendeten Aufnahmedaten153	Einschränkungen für Dateifunktionen 172
Eingabe der Aufnahme-ID	Dateifunktionen im Dateizugriffsmodus
Aufrufen der Statusanzeige	(für Windows)175
Einstellungen über Menüs155	Dateifunktionen im Dateizugriffsmodus
Einstellung der Verstärkungswerte der	(für Macintosh)177
Schalterpositionen von GAIN155	Herstellung von FAM-Anschlüssen 177
Einstellung der Ausgangssignale	Arbeit mit den Dateien 177
Manuelle Einstellung der Farbtemperatur 156	Beendigung der Dateifunktionen 178
Festlegung eines Offset-Werts für den	Aufzeichnung von kontinuierlichem
automatischen Weißabgleich156	Zeitcode über eine FAM-Verbindung
Einstellung der	178
Farbschattierungskompensation der ND-Filter157	
Wählen von Gamma-Tabellen	Anhona
Einstellungen für geräuscharme Aufnahmen	Anhang
vornehmen158	Wichtige Bedienungshinweise179
Zuweisung von Funktionen zu den Schaltern	CCD-Bildsensoren kennzeichnende
ASSIGN159	Phänomene
Wahl der Objektivdatei160	Kondenswasserbildung180
Wahl des Bildformats160	Wartung181
CCD-Scanmodus161	Überprüfung des Camcorders vor der
COD Scannocas	Aufnahme181
	Wartung 183
Kapitel 6 Speichern und Laden der	Hinweis zum Batteriekontakt 183
Benutzereinstellungsdaten	
-	
Speichern und Laden von Benutzerdateien	
162	
Umgang mit dem "Memory Stick"162	
Speichern der Daten des Menüs USER	
(Benutzerdatei) auf dem "Memory	
Stick"	
Laden gespeicherter Daten von einem	
"Memory Stick"165	

Warn- und Fehlermeldungen18	35
Fehlerbehebung19	90
Verwendung von UMID-Daten19) 3
MPEG-4 Lizenz19) 5
MPEG-2 Video Patent Portfolio Lizenz. 19	96
Der i.LINK19	96
Der "Memory Stick"19) 7
Technische Daten19	99
Tabellen mit optionalen Komponenten un	ıd
Zubehör20)3
Glossar20)4
Index20	8(

Vorbemerkungen

Vor dem Gebrauch

Nach dem Kauf dieses Geräts und vor seiner Inbetriebnahme müssen zunächst die Verwendungsregion und die Bildfrequenz eingestellt werden. (Das Gerät ist nicht betriebsbereit, solange diese Einstellungen nicht vorgenommen wurden.)

Einzelheiten zu diesen Einstellungen siehe "Einstellung des Verwendungsbereichs und der Bildfrequenz" auf Seite 36.

Anzeigen der Bildfrequenzen für Interlace-Signale


In den Menüs dieses Geräts wird die Bildfrequenz eines Interlace-Signals als "60I" oder "50I" mit einem Großbuchstaben wiedergegeben, aber in dieser Bedienungsanleitung werden diese als "60i" und "50i" mit einem Kleinbuchstaben wiedergegeben. Für progressive Signale verwenden sowohl die Menüs als auch die Bedienungsanleitung einen Großbuchstaben (z.B. "30P", "25P", "23.98P").

Überblick

Kapitel

Produktmerkmale

Die Serie PDW-F335 Professional Disc Camcorder umfasst die Modelle PDW-F335L und PDW-F335K. Diese weisen unterschiedliche Produktkonfigurationen auf. Die im Lieferumfang dieser Modelle enthaltenen Komponenten und Zubehörteile werden auf folgender Abbildung dargestellt.

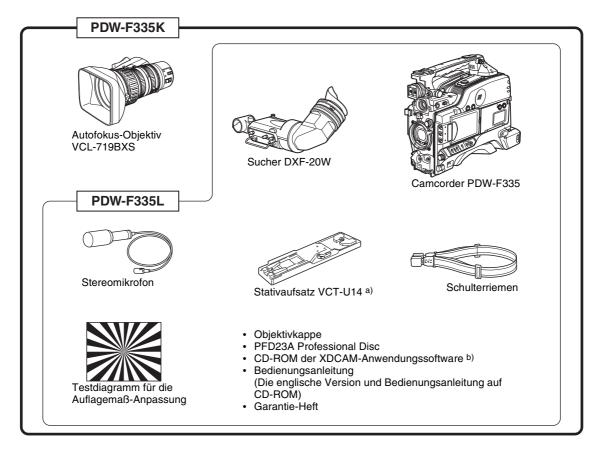

- a) Verwenden Sie einen Stativaufsatz mit einem Suffix von "-E" oder höher auf dem Modellnamen.
 - Weitere Einzelheiten siehe "Montage auf einem Stativ" (Seite 44).
- b) Die CD-ROM der XDCAM-Anwendungssoftware enthält die PDZ-1 Proxy Browsing Software, die PDZ-VX10 XDCAM Viewer Software und die PDZK-P1 XDCAM Transfer Software.

Eigenschaften

PDW-F335 ist ein XDCAM ¹⁾ HD ²⁾ Camcorder, der aus einer HD-Videokamera mit drei HD CCDs des ¹/2-Zoll-Typs mit einer effektiven Gesamtpixelrate von 1,56 Millionen und einem Professional Disc ¹⁾-Laufwerk besteht.

Dieses Gerät bietet eine Reihe nützlicher Aufnahmefunktionen für Videoproduktionen, und gestattet die Aufnahme und Aufzeichnung sowohl im progressiven Scanmodus als auch im Interlace-Scanmodus (Zeilensprung), wobei das HD-Bild 1080 effektive Abtastzeilen aufweist. Da es außerdem SD ³⁾ DVCAM-Aufnahmen unterstützt, kann es auch während eines Übergangs von einer SD- zu einer HD-Produktion verwendet werden.

Die Verwendung des Professional Disc-Systems verleiht der Aufzeichnung und Wiedergabe hohe Zuverlässigkeit, wobei das Gerät auch über viele Wiedergabe- und Bearbeitungsfunktionen zur Ausschöpfung der Möglichkeiten des direkten Zugriffs verfügt.

- 1) XDCAM und "Professional Disc" sind Warenzeichen der Sony Corporation.
- 2) HD: High Definition
- 3) SD: Standard Definition

Eigenschaften der Kamera

1/2-Zoll HD CCD

Die Verwendung von drei Interline-Transfer-CCD-Chips mit einer effektiven Gesamtpixelrate von ca. 1,56 Millionen (1440 ×1080) gewährleistet hohe Empfindlichkeit, erhöhte Bildqualität und extrem fein abgestimmte Bildaufnahmen.

Kamerasignalverarbeitung für hohe Bildqualität

Eine speziell entworfene ASIC (anwenderspezifische integrierte Schaltung) zur Signalverarbeitung bietet folgende Funktionen.

- Ein 12-Bit-A/D-Wandler gewährleistet die Aufzeichnung von durchgehend hochqualitativen Bildern.
- Sowohl der progressive als auch der Interlace-Scanmodus werden unterstützt.
- Sie können unter fünf HD-Aufnahme/-Aufzeichnungsmodi wählen: 23.98P ¹), 25P, 29.97P ²), 50i und 59.94i ³), die eine ideale Unterstützung verschiedener Anwendungen einschließlich der Digitalfilmproduktion und der Produktion von Sendungen und Videos von Veranstaltungen darstellen.

- Bei Aufzeichnung und Wiedergabe im DVCAM-Format (SD) steht die Wahl des Bildformats (16:9/4:3) und des Zeilen-Modus (NTSC/PAL) frei. Bei der Wahl von NTSC können im Modus 23.98P aufgenommene Videos einer 2:3-Pulldown-Bearbeitung und -aufzeichnung unterzogen werden. (Das Aufzeichnungsformat ist dann 59.94i.)
- 1) Bei diesem System als 23.9P oder 23.98P wiedergegeben.
- 2) Bei diesem System als 30P wiedergegeben.
- 3) Bei diesem System als 60I wiedergegeben.

Verschiedene mit den Aufnahmefunktionen erzielte Effekte

Dieses Gerät ist mit vielen Funktionen einer Filmkamera ausgestattet, wodurch ihr Betreiber eine Vielzahl von Techniken kreativ anwenden kann.

Langsamer Blendenverschluss

Mit dem langsamen Blendenverschluss können bis zu 64 Einzelbilder aufgezeichnet werden. Dies erlaubt die Aufnahme klarer und rauschfreier Bilder unter schlechten Lichtverhältnissen und einen Fantasiebildeffekt mit Geisterbildern.

Zeitintervall-Funktion (Intervallaufzeichnung)

Mit dieser Funktion können sich langsam bewegende Motive aufgenommen und deren Bewegung komprimiert werden. Dies ist für viele Anwendungen von Vorteil, wie z. B. die Aufnahme des Wachstums von Pflanzen oder der Veränderungen auf einer Baustelle.

Unterschiedlichen Aufnahmebedingungen angepasste Aufnahmefunktionen

- Die Funktionen ATW ¹⁾ und automatische Blende gestatten Aufnahmen mit automatischer Anpassung des Weißwerts und der Intensitätspegel, um sich unterschiedlichen Lichtverhältnissen anzupassen.
- Durch Umschalten zwischen den vier Pegeln (einschließlich CLEAR) der Filter für die neutrale Dichte (ND) können die Lichtverhältnisse kompensiert und die Schärfentiefe gesteuert werden.
- Durch Tastendruck von 5600K wird bei Aufnahmen bei Tageslicht oder anderen Beleuchtungen mit hohen Farbtemperaturen die Farbtemperatur sofort auf 5600K ²⁾ eingestellt.
- Mit dem Schalter GAIN kann die Verstärkung des Bildverstärkers den Lichtverhältnissen der Aufnahme angepasst werden. Man kann die Schalterpositionen von GAIN (H/M/L) auf jeden Wert zwischen –3 dB und +48 dB einstellen.
- 1) Auto Tracing White Balance (automatische Weißwertanpassung)
- 2) Nur wenn sich der Schalter WHITE BAL in der PRST-Position befindet.

Speichern und Aufrufen der Einstellungen auf einem "Memory Stick"

Mit einem "Memory Stick" 1) (getrennt geliefert) kann man die speziellen Aufnahmebedingungen angepassten Menüeinstellungen speichern und dann diese Einstellungen bei Bedarf abrufen.

1) "Memory Stick" ist ein Warenzeichen der Sony Corporation.

Eigenschaften des optischen Laufwerks (VDR)

Unterstützung von HD/SD-Aufzeichnungsund Wiedergabeformaten

Bei einem HD-Videoaufzeichnungsformat wird MPEG-2 MP@HL-Komprimierung verwendet und Bildqualität (Bitrate) und Aufzeichnungszeit ¹⁾ können zur Aufnahmeanwendung passend gewählt werden. Die Aufzeichnung im DVCAM-Format wird ebenfalls unterstützt. Es wird unkomprimierter Vier- oder Zwei-Kanal-Ton ²⁾ aufgezeichnet.

- Als Aufzeichnungsmodus kann einer der drei folgenden Modi eingestellt werden: HQ (hochwertiger Modus), SP (Standardmodus) und LP (Langspielmodus).
- 2) Die DVCAM-Aufzeichnung ist nur im Vier-Kanal-Ton verfügbar.

Aufzeichnung von Proxy-AV-Daten

Proxy-AV-Daten sind Daten mit geringer Auflösung unter Verwendung von MPEG-4 (Videobandbreite 1,5 Mbit/s, Audiobandbreite 64 Kbit/s pro Kanal). Auf diesem Gerät werden bei Aufzeichnung hochauflösender HD- oder SD-Daten gleichzeitig automatisch Proxy-AV-Daten geringer Auflösung erstellt und aufgezeichnet.

Da die Proxy-AV-Daten kompakt sind, können sie in Hochgeschwindigkeit auf einen Computer oder ein Netzwerk überspielt und dadurch die für die Aufzeichnung benötigte Speicherkapazität erheblich reduziert werden. Hierdurch kann für die Bearbeitung ein Laptop verwendet ¹⁾, Content Management auf einem preiswerten und kompakten Server durchgeführt und viele weitere Anwendungen leicht durchgeführt werden.

1) Mit der im Lieferumfang enthaltenen PDZ-1 Proxy Browsing Software kann eine einfache EDL (Bearbeitungsliste) erstellt werden.

Speichern allgemeiner Dateien

Auf der Professional Disc wird ein Bereich von ca. 500 MB zum Speichern allgemeiner Dateien bereitgestellt.

Lange Aufnahmezeiten

Werden Dual-Layer Professional Discs verwendet, beträgt die Aufnahmezeit des Geräts etwa 190 Minuten im SP-Modus und etwa 185 Minuten im DVCAM-Modus.

Aufzeichnung und Wiedergabe in Clip-Einheiten

Bei jeder Aufzeichnungsunterbrechung wird ein Clip erzeugt.

- Es wird stets auf einem freien Bereich der Disc aufgezeichnet. Daher besteht auch bei der Wiedergabe zwischen mehreren Aufnahmen nicht die Gefahr, bei der nächsten Aufnahme unbeabsichtigt zuvor aufgezeichnetes Material zu überschreiben. Die nächste Aufzeichnung kann während der Wiedergabe sofort gestartet werden.
- Da ungewünschte Clips auf diesem Gerät sofort nach der Aufzeichnung gelöscht werden können, kann die Disc-Kapazität effektiv genutzt werden.

Es ist ebenso möglich den selben Clip erneut aufzunehmen, selbst wenn die Aufnahme beendet wird und erneut beginnt. (In diesem Handbuch wird diese Eigenschaft als Funktion "Clipaufnahme fortfahren" bezeichnet.)

Die Funktion Clipaufnahme fortfahren kann über das Menü ein- und ausgeschaltet werden.

Einzelheiten siehe "Aufnahme mit der Funktion Clipaufnahme fortfahren" (Seite 82).

Die Disc-Eigenschaften nutzende benutzerfreundliche Wiedergabe- und Suchfunktionen

Skizzensuche

Durch Tastendruck von THUMBNAIL auf diesem Gerät wird für jeden Clip ein repräsentatives Bild als Skizze auf dem LCD- (Liquid Crystal Display) Monitor, im Sucher und auf dem externen Videomonitor angezeigt. Durch die Auswahl einer Skizze mit dem Cursor und Betätigung der Taste PLAY/PAUSE kann jeder beliebige Clip leicht überprüft werden.

Suche der Inhaltsmarkierung

Während oder nach der Filmaufzeichnung kann in jeder beliebigen Szene eine Inhaltsmarkierung aufgezeichnet werden. Es kann ein Index für die Bilder mit aufgezeichneten Inhaltsmarkierungen auf dem LCD-Feld, Sucher und dem externen Videomonitor angezeigt werden. Inhaltsmarkierungen können ebenfalls nach der Aufzeichnung mit der im Lieferumfang enthaltenen PDZ-1 Proxy Browsing Software hinzugefügt werden.

Erweiterungsfunktion

Mit der Erweiterungsfunktion können Sie einen ausgewählten Clip in 12 Abschnitte teilen. Die Skizzen des ersten Bildes jedes Abschnitts werden in der Skizzenliste angezeigt. Auf die gleiche Weise können Sie ebenfalls das Segment zwischen einer ausgewählten Inhaltsmarkierung und der nächsten Inhaltsmarkierung teilen. Die Erweiterung kann bis zu drei Mal wiederholt werden, um insgesamt 1728 Skizzen anzuzeigen. Dank dieser Funktion

können Sie den gewählten Clip oder das Segment schnell durchsehen und effizient die gesuchte Szene finden.

Szenenauswahl

Sie können für die Erstellung einer Clip-Liste Clips auf der Disc auswählen. Die Clips in dieser Liste können in jeder beliebigen Reihenfolge wiedergegeben werden. Auf einer Disc können bis zu 99 Clip-Listen gespeichert werden.

Audio-Aufzeichnungsfunktionen

Der Ton wird unkomprimiert mit einer Quantisierung von 16 Bit und einer Abtastfrequenz von 48 kHz aufgezeichnet. Abhängig von den Aufnahmebedingungen und der Aufzeichnungszeit können zwei oder vier Kanäle gewählt werden. (Bei DVCAM-Aufzeichnungen nur vier Kanäle.)

- Das Gerät ist mit einem Stereo-Frontmikrofon ausgestattet.
- Auf der Geräterückseite befinden sich zwei Buchsen AUDIO IN (XLR, 3-polig), die für den Linien- und Mikrofoneingang verwendet werden können.
- Der Kameraadapter CA-WR855 (getrennt geliefert) kann zum Einbau des UHF-Synthesizer-Tuners der Serie WRR-855 des Steckkartentyps (getrennt geliefert) ohne jegliches Anschlusskabel verwendet werden.
- Man kann die auf der Disc aufzuzeichnenden Audiosignale beliebig unter den Audioeingängen des Stereomikrofons, den Buchsen AUDIO IN und dem UHF-Synthesizer-Tuner wählen und jedem beliebigen Audiokanal zuweisen.

Ein-/Ausgabe-Eigenschaften

Ausstattung mit i.LINK-Anschluss

Der i.LINK-Anschluss dieses Geräts unterstützt die folgenden beiden Funktionen:

DV-Stromausgang (AV/C 1)-Modusverbindung): Vom i.LINK-Anschluss dieses Geräts kann DV-Strom ausgegeben und auf einem DV-Recorder oder einem DV unterstützenden nicht-linearen Bearbeitungsgerät aufgezeichnet werden. Zur Aufzeichnung und Wiedergabe im MPEG HD-Format kann abwärts gewandelter DV-Strom ausgegeben werden.

Dateizugriff von einem Computer (FAM 2)-

Verbindung): Eine FAM-Verbindung zwischen diesem Gerät und einem Computer ermöglicht das Lesen und Schreiben von Dateien als Video-, Audiound Metadateninformationen auf der Disc. (Auf einem Computer können die Daten als normale Dateien gelesen und geschrieben werden.)
Mit dieser Funktion kann man ein an dieses Gerät angeschlossenes nicht-lineares Bearbeitungsgerät zur direkten Bearbeitung von HD-Videos oder zur Bearbeitung einfacher Proxy-AV-Daten verwenden und so die Arbeitsabläufe optimieren.

- 1) Audio-/Videosteuerung
- 2) File Access Mode (Dateizugriffsmodus)

Weitere Signalein-/-ausgangsbuchsen

Analoge Komponenten-Ausgangsbuchse HD/SD

Während der HD-Videoaufzeichnung und -wiedergabe kann entweder ein HD-Signal oder ein abwärts gewandeltes SD-Signal ausgegeben werden. (Die Ausgangssignalwahl wird über ein Menü vorgenommen.)

Videoausgangsbuchse FBAS

50i/25P-Videos werden als PAL-Signal, 60i/30P-Videos als NTSC-Signal, und 23.98P-Videos als einer 2:3-Pulldown-Bearbeitung unterzogenes NTSC-Signal ausgegeben.

Zeitcodeein-/-ausgangsbuchsen

Das Gerät ist mit einer einzigen (per Schalter gesteuerten) Ein-/Ausgangsbuchse ausgestattet.

Buchse GENLOCK

Das SD- oder HD-Referenzsignal kann eingespeist werden, um die Kamera mit einer Taktsynchronisierung auszurüsten.

Videoleuchten-Anschluss

Dies ist ein Schnittstellenanschluss für eine Videoleuchte von maximal 50 W und einen Kontrollschalter. Je nach Einstellung des Schalters kann die Leuchte mit Beginn und Ende der Aufzeichnung ein- und ausgeschaltet werden.

Fernbedienungsanschluss

Schließen Sie die Fernbedienung RM-B150/B750 (getrennt geliefert) oder eine andere Fernbedienung an, um die Aufnahmefunktionen dieses Geräts aus der Ferne zu bedienen.

Audioausgangsbuchsen

Das Gerät ist mit Phono-Buchsen ausgestattet zur Stereoausgabe.

Kopfhöreranschluss (monaural/Stereo)

Der zu überwachende Audiokanal kann mit dem Schalter MONITOR an der Seite des Geräts gewählt werden. Schalten Sie mit den Menüs zwischen monauralem und Stereoton um.

Sonstige Eigenschaften

Benutzerfreundliche Schnittstellenfunktionen

ASSIGN-Schalter (zuweisbar)

Das Gerät ist mit vier ASSIGN-Schaltern ausgestattet; zwei befinden sich an der Vorderseite und zwei oben auf dem Griff. Diesen Schaltern können diverse Funktionen zugewiesen werden. Indem Sie diesen Schaltern häufig verwendete Funktionen zuweisen, können Sie die gewünschten Funktionen zum Beispiel während Aufzeichnungen direkt aufrufen. Die folgenden Funktionen können zugewiesen werden:

- Objektivzoomsteuerung (Teleobjektiv/Weitwinkel)
- Einfache Scharfstellfunktion
- Turboverstärkungsfunktion

3.5-Zoll-LCD-Farbmonitor

Der LCD-Monitor auf der Seite des Geräts kann auf jede der folgenden Bild- und Datenanzeigen geschaltet werden:


- Statusinformationen, wie z.B. Audiopegelmesser für vier Kanäle und den Zeitcode
- Skizzenindex der auf der Professional Disc aufgezeichneten Videos
- Ein Wiedergabebild des auf der Professional Disc aufgezeichneten Videos
- · Das Kamerabild

Hinweise

- Von allen vier Ecken des tatsächlich aufgenommenen Videobilds sind im Bild des LCD - Monitors ungefähr 4% abgeschnitten. Für einen akkuraten Bildausschnitt verwenden Sie bitte stets den Sucher.
- Wenn der Verwendungsbereich auf "PAL AREA"
 (Bildfrequenz 50i oder 25P) eingestellt wurde, kann das
 Bild im LCD-Monitor eine verringerte Qualität
 aufweisen, mit gezackten Linien auf Diagonallinien.
 Dies ist jedoch keine Fehlfunktion.

Lage und Funktion der Teile

Vorderseite

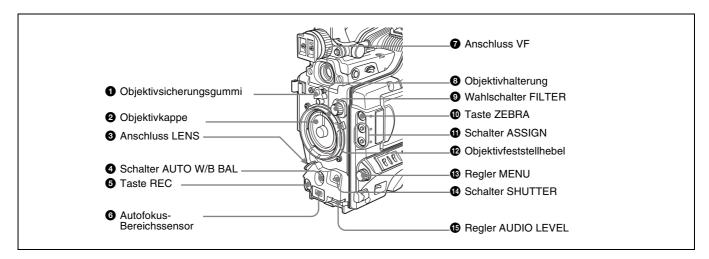

1 Objektivsicherungsgummi

Ziehen Sie nach dem Verschluss des Objektivs mit dem Objektivfeststellhebel diesen Gummi über den unteren der beiden Vorsprünge. Dadurch wird die Fassung des Objektivs abgesichert, so dass es sich nicht lockern kann.

2 Objektivkappe

Nehmen Sie diese ab, indem Sie den Objektivfeststellhebel nach oben drücken (siehe Seite 14). Wenn kein Objektiv angebracht ist, sollte die Kappe als Staubschutz montiert sein.

3 Anschluss LENS (12-polig)

Schließen Sie ein Objektivkabel zur Verwendung von Objektiven des Typs ²/₃-Zoll beziehungsweise ¹/₂-Zoll an. Dieser Anschluss wird nicht für Objektive mit ¹/₂-Zoll verwendet, da diese am Aufsteckschuh in der Objektivhalterung angeschlossen werden.

Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler, wenn Sie ein

wenden Sie sich an Ihren Sony-Handler, wenn Sie ein anderes Objektiv als das VCL-719BXS (im Lieferumfang des PDW-F335K enthalten) verwenden möchten.

Hinweis

Wenn Sie das Objektiv an diesem Gerät anbringen oder es abnehmen, schalten Sie das Gerät bitte erst aus.

4 Schalter AUTO W/B BAL (automatische Einstellung des Weiß-/Schwarzwertes)

Aktiviert die Funktion für den automatischen Weiß-/ Schwarzabgleich.

WHT: Automatischer Weißabgleich. Wenn der Schalter WHITE BAL (siehe Seite 16) i auf A oder B steht, wird der Weißwert im entsprechenden Speicher gespeichert. Wenn der Schalter WHITE BAL auf

PRST steht, ist die automatische Weißabgleichsfunktion deaktiviert.

BLK: Automatische Schwarzeinstellung und Schwarzabgleich.

5 Taste REC (Aufzeichnungsstart)

Drücken Sie diese Taste, um mit der Aufzeichnung zu beginnen. Durch erneutes Drücken wird die Aufzeichnung gestoppt. Die Taste REC am mitgelieferten Objektiv hat genau die gleiche Funktion. Wenn die Funktion REC SWITCH einem Schalter ASSIGN auf der Seite ASSIGNABLE des Menüs OPERATION zugewiesen wurde, hat dieser Schalter die gleiche Funktion wie die Taste REC.

6 Autofokus-Bereichssensor

Ist ein (im Lieferumfang des PDW-F335K enthaltenes) Autofokusobjektiv VCL-719BXS montiert, so misst dieses die Entfernung zum Motiv und stellt das Objektiv automatisch scharf.

Dieser Sensor ist als Hilfsfunktion zur Verbesserung der automatischen Scharfstellgeschwindigkeit eingebaut. Sollte dieser Sensor blockiert werden, so hat dies keinen negativen Einfluss auf die Scharfstellpräzision.

7 Anschluss VF (Sucher) (20-polig)

Zum Anschluss an den mitgelieferten Sucher.

8 Objektivhalterung (spezielle Bajonetthalterung) Hier wird das Objektiv angebracht.

9 Wahlschalter FILTER

Wählt einen der vier neutralen Dichtefilter (ND), die in dieses Gerät eingebaut wurden.

Positions zahl	ND-Filter
1	CLEAR
2	1/4 ND (dämpft das Licht auf ungefähr 1/4)
3	1/16 ND (dämpft das Licht auf ungefähr 1/16)
4	1/64 ND (dämpft das Licht auf ungefähr 1/64)

Im Normalfall auf 1 stellen (CLEAR).

Für Aufnahmen mit weit geöffneter Objektivblende für verringerte Schärfentiefe oder wenn das Motiv zu hell ausgeleuchtet wird und die Funktion der automatischen Blende nicht korrekt funktioniert, wählen Sie eine geeignete Einstellung.

Wenn dieser Wahlschalter verwendet wird, und der Menüpunkt für die Filterwahlanzeige dabei auf ON eingestellt ist (siehe Seite 151), erscheint die neue Einstellung etwa 3 Sekunden lang auf der Sucheranzeige. Sie können eine Einstellung im Menü MAINTENANCE so ändern, dass verschiedene Einstellungen des Weißabgleichs für verschiedene Positionen des Wahlschalters FILTER gespeichert werden können. Dies erlaubt es, automatisch den besten Weißabgleich für die momentanen Aufnahmebedingungen in Verbindung mit der Filterwahl zu erzielen.

Einzelheiten siehe "Einstellung des Weißwerts" (Seite 61).

1 Taste ZEBRA

Durch Drücken der Taste wird im Sucher ein Zebramuster (diagonale Streifen) angezeigt.

Das Zebramuster ist werkseitig so eingestellt, dass es Bildbereiche anzeigt, deren Videopegel bei ca. 70 % liegt. Sie können aber auf der Seite VF SETTING des Menüs OPERATION die Einstellung ändern, damit die Bereiche, deren Videopegel bei 100 % und mehr liegen, ebenfalls zur gleichen Zeit angezeigt werden. Außerdem kann man den Videopegel ändern, um Zebramuster im Bereich von 30 bis 107 % anzeigen zu lassen.

Einzelheiten siehe "Konfiguration der Sucheranzeige" auf Seite 152.

1 Schalter ASSIGN

Sie können den Schaltern EZ MODE 1 und ASSIGN 2 auf der Seite ASSIGNABLE des Menüs OPERATION die gewünschten Funktionen zuweisen.

Werkseitig sind folgende Funktionen für die Schalter eingestellt.

Schalter	Funktion
ASSIGN 1/ EZ MODE	EZ MODE (EZ-Modus ON/OFF)
ASSIGN 2	Keine Zuweisung (entspricht der Einstellung OFF im Menü Funktionsbelegung)

Einzelheiten siehe "Zuweisung von Funktionen zu den Schaltern ASSIGN" auf Seite 159.

12 Objektivfeststellhebel

Drehen Sie nach dem Einsetzen des Objektivs in die Objektivfassung den Objektivfassungsring mit diesem Hebel, um das Objektiv zu fixieren.

Achten Sie darauf, nach dem Verschluss des Objektivs den Objektivsicherungsgummi überzuziehen, damit sich das Objektiv nicht loslösen kann.

Regler MENU

Mit diesem Regler wird die Seitenauswahl oder eine Einstellung innerhalb eines Menüs geändert.

Einzelheiten zur Verwendung des Reglers MENU siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

1 Schalter SHUTTER

Stellen Sie diesen Schalter auf ON, um die elektronische Blende zu verwenden. Den Schalter auf SEL stellen, um die Einstellung der Belichtungszeit oder des Blendenmodus innerhalb des zuvor im Menü festgelegten Bereichs zu ändern. Wenn dieser Schalter betätigt wird, wird die neue Einstellung im Anzeigenbereich für Einstellungsänderungen und -verlauf etwa 3 Sekunden lang eingeblendet.


Für Einzelheiten zur Einstellung der Belichtungszeit und des Blendenmodus siehe "Einstellung der elektronischen Blende" auf Seite 63.

6 Regler AUDIO LEVEL

Einstellung des Eingangspegels der Audiokanäle 1 und 2. Sie können diesen Regler deaktivieren, indem Sie die Punkte AUDIO CH1 LEVEL und AUDIO CH2 LEVEL auf Seite AUDIO-1 des Menüs MAINTENANCE einstellen. (Werkseitig ist der Regler aktiviert.)

Rechte Seitenansicht

In der Nähe der Vorderseite

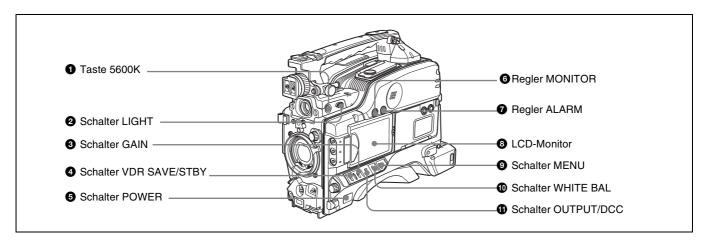

1 Taste 5600K

Drücken Sie diese Taste (leuchtet auf), um die standardmäßige Farbtemperatur für Aufnahmen bis 5600K zu ändern. Verwenden Sie diese Taste für Aufnahmen im Freien bei Tageslicht oder für Aufnahmen bei Beleuchtungen mit höheren Temperaturen. Diese Taste ist nur aktiviert, wenn der Schalter WHITE BAL auf PRST steht.

2 Schalter LIGHT

Mit diesem Schalter wird festgelegt, wie ein an den Anschluss LIGHT (siehe Seite 24) angeschlossenes Videolicht ein- und ausgeschaltet wird.

AUTO: Wenn der Schalter POWER der Videoleuchte eingeschaltet ist, schaltet sich die Videoleuchte automatisch ein, sobald der Camcorder aufzeichnet.

MAN: Die Videoleuchte kann auch manuell mit deren Schalter ein- oder ausgeschaltet werden.

Hinweise

- Steht dieser Schalter zu Beginn der Aufzeichnung auf AUTO, wird das Bild auch bei wechselnden Lichtverhältnissen bis zum Aufleuchten der Videoleuchte aufgezeichnet. Ist der Beginn der Aufzeichnung wichtig, muss dieser Schalter auf MAN gestellt werden. Wenn jedoch der Intervall-Aufzeichnungsmodus ausgewählt ist, wird die Videoleuchte automatisch kurz vor dem Aufzeichnungsstart eingeschaltet.
- Um den korrekten Betrieb der Videoleuchte sicherzustellen, empfiehlt Sony für den Camcorder die Verwendung des Akkus BP-GL95.

Schalter GAIN

Mit dem Schalter wird eine den Lichtverhältnissen entsprechende Verstärkung durch den Videoverstärker gewählt. Die den Einstellungen L, M und H entsprechenden Verstärkungsstufen können im Menü ausgewählt werden. (Werkseitig ist L=0~dB,~M=9~dB und H=18~dB eingestellt.)

Wenn dieser Schalter eingestellt wird, wird die neue Einstellung im Anzeigenbereich für Meldungen zur Bestätigung von Einstellungsänderungen und zum Einstellverlauf etwa 3 Sekunden lang auf der Sucheranzeige eingeblendet.

Einzelheiten siehe "Einstellung der Verstärkungswerte der Schalterpositionen von GAIN" auf Seite 155.

4 Schalter VDR SAVE/STBY (VDR-Energiespar-/Bereitschaftsmodus)

Stellen Sie den Status der Stromversorgung auf VDR, solange die Aufzeichnung gestoppt ist (REC PAUSE).

SAVE: Am Beginn der Aufnahme kann ein interner Betriebston aufgenommen werden. Nach Druck auf die Taste REC entsteht eine kurze Verzögerung bis die Aufnahme beginnt, aber da der Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus geringer ist.

STBY: Die Aufzeichnung beginnt sofort auf Tastendruck von REC.

Hinweise

 Auch wenn der Schalter auf der Seite SAVE steht, beendet das Gerät den Betrieb im Modus SAVE (Energiesparen) und schaltet auf Modus STBY (Bereitschaft), wenn immer Sie den Aufnahmepause-Modus (REC PAUSE) verlassen, indem Sie Wiedergabe ausführen, um das aufgenommene Video zu prüfen oder die Skizzen-Anzeige aufzurufen (Seite 85). Um das Gerät erneut auf den Modus SAVE zu schalten, stellen Sie es nach der Aufnahme erneut auf REC PAUSE oder schalten es aus und wieder ein. Ein internes Betriebstonsignal kann am Anfang der Aufnahme aufgezeichnet werden, wenn der Schalter VDR SAVE/STBY auf SAVE gestellt ist.

6 Schalter POWER

Mit diesem Schalter wird die Stromversorgung ein- und ausgeschaltet.

6 Regler MONITOR (Einstellung der Monitorlautstärke)

Mit diesem Regler wird die Lautstärke von anderen Tönen als Warntönen des eingebauten Lautsprechers oder Kopfhörers eingestellt. Wird der Regler auf die niedrigste Position eingestellt, kann man keinen Ton hören.

7 Regler ALARM (Einstellung der Lautstärke der Warntöne)

Mit diesem Regler wird die Lautstärke der Warntöne des eingebauten Lautsprechers oder optionalen Kopfhörers eingestellt. Wird der Regler auf die niedrigste Position eingestellt, kann man keinen Ton hören.



8 LCD-Monitor

Hier werden das Kamerabild, VDR betreffende Warnmeldungen, verbleibende Batterie- und Disc-Kapazitäten, Audiopegel, Zeitcodes, usw. angezeigt.

Einzelheiten siehe "Statusanzeige des LCD-Monitors" auf Seite 18.

9 Schalter MENU

Wird dieser auf ON gestellt, so erscheint das Menü. Wird er auf STATUS gestellt, erscheint der Status des Camcorders (aktuelle Einstellungen).

Einzelheiten siehe "Anzeige von Menüs" auf Seite 145.

10 Schalter WHITE BAL (Weißwertspeicher)

Einstellung des Weißwerts.

PRST: Die Farbtemperatur wird auf den werkseitig voreingestellten Wert gesetzt: 3200K Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie keine Zeit zur Einstellung des Weißwerts haben.

A oder B: Rufen Sie die Einstellungen für den Weißabgleich ab, die bereits in A oder B gespeichert sind.

Drücken Sie den Schalter AUTO W/B BAL (siehe Seite 13) auf der WHT Seite, um den Weißabgleich automatisch einzustellen, und speichern Sie die Einstellwerte in Speicher A oder Speicher B. Die Taste 5600K funktioniert nicht.

Sie können den Schalter AUTO W/B BAL auch verwenden, wenn ATW ¹⁾ aktiv ist.

B (ATW): Wenn dieser Schalter auf B gestellt ist und WHITE SWITCH auf Seite WHITE SETTING des Menüs MAINTENANCE auf ATW steht, wird die Funktion ATW aktiviert. Wenn dieser Schalter eingestellt wird, wird die neue Einstellung im Anzeigenbereich für Meldungen zur Bestätigung von Einstellungsänderungen und zum Einstellverlauf etwa 3 Sekunden lang auf der Sucheranzeige eingeblendet. Sie können einem ASSIGN-Schalter auf der Seite ASSIGNABLE des Menüs OPERATION die Funktion ATW zuweisen.

Für Einzelheiten, wie man den ASSIGN-Schaltern Funktionen zuweisen kann, siehe "Zuweisung von Funktionen zu den Schaltern ASSIGN" auf Seite 159.

 ATW (automatische Weißwertanpassung): Der Weißwert des aufgenommenen Bildes wird automatisch auf verschiedene Lichtverhältnisse eingestellt.

1 Schalter OUTPUT/DCC (Ausgangssignal/dynamische Kontraststeuerung)

Mit diesem Schalter können Sie das an das Videodisclaufwerk (als "VDR" bezeichnet), den Sucher und den Videomonitor der Kamera ausgegebene Videosignal zwischen den folgenden beiden Signalen umschalten.

BARS: Ausgabe des Farbbalkensignals.

CAM: Ausgabe des Videosignals der Kamera. Ist dies ausgewählt, können Sie die DCC-Funktion ¹⁾ ein- und ausschalten.

- 1) DCC (dynamische Kontraststeuerung): Wenn gegen einen sehr hellen Hintergrund die Irisöffnung auf das Hauptmotiv eingestellt ist, gehen die Hintergrundmotive im grellen Licht verloren. Die DDC-Funktion unterdrückt die hohe Lichtintensität und stellt einen Großteil der verloren gegangenen Details wieder her. Diese Funktion ist in folgenden Fällen besonders effektiv.
 - Aufnahme von im Schatten stehenden Personen an einem sonnigen Tag
 - Innenaufnahme eines Motivs gegen ein Fenster im Hintergrund
 - Szenen mit starkem Kontrast

OUTPUT: BARS, DCC: OFF

Ein Farbbalkensignal wird ausgegeben und der DCC-Schaltkreis ist nicht aktiv. Verwenden Sie diese Einstellung zum Beispiel zur Einstellung des Videomonitors und zur Aufzeichnung des Farbbalkensignals.




OUTPUT: CAM, DCC: OFF

Das Videosignal der Kamera wird ausgegeben und der DCC-Schaltkreis ist nicht aktiv.

OUTPUT: CAM, DCC: ON

Das Videosignal der Kamera wird ausgegeben und der DCC-Schaltkreis ist aktiv.

LCD-Monitor Bedientasten

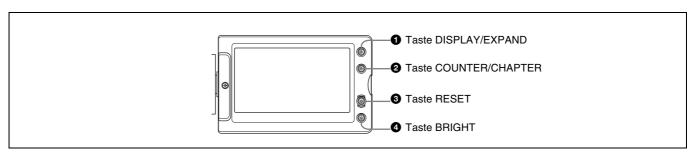

● Taste DISPLAY/EXPAND

Mit jedem Tastendruck ändert sich die Anzeige des LCD-Monitors folgendermaßen.

Display Anzeige	Bedeutung
Videoanzeige mit eingeblendeten Informationen	Wird der Schalter MENU auf STATUS gestellt, erscheinen die Haupteinstellungen dieses Geräts auf der Sucheranzeige.
Videoanzeige ohne eingeblendete Informationen	Nur das Video erscheint.
Statusanzeige	Anzeigen des Zählers, der Warnmeldungen, der Audiopegel und ähnliche Informationen erscheinen. Es erscheint kein Videobild.

Wird diese Taste bei aufgerufener Skizzen-Anzeige gedrückt, wird der gewählte Clip in 12 Teile unterteilt und das erste Bild jedes Teils auf einer weiteren Skizzen-Anzeige angezeigt (Erweiterungsfunktion). Mit jedem Tastendruck wird die Teilung wiederholt (maximal drei Mal, bis zu 1728 Unterteilungen). Drücken Sie diese Taste bei gedrückter Taste SHIFT, um im Teilungsvorgang rückwärts zu gehen.

Einzelheiten zur Erweiterungsfunktion siehe Seite 89.

2 Taste COUNTER/CHAPTER (Umschalten der Zähleranzeige/Kapitel)

Mit jedem Tastendruck ändert sich die Zähleranzeige folgendermaßen. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn die LCD-Monitoranzeige mit der Taste DISPLAY/EXPAND auf STATUS gestellt ist.

COUNTER: Anzeige der verstrichenen Aufzeichnungs-/Wiedergabezeit

TC: Zeigt den Zeitcode an.

U-BIT: Anzeige der Benutzerbitdaten

Wird diese Taste bei aufgerufener Skizzen-Anzeige gedrückt, erscheint eine Liste der mit Inhaltsmarkierungen aufgezeichneten Bilder (Kapitelfunktion). Drücken Sie erneut die Taste, um zur normalen Skizzen-Anzeige zurückzukehren.

Durch die Anzeige von beigefügten Inhaltsmarkierungen anstelle von Indexbildern können Sie die Inhalte von Clips einfacher und schneller überprüfen. Dies ist auch sehr nützlich, um lange Clips aufzurufen.

Einzelheiten zur Kapitelfunktion siehe Seite 88.

3 Taste RESET (Rücksetzen)

Mit dieser Taste wird die Anzeige der Zeitdaten zurückgesetzt, wenn der LCD-Monitor mit der Taste DISPLAY/EXPAND auf STATUS oder CHAR gestellt wird. Entsprechend der Einstellungen des Schalters PRESET/REGEN/CLOCK (siehe Seite 23) und des Schalters F-RUN/SET/R-RUN (siehe Seite 23) wird die Anzeige mit dieser Taste folgendermaßen zurückgesetzt.

Einstellungen von Tasten und Schaltern	Zurückgesetzt wird
Taste COUNTER/CHAPTER: COUNTER	Zähler auf 0:00:00:00
Taste COUNTER/CHAPTER: TC Schalter PRESET/REGEN/ CLOCK: PRESET Schalter F-RUN/SET/R-RUN: SET	Zeitcode auf 00:00:00:00
Taste COUNTER/CHAPTER: U-BIT Schalter PRESET/REGEN/ CLOCK: PRESET Schalter F-RUN/SET/R-RUN: SET	Benutzerbitdaten ^{a)} auf 00 00 00 00 ^{b)}

- a) Von den Zeitcodebits für jedes Bild, das auf der Disc aufgenommen wurde, sind dies diejenigen Bits, die verwendet werden können, nützliche Informationen für den Benutzer aufzunehmen wie z.B. Szenennummer, Aufnahmeort usw.
- b) Kann nur bei Einstellung der Anzeige auf STATUS zurückgesetzt werden.
 Bei Einstellung auf CHAR ist Rückstellen nicht möglich.

Einzelheiten siehe "Einstellung der Zeitdaten" auf Seite 68.

Wird diese Taste gedrückt, während mit der Taste COUNTER/CHAPTER Skizzen von Bildern mit Inhaltsmarkierungen angezeigt werden, oder während Skizzen von Clip-Teilen mit der Taste DISPLAY/ EXPAND aufgerufen werden, wird zur normalen Skizzen-Anzeige zurückgekehrt.

4 Taste BRIGHT (Helligkeit)

Einstellung der Hintergrundhelligkeit. Mit jedem Tastendruck werden die vier Helligkeitsstufen wie folgt durchlaufen:

H: Zur Betrachtung des LCD-Monitors bei Tageslicht im Freien.


M: Mittlere Helligkeit zwischen H und L.

L: Zur Betrachtung des LCD-Monitors in geschlossenen Räumen oder nachts im Freien.

OFF: Ausschalten des Hintergrundlichts (man kann Videos bei normaler Beleuchtung betrachten). Zur Betrachtung des LCD-Monitors im Freien, wenn direktes Sonnenlicht darauf fällt.

Statusanzeige des LCD-Monitors

Wenn die Anzeige des LCD-Monitors mit der Taste DISPLAY/EXPAND auf STATUS gestellt wird, erscheint folgende Anzeige.

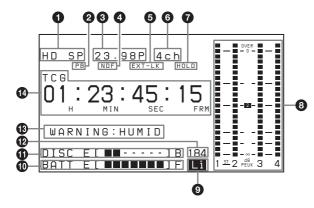

1 Videoformat

Zeigt das Videoformat des Videos, der gerade wiedergegeben oder aufgenommen wird.

HD HQ: HQ (hochwertiger Modus) im Videoformat MPEG HD

HD SP: SP (Standardmodus) im Videoformat MPEG HD

HD LP: LP (Langspielmodus) im Videoformat MPEG HD

DVCAM: DVCAM Format

2 Wiedergabe-Anzeige

Erscheint während der Wiedergabe.

3 Kamera-Scanmodus-Anzeige

Zeigt den Kamera-Sanmodus des Videos, der gerade wiedergegeben oder aufgenommen wird.

• Bei Wahl von NTSC AREA 1)

601: 59,94 Halbbilder pro Sekunde, Interlace-Scanmodus

30P: 29,97 Vollbilder pro Sekunde, progressiver Scanmodus

23.98P: 23,98 Vollbilder pro Sekunde, progressiver Scanmodus (Konvertierung zu 60i bei 2:3-Pulldown)

• Bei Wahl von PAL AREA 1)

50I: 50 Halbbilder pro Sekunde, Interlace-Scanmodus **25P:** 25 Vollbilder pro Sekunde, progressiver Scanmodus

1) Zur Einstellung von COUNTRY auf der Seite FORMAT des Menüs OPERATION (siehe Seite 119).

Hinweis

Möglicherweise erscheint keine Anzeige, wenn das Gerät den Kamera-Scanmodus nicht erkennen kann, z. B. bei der Wiedergabe einer mit einem anderen Gerät aufgezeichneten Disc.

4 Non-Drop-Frame-Anzeige

Erscheint bei Wahl des Non-Drop-Frame-Zeitcodes.

5 Externe Synchronisierungsanzeige

Erscheint bei Synchronisierung des internen Zeitcodegenerators mit einem externen Signaleingang an der TC (Zeitcode) Buchse (Wahlschalter IN/OUT auf IN stellen).

6 Audiokanalanzeige

Anzeige des Audiokanalmodus während der Aufzeichnung oder Wiedergabe.

2ch: Zwei-Kanal-Modus (nur bei Wahl des Formats MPEG HD)

4ch: Vier-Kanal-Modus

7 Anzeige Stopp

Erscheint, wenn der interne Zeitcodegenerator gestoppt wurde.

8 Audiopegelanzeigen

Auf diesen Anzeigen werden die Audioaufzeichnungsoder -wiedergabepegel von Kanal 1 und 4 angezeigt.

9 Warnung bei niedriger Spannung der Lithium-Batterie

Erscheint bei niedriger Spannung der internen Lithium-Sicherungsbatterie (CR2032). Wenn diese Warnung erscheint, muss die Lithium-Batterie sofort ausgetauscht werden (siehe Seite 35).

Anzeige der verbleibenden Batterie-Kapazität

Anzeige	Batteriespannung	
	BP-L90A/L60S/ L80S	Sonstige Batterien
BATT E [■■■■■■] F	15,5 V oder mehr	17,0 V oder mehr
BATT E [■■■■■■] F	15,1 bis 15,5 V	16,0 bis 17,0 V
BATT E [■■■■] F	14,6 bis 15,1 V	15,0 bis 16,0 V
BATT E [■■■■] F	13,8 bis 14,6 V	14,0 bis 15,0 V
BATT E [■■■] F	12,9 bis 13,8 V	13,0 bis 14,0 V
BATT E [■■] F	12,0 bis 12,9 V	12,0 bis 13,0 V
BATT E [■] F	10,8 bis 12,0 V	11,0 bis 12,0 V

Anzeige	Batteriespannung	
BATT E [] F	10,8 V oder weniger	11,0 V oder weniger

Anzeige	Batteriespannung
	BP-GL95/GL65/IL75/ M100, Batteriesystem Anton Bauer
BATT E [■■■■■■■] F	80 bis 100%
BATT E [■■■■■■] F	70%
BATT E [■■■■■] F	60%
BATT E [■■■■] F	50%
BATT E [■■■] F	40%
BATT E [■■] F	30%
BATT E [■] F	20%
BATT E [] F	10%
BATT E [] F	0%

1 Anzeige der verbleibenden Disc-Kapazität

Anzeige		Verbleibende Aufzeichnungszeit
DISC E [■■■■■■■	I]B	Über 30 Minuten
DISC E [■■■■■■] B	25 bis 30 Minuten
DISC E [■■■■■] B	20 bis 25 Minuten
DISC E [■■■■] B	15 bis 20 Minuten
DISC E [■■■] B	10 bis 15 Minuten
DISC E [■■] B	5 bis 10 Minuten
DISC E [■] B	2 bis 5 Minuten
DISC E [■] B (blinkt)	0 bis 2 Minuten
DISC E [] B (blinkt)	0 Minuten

12 Anzeige verbleibende Clips

Zeigt die verbleibende Anzahl der aufnehmbaren Clips an. Wenn die Anzahl der verbleibenden Clips unter 10 fällt, blinkt die Anzeige einmal pro Sekunde. Es blinkt 4 Mal pro Sekunde, wenn die Anzahl der verbleibenden Clips 0 ist.

13 Bereich der Warnanzeige

Hier werden Warnsignale angezeigt, wenn Störungen bei der Aufzeichnung oder auf Grund von Kondenswasserbildung auftreten.

Einzelheiten siehe "Warn- und Fehlermeldungen" auf Seite 185.

1 Zeitzähleranzeige

Mit jedem Tastendruck von COUNTER/CHAPTER wechselt die Anzeige zwischen den Informationen für Zeitcode, Benutzerbits und Zähler. Datum oder Uhrzeit können mit den Vier-Richtungs-Pfeiltasten auf dem Bedienungsfeld an der Seite aufgerufen werden.


TCG: Wert des Zeitcodegenerators TCR: Wert des Zeitcodelesers

UBG: Wert des Benutzerbitgenerators **UBR:** Wert des Benutzerbitlesers

CNT: Zähleranzeige CLK: Zeit der internen Uhr

TCG und UBG können während der Aufzeichnung angezeigt werden, und wenn die Disc angehalten wird. TCR und UBR werden während der Wiedergabe angezeigt.

CLK erscheint, wenn die Taste COUNTER/CHAPTER gedrückt wurde, um TC anzuzeigen und der Schalter PRESET/REGEN/CLOCK auf CLOCK gestellt wurde.

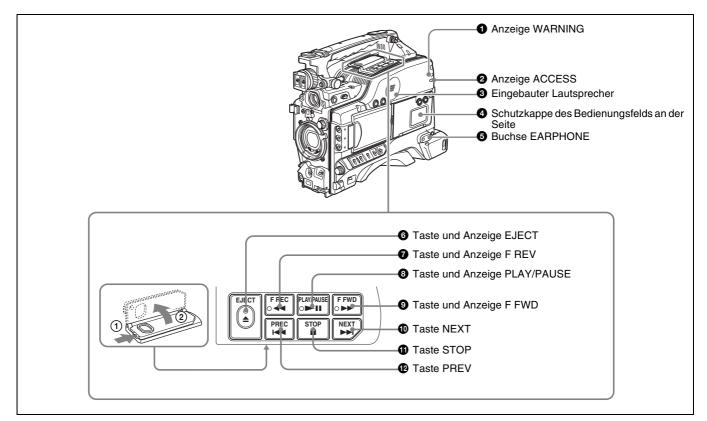

1 Anzeige WARNING

Diese Anzeige leuchtet oder blinkt, wenn eine Störung des VDR erkannt wird.

Einzelheiten zur Bedeutung der WARNING Anzeige siehe "Warn- und Fehlermeldungen" auf Seite 185.

2 Anzeige ACCESS

Leuchtet, während die Disc beschrieben oder gelesen wird.

3 Eingebauter Lautsprecher

Mit dem Lautsprecher können Sie den E-E ¹⁾-Ton während der Aufzeichnung und den Wiedergabeton während der Wiedergabe überwachen. Über den Lautsprecher werden zur Unterstützung visueller Warnsignale auch Warntöne ausgegeben.

Wenn Sie Kopfhörer an der Buchse EARPHONE anschließen, wird der Lautsprecher automatisch stumm geschaltet.

 E-E: Abkürzung für "Elektrisch-zu-Elektrisch"-Betrieb. Im E-E-Modus werden eingespeiste Video- und Audiosignale ausgegeben, nachdem sie nur die internen Schaltkreise durchlaufen haben. Dadurch können Eingangssignale überprüft werden.

Einzelheiten zu den Alarmen siehe "Warn- und Fehlermeldungen" auf Seite 185.

4 Schutzkappe des Bedienungsfelds an der Seite Öffnen um das Bedienungsfeld an der Seite zu betätigen (siehe Seite 21).

5 Buchse EARPHONE

Wenn Sie hier einen Kopfhörer anschließen, können Sie den E-E-Ton während der Aufzeichnung und den Wiedergabeton während der Wiedergabe überwachen. Wird ein Warnton ausgegeben, können Sie diesen über den Kopfhörer hören. Durch Anschluss eines Kopfhörers an diese Buchse wird der eingebaute Lautsprecher automatisch ausgeschaltet.

Auf Seite AUDIO-2 des Menüs MAINTENANCE kann monauraler oder Stereoton gewählt werden.

6 Taste und Anzeige EJECT

Drücken Sie diese Taste, um eine Disc einzulegen oder ausgeben zu lassen. Die Anzeige blinkt bei Ausgabe der Disc.

7 Taste und Anzeige F REV (schneller Rücklauf)

Zur schnellen Wiedergabe in Rückwärtsrichtung. Während der Wiedergabe bei hoher Geschwindigkeit in Rückwärtsrichtung leuchtet die Anzeige.

8 Taste und Anzeige PLAY/PAUSE

Drücken Sie diese Taste, um Videobilder auf der Sucheranzeige oder dem Farbmonitor abzuspielen. Die Anzeige leuchtet während der Wiedergabe.

Diese Taste während der Wiedergabe erneut drücken, um auf Pause oder Standbildausgabe zu gehen. In diesem Moment blinkt die Anzeige.

Dieses Gerät besitzt eine Farbsuchfunktion mit fast vierfacher Wiedergabegeschwindigkeit, mit der aufgezeichnetes Material problemlos überprüft werden kann. Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste F REV oder die Taste F FWD, um die Farbsuchfunktion mit fast vierfacher Wiedergabegeschwindigkeit zu starten. In diesem Fall leuchten sowohl die Anzeige PLAY als auch die Anzeige F REV oder die Anzeige F FWD.

9 Taste und Anzeige F FWD (schneller Vorlauf) Zur Wiedergabe bei hoher Geschwindigkeit in Vorwärtsrichtung. Während der Wiedergabe bei hoher Geschwindigkeit in Vorwärtsrichtung leuchtet die Anzeige.

10 Taste NEXT

FIND MODE auf der Seite ESSENCE MARK im Menü MAINTENANCE ist auf R.ST eingestellt:

Das Gerät springt von der aktuellen Position zur nächsten REC START Inhaltsmarkierung.

FIND MODE auf der Seite ESSENCE MARK im Menü MAINTENANCE ist auf CLIP eingestellt:

Das Gerät springt von der aktuellen Position zum Startbild des nächsten Clips.

Während des Sprungs blinkt die Anzeige F FWD. Wird dies zusammen mit der Taste F FWD gedrückt, wird zum letzten Bild des zuletzt auf der Disc aufgezeichneten Clips gegangen.

Einzelheiten siehe "Aufzeichnung von Shot-Marks" (Seite 72).

1 Taste STOP

Drücken, um die Wiedergabe der Disc zu stoppen

Taste PREV (vorherig)

FIND MODE auf der Seite ESSENCE MARK im Menü MAINTENANCE ist auf R.ST eingestellt:

Das Gerät springt von der aktuellen Position zur nächsten REC START Inhaltsmarkierung.


FIND MODE auf der Seite ESSENCE MARK im Menü MAINTENANCE ist auf CLIP eingestellt:

Damit kommt man zum ersten Vollbild des laufenden Clips oder zum ersten Vollbild des vorhergehenden Clips, wenn man auf die PREV-Taste bei dem ersten Vollbild des laufenden Clips drückt.

Während des Sprungs blinkt die Anzeige F REV. Wird dies zusammen mit der Taste F REV gedrückt, wird zum Anfang des zuerst auf der Disc aufgezeichneten Clips gegangen.

Einzelheiten siehe "Aufzeichnung von Shot-Marks" (Seite 72).

Bedienungsfeld an der Seite (unter der Schutzkappe)

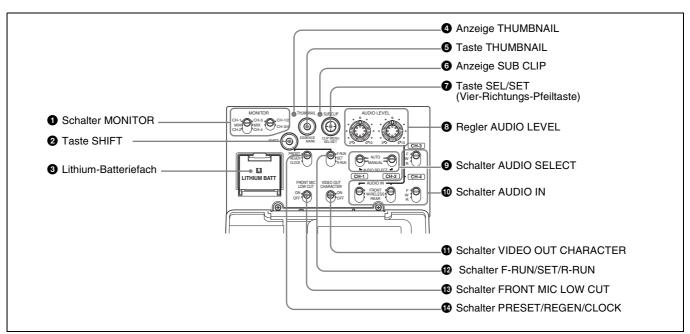

1 Schalter MONITOR (Audiomonitor-Auswahl)

Mit der Kombination der beiden Schalter kann man den Ton wählen, den man über den eingebauten Lautsprecher oder den optionalen Kopfhörer hören möchte.

Position des Schalters an der linken Seite	Position des Schalters an der rechten Seite	Audioausgabe
CH-1/CH-3	CH-1/2	Audiokanal 1
MIX		Audiokanal 1 und 2 gemischt (Stereo) ^{a)}
CH-2/CH-4		Audiokanal 2
CH-1/CH-3	CH-3/4	Audiokanal 3
MIX		Audiokanal 3 und 4 gemischt (Stereo) ^{a)}
CH-2/CH-4		Audiokanal 4

a) Durch den Anschluss von Stereokopfhörern an die Buchse EARPHONE können Sie den Ton in Stereo hören. (Stellen Sie HEADPHONE OUT auf der Seite AUDIO-2 des Menüs MAINTENANCE auf "STEREO".)

2 Taste SHIFT

Zur Verwendung in Verbindung mit anderen Tasten.

3 Lithium-Batteriefach

Legen Sie die mitgelieferte Lithium-Batterie CR2032 ein.

Einzelheiten zum Einlegen der Lithium-Batterie siehe "Einsetzen und Auswechseln der Lithium-Batterie" auf Seite 34.

4 Anzeige THUMBNAIL

Leuchtet bei der Anzeige von Skizzen auf.

5 Taste THUMBNAIL

Zur Vornahme einer Skizzensuche oder Erstellung einer Clip-Liste drücken.

Bei Tastendruck wird von der Ganzbildanzeige zur Skizzen-Anzeige gewechselt. Drücken Sie die Taste erneut, um zur Ganzbildanzeige zurückzukehren. Drücken Sie diese Taste bei gedrückter Taste SHIFT, um mit Inhaltsmarkierungen nach Skizzen zu suchen.

6 Anzeige SUB CLIP

Leuchtet auf, wenn die Wiedergabe mit einer Clip-Liste vorgenommen wird.

7 Taste SEL/SET (Wahl/Einstellung) (Vier-Richtungs-Pfeiltaste)

Einstellung des Zeitcodes und der Benutzerbits. Drücken Sie die Taste nach links oder rechts, worauf die zu ändernde Stelle zu blinken beginnt. Drücken Sie die Taste nach oben, erhöht sich der Wert der blinkenden Stelle, drücken Sie sie nach unten, verringert sich der Wert. Halten Sie die SHIFT-Taste eingedrückt und schieben sie nach oben (in Richtung der "SUB CLIP" -

Zeichenerklärung), um die Clip-Listen anzuzeigen (wenn keine Clip-Liste in der aktuellen Clip-Liste geladen ist). Ist eine Clip-Liste geladen, kann diese Clip-Liste wiedergegeben werden. Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und schieben sie noch einmal nach oben, um die Anzeige der Clip-Listen zu verlassen oder den Wiedergabestatus der Clip-Liste zu verlassen. Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und schieben sie nach unten (in Richtung der "CLIP MENU" - Zeichenerklärung), um das Menü CLIP wiederzugeben. Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und schieben sie noch einmal nach unten, um das Menü CLIP zu verlassen. Wenn Skizzen (Indexbilder für jeden Clip) auf dem LCD-Monitor angezeigt werden, können Sie diese Taste zur Wahl einer Skizze verwenden. Drücken Sie die Taste in die vier Richtungen, um den Cursor nach oben, unten, links und rechts zu verschieben. Nach der Wahl der gewünschten Skizze mit dem Cursor drücken Sie zur Bestätigung die Mitte der Taste.

Diese Taste wird zur Auswahl von Szenen und für andere Handlungen verwendet.

Einzelheiten zur Wiedergabe von Clip-Listen siehe Seite 89

Einzelheiten zum Menü CLIP siehe "Verwaltung von Clip-Listen" (Seite 105).

Einzelheiten zur Szenenauswahl siehe Seite 94.

3 Regler AUDIO LEVEL (CH-1/CH-2) (Aufzeichnungspegel Audiokanäle 1/2)

Wenn die Schalter AUDIO SELECT (CH-1/CH-2) auf MANUAL gestellt sind, können Sie mit diesen Reglern die Audiopegel für die Aufnahme auf Kanal 1 und 2 einstellen.

9 Schalter AUDIO SELECT (CH-1/CH-2) (Auswahl der Einstellungsmethode für Audiokanäle 1/2)

Mit diesen Schaltern wird die Einstellungsmethode der Audiopegel für die beiden Audiokanäle 1 und 2 ausgewählt.

AUTO: Automatische Einstellung **MANUAL:** Manuelle Einstellung

10 Schalter AUDIO IN (CH-1/CH-2 / CH-3/CH-4) (Eingangsauswahl Audiokanäle 1/2/3/4)

Schalter AUDIO IN CH-1/CH-2

Wahl der den Audiokanälen 1 und 2 zur Aufzeichnung einzuspeisenden Audiosignale.

FRONT: Einspeisung der Signale von einem an die Buchse MIC IN angeschlossenen Mikrofon

WIRELESS: Audioeingangssignale vom Kameraadapter CA-WR855 (getrennt geliefert), wenn über den CA-WR855 ein UHF-Synthesizer-Tuner der Serie WRR-855 (getrennt geliefert) installiert ist

REAR: Einspeisung der Audiosignale von einem an die Buchse AUDIO IN CH 1/CH 2 angeschlossenen Audiogerät

Schalter AUDIO IN CH-3/CH-4

Wahl der den Audiokanälen 3 und 4 zur Aufzeichnung einzuspeisenden Audiosignale.

- **F (FRONT):** Einspeisung der Signale von einem an die Buchse MIC IN angeschlossenen Mikrofon
- W (WIRELESS): Audioeingangssignale vom Kameraadapter CA-WR855 (getrennt geliefert), wenn über den CA-WR855 ein UHF-Synthesizer-Tuner der Serie WRR-855 (getrennt geliefert) installiert ist
- R (REAR): Einspeisung der Audiosignale von einem an die Buchse AUDIO IN CH1/CH2 angeschlossenen Audiogerät (die Einspeisung der Signale über die Buchse AUDIO IN CH-1 wird auf Kanal 3 aufgenommen und die Einspeisung der Signale über die Buchse AUDIO IN CH-2 wird auf Kanal 4 aufgenommen).

Hinweis

Für die Audiokanäle 3 und 4 kann die Pegeleinstellung nur im Modus AUTO (automatisch) durchgeführt werden. Der Audiopegel dieser Kanäle kann nicht im Modus MANUAL (manuelle Einstellung) eingestellt werden.

1 Schalter VIDEO OUT (Videoausgang) CHARACTER

Wahl, ob (ON/OFF) Textinformationen an der Ausgangsbuchse VIDEO OUT eingeblendet werden sollen.

Schalter F-RUN/SET/R-RUN (Freilauf/ Einstellung/Aufzeichnungslauf)

Mit diesem Schalter wird der Betriebsmodus für den internen Zeitcodegenerator gewählt. Der Betriebsmodus wird abhängig von der Schalterposition folgendermaßen eingestellt.

F-RUN: Der Zeitcode läuft immer, unabhängig vom Betriebsstatus des VDR. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie den Zeitcode mit einem externen Zeitcode synchronisieren.

SET: Einstellung des Zeitcodes und der Benutzerbit. **R-RUN:** Der Zeitcode läuft nur während der Aufzeichnung. Diese Einstellung erzeugt einen

fortlaufenden Zeitcode auf der Disc.

Einzelheiten siehe "Einstellung des Zeitcodes" auf Seite 68 und "Einstellung der Benutzerbit" auf Seite 69.

13 FRONT MIC LOW CUT Schalter

Stellen Sie ON ein, wenn Sie zur Verringerung der Windgeräusche einen Hochpassfilter in den Mikrofon-Schaltkreis einfügen möchten. Lassen Sie den Schalter im Allgemeinen auf OFF stehen.

⚠ Schalter PRESET/REGEN (Regenerierung)/ CLOCK


Wahl, ob ein neuer Zeitcode eingestellt oder der bereits bestehende Zeitcode verwendet werden soll.

PRESET: Aufzeichnung eines neuen Zeitcodes.

REGEN: Aufzeichnung eines mit dem bestehenden, auf der Disc aufgezeichneten fortlaufenden Zeitcodes. Der Camcorder wird ungeachtet der Einstellung des Schalters F-RUN/SET/R-RUN im Modus R-RUN betrieben.

CLOCK: Aufzeichnung eines mit der internen Uhr synchronisierten Zeitcode. Der Camcorder läuft ungeachtet der Einstellung des Schalters F-RUN/SET/R-RUN im Modus F-RUN.

Linke Seiten- und Oberansicht

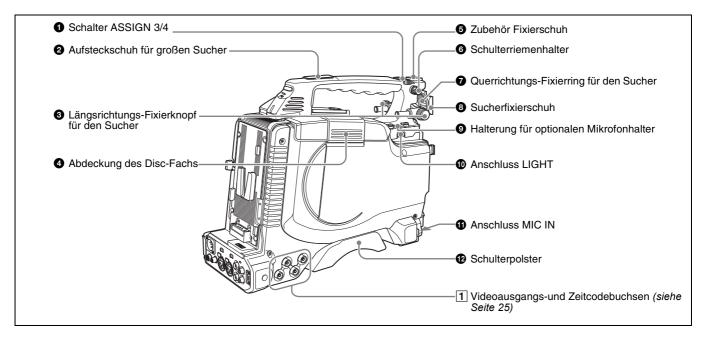

1 Schalter ASSIGN 3/4

Sie können diesen Schaltern die gewünschte Funktion auf Seite ASSIGNABLE des Menüs OPERATION zuweisen.

Einzelheiten siehe "Zuweisung von Funktionen zu den Schaltern ASSIGN" auf Seite 159.

2 Aufsteckschuh für großen Sucher

Verwenden Sie diesen, um einen optionalen 5-Zoll elektronischen Sucher aufzustecken (siehe Seite 43).

3 Längsrichtungs-Fixierknopf für den Sucher

Lösen Sie diesen Drehknopf, um die Position des Suchers in Längsrichtung einzustellen (siehe Seite 41).

4 Abdeckung des Disc-Fachs

Öffnet sich auf Tastendruck von EJECT auf der Oberseite. Drücken Sie zum Schließen die Seite der Abdeckung herunter.

6 Zubehörschuh

Anbringung eines optionalen Zubehörteils wie z. B. einer Videoleuchte (*siehe Seite 45*).

6 Schulterriemenhalter

Anbringung des mitgelieferten Schulterriemens (siehe Seite 43).

1 Querrichtungs-Fixierring für den Sucher

Lösen Sie diesen Drehknopf, um die Position des Suchers in Querrichtung einzustellen (siehe Seite 41).

8 Sucherfixierschuh

Zum Anschluss an den mitgelieferten Sucher.

9 Halterung für optionalen Mikrofonhalter

Anbringung eines optionalen Mikrofonhalters CAC-12 (siehe Seite 46).

Manage Anschluss LIGHT (Videoleuchte) (2-polig, Buchse)

Hier kann eine Videoleuchte mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 50 W (z. B. Anton Bauer Ultralight 2 oder vergleichbare Leuchte) angeschlossen werden (siehe Seite 45).

1 Anschluss MIC IN (Mikrofoneingang) (+48 V) (XLR, 5-polig, Buchse)


Schließen Sie das mitgelieferte Stereomikrofon an dieser Buchse an. Die Stromversorgung (+48 V) erfolgt über diese Buchse.

2 Schulterpolster

Das Schulterpolster kann vor und zurück bewegt werden, indem sein Feststellhebel leicht angehoben und dadurch gelöst wird. Suchen Sie die zum Betrieb des Geräts auf Ihrer Schulter bequemste Position.

Einzelheiten zur Einstellung siehe "Einstellung der Schulterpolsterposition" auf Seite 44.

1 Videoausgangs-und Zeitcodebuchsen

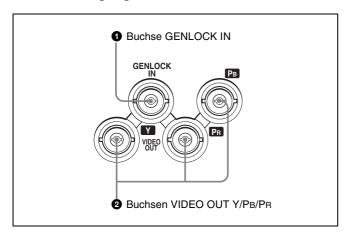

1 Buchsen GENLOCK IN (Signaleingang Taktsynchronisierung) (BNC)

Speisen Sie ein SD- oder HD-Referenzsignal ein, wenn Sie die Kamera mit einer Taktsynchronisierung ausrüsten, oder den Zeitcode mit einer externen Quelle synchronisieren. Führen Sie die Phaseneinstellung des horizontalen Synchronisierungssignals zur Taktsynchronisierung mit der Seite GENLOCK im Menü MAINTENANCE durch.

Hinweis

Die Hilfsträgerphase kann nicht eingestellt werden.

2 Buchsen VIDEO OUT (Videoausgabe) Y/PB/PR (BNC)

Ausgabe eines Komponentenvideosignals (Y/PB/PR) für einen Videomonitor.


Schließen Sie einen Videomonitor mit einer Eingangsbuchse für Komponentenvideosignale an, um die von der Kamera aufgenommenen Bilder zu überprüfen. Sie können auch die VDR-Videowiedergabe überwachen.

Es kann der Signalausgang HD Y/PB/PR oder SD Y/PB/PR auf der Seite OUTPUT des Menüs OPERATION gewählt werden. Einzelheiten siehe "Einstellung der Ausgangssignale" auf Seite 156.

Hinweis

Es werden keine Videosignale ausgegeben, wenn ANA V OUT SAVE auf Seite CAM CONFIG des Menüs MAINTENANCE auf ON steht und diese Buchse nicht korrekt angeschlossen wurde. Von dieser Buchse werden immer Videosignale ausgegeben, wenn ANA V OUT SAVE auf OFF steht.

Rückseite

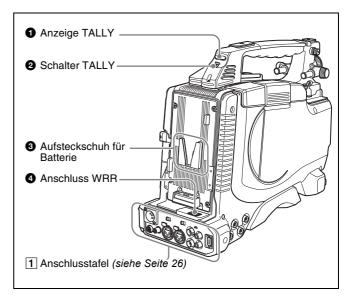

• Anzeige TALLY (hintere Kontrollanzeige) (rot)

Diese Anzeige leuchtet bei der Aufzeichnung. Sie leuchtet nicht, wenn der Schalter TALLY auf OFF steht. Diese Anzeige blinkt genau wie die Anzeige REC/TALLY im Sucher, um Warnsignale (siehe Seite 20) anzuzeigen.

Einzelheiten siehe "Warn- und Fehlermeldungen" auf Seite 185.

2 Schalter TALLY

Wenn Sie diesen Schalter auf ON stellen, wird die Anzeigefunktion TALLY aktiviert.

3 Aufsteckschuh für die Batterie

Legen Sie den Akku BP-GL95/GL65/L60S/L80S ein. Außerdem können Sie den Camcorder auch mit einem AC-Adapter AC-DN2B/DN10 über das Stromnetz versorgen.

Einzelheiten zum Einlegen des Akkus und der Verwendung eines AC-Adapters siehe "Vorbereitung der Stromversorgung" auf Seite 35. Einzelheiten zum Anschluss eines Synthesizer-Tuners siehe "Montage eines UHF-Synthesizer-Tuners" auf Seite 48.

Hinweis


Aus Sicherheitsgründen und zur Sicherstellung eines korrekten Betriebs des Camcorders empfiehlt Sony die Verwendung folgender Akkus: BP-GL95, BP-GL65, BP-L60S und BP-L80S.

4 Anschluss WRR (7-polig)


Schließen Sie an diesen Anschluss einen Kameraadapter CA-WR855 mit installiertem UHF-Synthesizer-Tuner WRR-855 an.

Einzelheiten siehe "Montage eines UHF-Synthesizer-Tuners" auf Seite 48.

1 Anschlusstafel

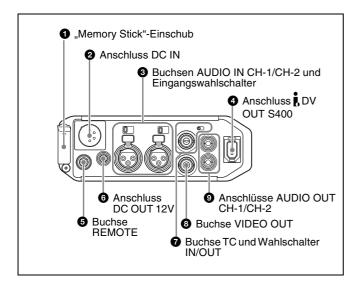

1 "Memory Stick"-Einschub

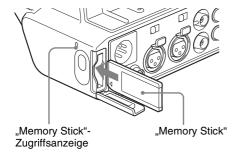

Stecken Sie einen "Memory Stick" ein. Die Zugriffsanzeige für den "Memory Stick" leuchtet, wenn zum Schreiben oder Lesen auf den "Memory Stick" zugegriffen wird.

Einzelheiten zum Einstecken eines "Memory Stick" siehe "Einstecken eines "Memory Stick"" auf Seite 162.

Einzelheiten zu "Memory Stick"-Arten siehe "Der "Memory Stick"" auf Seite 197.

Hinweis

Ziehen Sie den "Memory Stick" nicht heraus, solange die "Memory Stick"-Zugriffsanzeige leuchtet. Dies kann zu Datenverlust führen.

2 Anschluss DC IN (DC Stromanschluss) (XLR, 4-polig, Stecker)

Um den Camcorder mit Strom zu versorgen, schließen Sie den AC-Adapter AC-550 mit dem mitgelieferten Gleichstromkabel an.

3 Buchsen AUDIO IN CH-1/CH-2 (Audioeingangskanäle 1/2) (XLR, 3-polig, Buchse) und Eingangswahlschalter

Hier können Sie ein externes Mikrofon oder andere Audiogeräte anschließen. Stellen Sie die Eingangswahlschalter abhängig vom Mikrofon oder dem Gerät wie unten beschrieben ein.

LINE (linke Position): Zum Anschluss einer externen Audiosignalquelle wie eines Stereoverstärkers

MIC (**Mittelposition**): Zum Anschluss eines beliebigen Mikrofons ausgenommen ein 48 V-Mikrofon

MIC +48V ON (rechte Position): Zum Anschluss eines 48 V-Mikrofons

In die Buchse AUDIO IN CH-1 eingespeiste Signale können auf den Audiokanälen 1 und 3 aufgezeichnet werden. Ebenso können in die Buchse AUDIO IN CH-2 eingespeiste Signale auf den Audiokanälen 2 und 4 aufgezeichnet werden. ¹⁾

1) Wenn die Schalter AUDIO IN (CH-1/CH-2/CH-3/CH-4) auf dem Bedienungsfeld an der Seite auf "REAR" oder "R" gestellt wurden.

Hinweis

Wenn MIC +48V ON ausgewählt ist und ein anderes als ein 48 V-Mikrofon angeschlossen wird, kann dieses Mikrofon beschädigt werden.

4 Anschluss i (i.LINK) DV OUT S400 (6-polig, IEEE1394 kompatibel)

Schließen Sie die Kamera mit einem i.LINK-Kabel (DV-Kabel) an ein DV-Format unterstützendes Gerät oder einen Computer an.

Hinweise

- Falls Video- und Audiosignale eines externen Geräts, das mit dem Anschluss in (i.LINK) DV OUT S400 angeschlossen ist, nicht ausgegeben werden, trennen Sie das i.LINK-Kabel (DV-Kabel) vom Anschluss, schließen es dann erneut an und achten dabei darauf, dass es fest sitzt.
- Wenn Sie den Camcorder und weitere Geräte, z.B. ein Festplattenlaufwerk mit einer i.LINK-Schnittstelle an einen Computer mit einem i.LINK-Anschluss anschließen, müssen Sie vor der Vornahme des i.LINK-(DV-) Anschlusses den Computer, Camcorder und die anderen Geräte ausschalten. Wenn ein mit einem Bus betriebenes ¹⁾ Festplattenlaufwerk oder ähnliches Gerät angeschlossen wird, während der Computer eingeschaltet ist, fließt auf Grund der Hochspannung, die durch die Lastverlagerung des Computerstroms entsteht, Strom in den Camcorder, was zu Funktionsstörungen führen kann.
 - Geräte, die über ein i.LINK-Kabel (DV-Kabel) mit Strom versorgt werden können

6 Buchse REMOTE (8-polig)

Schließen Sie die Fernbedienung RM-B150/B750 an, mit der Sie den Camcorder aus der Ferne steuern können.

Hinweis

Achten Sie darauf, vor dem Anschluss/Abtrennen der Fernbedienung an den/vom Camcorder den Schalter POWER des Camcorder auszuschalten.

6 Anschluss DC OUT 12V (Gleichstromversorgung, 4-polig, Buchse)

Stromversorgung für einen UHF-Synthesizer-Tuner WRR-861/862 (optional) (maximal 0,2 A). Schließen Sie hier nur den UHF-Synthesizer-Tuner an.

7 Buchse TC (Zeitcode) (BNC) und Wahlschalter IN/OUT

• Wahlschalter IN/OUT: IN

Speisen Sie den Referenzzeitcode ein, um den Zeitcode mit einer externen Quelle zu synchronisieren.

• Wahlschalter IN/OUT: OUT

Um den Zeitcode dieses Geräts mit dem Zeitcode eines externen Videorecorders zu synchronisieren, schließen Sie diesen Anschluss an die Zeitcodeeingangsbuchse des externen Videorecorders an.

8 Buchse VIDEO OUT (Videoausgang) (BNC)

Über diese Buchse wird ein Videosignal an einen Videomonitor ausgegeben. Wenn ein FBAS-Signal ausgegeben wird, kann man abhängig von den Menüeinstellungen das Einstellungsmenü, den Zeitcode oder aufgenommene Bilder auf dem Kameraausgabevideo einblenden lassen und auf dem Monitorbild betrachten. Schließen Sie zur Synchronisierung des Zeitcodes eines externen Geräts mit dem Zeitcode dieses Geräts die Eingangsbuchse für Taktsynchronisierungssignale des externen Geräts an diese Buchse an.


Hinweise

- Die Hilfsträgerphase kann nicht eingestellt werden.
- Es werden keine Videosignale ausgegeben, wenn ANA V OUT SAVE auf Seite CAM CONFIG des Menüs MAINTENANCE auf ON steht und diese Buchse nicht korrekt angeschlossen wurde. Von dieser Buchse werden immer Videosignale ausgegeben, wenn ANA V OUT SAVE auf OFF steht.

9 Anschlüsse AUDIO OUT CH-1/CH-2 (Audioausgangskanäle 1/2) (Phono-Buchsen)

Ausgabe des Aufzeichnungs- oder Wiedergabetons. Zum Anschluss an einen Stereoverstärker oder die Audioeingangsbuchsen des Videomonitors.

Autofokusobjektiv VCL-719BXS (im Lieferumfang des PDW-F335K enthalten)

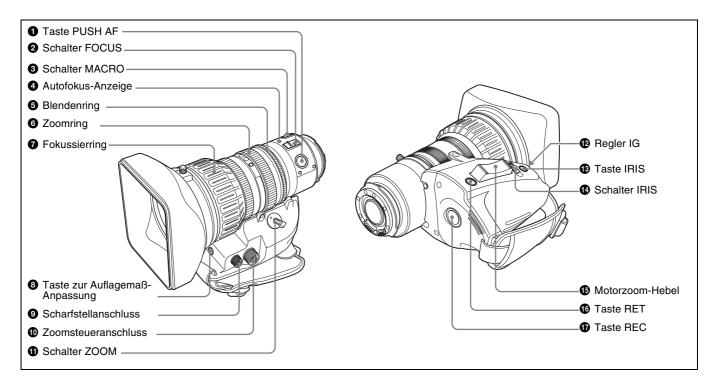

1 Taste PUSH AF (automatische Scharfstellung) Ist die Scharfstellung auf manuellen Modus eingestellt, kann durch Drücken dieser Taste die automatische

Scharfstellung für die sofortige Einstellung auf das Motiv verwendet werden.

Wird diese Taste gedrückt, arbeitet die automatische Scharfstellung, bis das Bild scharf ist, und schaltet sich dann aus.

Auch wenn der FOCUS-Schalter auf A gestellt wurde (automatisch), können Sie die automatische Scharfstellung neustarten.

2 Schalter FOCUS

Wahl des Scharfstellmodus.

A (automatisch): Die automatische Scharfstellung ist ständig aktiv. Während die automatische Scharfstellung arbeitet, leuchtet die Autofokus-Anzeige grün. Man kann auch dann, wenn der Schalter auf Position A steht, mit dem Fokussierring manuell scharfstellen.

M (manuell): Im manuellen Modus kann mit dem Fokussierring scharfgestellt werden.

Auch die automatische Scharfstellung ist im manuellen Modus verfügbar. Dazu muss die Taste PUSH AF gedrückt werden.

3 Schalter MACRO

Steht dieser Schalter auf ON, ist der Makromodus aktiv. Dieser gestattet die Scharfstellung über den gesamten Bereich (5 cm $^{1)}$ bis ∞) einschließlich des Makrobereichs (5 cm $^{1)}$ bis 90 cm von der Vorderseite des Objektivs entfernt).

Für diesen Betriebsmodus ist unerheblich, ob automatische oder manuelle Scharfstellung eingestellt ist. Im Makrobereich ist die Geschwindigkeit der automatischen Scharfstellung niedriger.

1) Bei Einstellung des Weitwinkels

4 Autofokus-Anzeige

Dieses Licht leuchtet grün, wenn die Autofokus-Funktion aktiv ist.

Während der Auflagemaß-Anpassung leuchtet es orange oder grün.

Tritt ein Fehler auf, leuchtet es rot.

Einzelheiten zur Blinkart während der Auflagemaß-Anpassung siehe "Einstellung des Auflagemaßes" auf Seite 40.

6 Blendenring

Stellen Sie zur manuellen Blendeneinstellung den Schalter IRIS auf Position M (manuell), und drehen Sie dann am Fokussierring.

6 Zoomring

Stellen Sie zur manuellen Zoomeinstellung den Schalter ZOOM auf Position MANU. (manuell), und drehen Sie dann am Zoomring.

7 Fokussierring

Drehen Sie zur Scharfstellung an diesem Ring.

Der Ring kann beliebig weit in jede Richtung gedreht werden. Je schneller er gedreht wird, desto schneller funktioniert der Scharfstellmechanismus und verkleinert so den zur Scharfstellung notwendigen Drehbereich.

8 Taste zur Auflagemaβ-Anpassung

Drücken Sie diese Taste, um das Auflagemaß (den Abstand zwischen der Objektivauflageebene und der Scharfstellebene) anzupassen.

Einzelheiten zur Auflagemaß-Anpassung siehe "Einstellung des Auflagemaßes" auf Seite 40.

9 Scharfstellanschluss (6-polig)

Anschluss der optionalen Servofokussteuerung, durch die eine ferngesteuerte Scharfstellung ermöglicht wird.

10 Zoomsteueranschluss (8-polig)

Anschluss der optionalen Servozoomsteuerung, durch die ein ferngesteuertes Zoomen ermöglicht wird.

1 Schalter ZOOM

Wahl des Zoom-Modus.

SERVO: Motorzoom. Steuern Sie den Zoom mit dem Motorzoom-Hebel.

MANU. (manuell): Manueller Zoom. Stellen Sie den Zoom am Zoomring ein.

P Regler IG (Blendenverstärkung)

Nehmen Sie die Gummikappe ab und drehen Sie den Regler herein, um die Verstärkung der automatischen Blendeneinstellung zu regulieren.

Hinweis

Bei Lieferung des Geräts steht diese auf einem angemessenen Wert. Daher ist im Normalfall keine weitere Einstellung nötig.

Taste IRIS

Drücken Sie diese Taste, um eine automatische Soforteinstellung durchzuführen, wenn der Schalter IRIS auf Position M zur manuellen Einstellung steht. Die Blende wird bei gedrückter Taste automatisch eingestellt.

Schalter IRIS

Wahl des Blendeneinstellungsmodus.

A (automatisch): automatischer Modus. Die Blende wird automatisch eingestellt.

M (manuell): manueller Modus. Einstellung der Blende mit dem Blendenring.

15 Motorzoom-Hebel

Dieser ist aktiv, wenn der Schalter ZOOM auf SERVO steht. Drücken Sie für den Weitwinkel auf der Seite W und für das Teleobjektiv auf der Seite T.

Drücken Sie den Hebel stärker herunter, wenn Sie schneller zoomen möchten.

Hinweise zum Autofokus

- Wenn ein Autofokusobjektiv montiert ist, erscheint im Autofokus-Modus ein Rahmen in der Mitte der Sucheranzeige, der den Autofokusbereich angibt. Positionieren Sie das Motiv, auf das Sie scharfstellen möchten, in diesem Rahmen.
- In folgenden Fällen könnte es schwierig sein, das Motiv scharfzustellen. Stellen Sie in einem solchen Fall manuell scharf.
 - Wenn das Motiv keinen Kontrast aufweist
 - Wenn sich das Motiv schnell bewegt
 - Wenn die Kamera direkt auf Lichtquellen oder Straßenlaternen gerichtet wird oder bei Nachtaufnahmen
 - Wenn sich sehr helle Gegenstände in direkter Nähe des Motivs befinden
 - Bei einer Aufnahme durch ein Glasfenster
- Durch Ändern der AF DETECT AREA- Einstellung von "CENTER" auf "FULL" auf der Seite LENS des MAINTENANCE-Menüs wird der gesamte Bildschirm zum Fokussieren verwendet anstelle nur im mittleren Teil des Bildschirms scharf zu stellen. In diesem Fall erscheinen keine Balken für den Autofokus-Bereich.
- Wenn eine Reihe von Objekten sowohl im Nah- als auch im Fernbereich auf dem Bildschirm ist, könnte nicht auf das gewünschte Motiv scharfgestellt werden. Drücken Sie in diesem Fall mit dem Motiv, auf das Sie scharf stellen wollen, in der Mitte des Bildschirms auf die Taste PUSH AF.
- Nach Scharfstellung mit der Taste PUSH AF könnte, wenn der Zoom verwendet oder die Blende eingestellt wird, die Schärfentiefe abnehmen und damit Schärfe verloren gehen. Drücken Sie in solchen Fällen erneut die Taste PUSH AF.
- Wenn man mit dem Weitwinkel scharfstellt und dann auf das Teleobjektiv wechselt, könnte das Motiv nicht mehr scharf sein.
- Die automatische Scharfstellfunktion ist während des langsamen Blendenverschlusses (4F oder höher) nicht aktiv.

Hinweise zur Zoom-Geschwindigkeit

Abhängig vom Abstand zum Motiv könnte die Zoom-Geschwindigkeit abfallen, wenn sich das Objektiv dem Teleobjektivende nähert.

16 Taste RET (Rückvideo)

Zur Überprüfung des Videos. Wenn Sie diese Taste bei pausierter Aufzeichnung des internen VDR drücken, erscheinen die letzten aufgezeichneten Sekunden im Sucher (Aufzeichnungskontrolle).


Einzelheiten siehe "Überprüfung der letzten zwei Sekunden der Aufzeichnung (Aufzeichnungskontrolle)" auf Seite 84. Durch Drücken dieser Taste (ein Klicken) während der Aufzeichnung wird eine Shot-Mark 1, und durch Doppelklicken eine Shot-Mark 2 aufgezeichnet.

Einzelheiten siehe "Aufzeichnung von Shot-Marks" auf Seite 72.

Taste REC (Aufzeichnung)

Diese Taste zum Starten und Anhalten der Aufzeichnung verwenden. Wenn Sie die Taste einmal drücken, startet die Aufzeichnung, nach erneutem Tastendruck wird sie wieder gestoppt.

Sucher DXF-20W

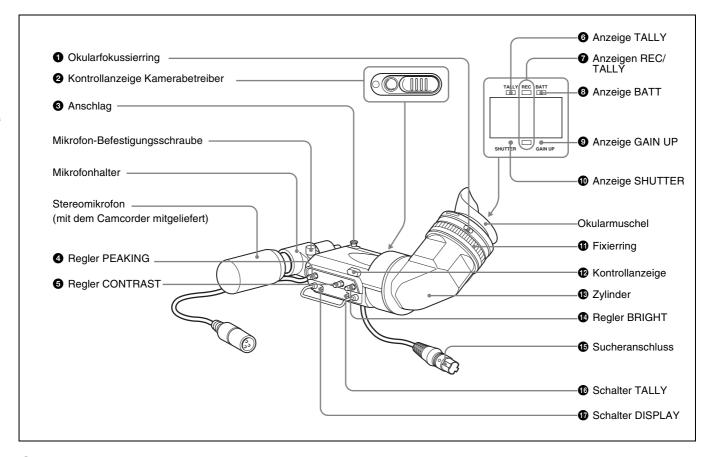

1 Okularfokussierring

Einstellung des Suchers auf Ihre Sehschärfe (siehe Seite 41).

2 Kontrollanzeige Kamerabetreiber

Leuchtet während der Aufzeichnung des Camcorders. Um eine Aufzeichnung vorzunehmen, ohne durch den Sucher zu sehen, öffnen Sie das Schiebefenster. Diese Anzeige blinkt, wenn die Batteriekapazität niedrig ist oder kaum freier Platz auf der Disc bleibt.

3 Anschlag

Hochziehen, um den Sucher abzunehmen (siehe Seite 41).

4 Regler PEAKING

Einstellung der Konturintensität des Sucherbilds (siehe Seite 41).

6 Regler CONTRAST

Einstellung des Kontrasts des Sucherbilds (siehe Seite 41).

6 Anzeige TALLY (Kontrollanzeige) (grün)

Die Anzeige blinkt, wenn der Camcorder im Interval Rec-Modus (Intervall-Aufzeichnungsmodus) ist. Die Blinkfrequenz erhöht sich, während im Interval Rec-Modus (Intervall-Aufzeichnungsmodus) aufgenommen wird. Einzelheiten zum Interval Rec-Modus (Intervall-Aufzeichnungsmodus) siehe "Aufzeichnung von Zeitintervall-Videos (Intervall-Aufzeichnungsfunktion)" auf Seite 74.

7 Anzeige REC/TALLY (Aufzeichnung/Kontrolle) (rot)

Funktioniert folgendermaßen.

- Die Anzeigen blinken, bis die Aufzeichnung beginnt, sobald Sie die Taste REC auf dem Camcorder oder auf dem Objektiv drücken, danach leuchten sie während der Aufzeichnung kontinuierlich.
- Zur Anzeige von Fehlern (siehe Seite 185).

Auf der Seite CAM CONFIG im MAINTENANCE-Menü können Sie einstellen, dass die untere Anzeige auch leuchtet.

8 Anzeige BATT (Batterie) (rot)

Diese Anzeige leuchtet, wenn die Batteriekapazität niedrig ist.

9 Anzeige GAIN UP (orange)

Diese Anzeige leuchtet, wenn die Verstärkung 3 dB übersteigt.

10 Anzeige SHUTTER (rot)

Diese Anzeige leuchtet, wenn der Schalter SHUTTER (Seite 14) auf ON steht.

1 Fixierring

Wenn Sie den Bildschirm direkt sehen wollen, drehen Sie diesen Ring gegen den Uhrzeigersinn, um die orangefarbenen Markierungen auf dem Fokussierring auf den Sucherzylinder auszurichten und nehmen dann das Sucherokular ab.

1 Kontrollanzeige

Wenn der Schalter TALLY auf HIGH (sehr lichtintensives Motiv) oder LOW (wenig lichtintensives Motiv) steht, hat diese Anzeige die selbe Funktion wie die Anzeige REC/TALLY.

Zylinder

Sie können dies je nach Belieben drehen.

Hinweis

Die Position des Bildes kann sich aufgrund des Magnetfeldes der Erde ändern.

1 Regler BRIGHT (Helligkeit)

Einstellung der Helligkeit des Sucherbilds (siehe Seite 41).

15 Sucheranschluss (20-polig)

Anschluss an den Anschluss VF (siehe Seite 13).

16 Schalter TALLY

Zur Verwendung der Kontrollanzeige HIGH (sehr lichtintensives Motiv) oder LOW (wenig lichtintensives Motiv) einstellen

6 Schalter DISPLAY

Auf ON stellen, wenn Sie Textinformationen auf der Sucheranzeige wiedergeben wollen

Statusanzeige der Sucheranzeige

Auf der Sucheranzeige erscheinen nicht nur Videobilder, sondern auch Zeichen und Meldungen zu Camcorder-Einstellungen und Betriebsstatus, eine Mittelmarkierung, Sicherheitsbereichsmarkierung und Ähnliches.

Wenn der Menü-Bildschirm nicht angezeigt wird und der Schalter DISPLAY auf ON steht, werden die Punkte, für welche eine ON-Einstellung auf Seite VF DISP 1 oder VF DISP 2 des Menüs OPERATION vorgenommen wurde oder mit den entsprechenden Schaltern eingestellt wurde, am oberen und unteren Bildschirmrand angezeigt.

Die Informationen zu den Einstellungen sowie deren Status und Ergebnis enthaltenden Meldungen können derart eingestellt werden, dass sie während und nach der Änderung von Einstellungen 3 Sekunden lang angezeigt werden.


Einzelheiten zur Wahl der anzuzeigenden Punkte siehe "Wahl der anzuzeigenden Punkte" auf Seite 151.

Einzelheiten zur Einstellungsänderung und dem Einstellungsverlauf siehe "Meldungen zur Bestätigung von Einstellungsänderungen und zum Einstellungsverlauf" auf Seite 151.

Einzelheiten zur Anzeige von Markierungen siehe "Einstellung der Markierungsanzeige" auf Seite 152.

Anordnung der Statusanzeige auf der Sucheranzeige

Im Folgenden sind alle Punkte aufgeführt, die auf der Sucheranzeige erscheinen können.

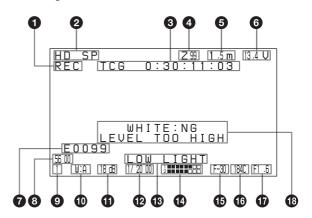

1 VDR-Betriebsanzeigen

Der VDR-Betrieb wird folgendermaßen angezeigt:

REC: Während der Aufzeichnung

PLAY: Während der Wiedergabe

CONT (**leuchtet**): Fortgesetzte Aufnahme, um den vorherigen Clip zu erweitern, REC ist möglich.

CONT (**blinkt**): CLIP CONT REC ist auf ON: ein neuer Clip wird erstellt und aufgezeichnet.

II: Bei pausierter Aufzeichnung/Wiedergabe

➤►: Laufende schnelle Wiedergabe oder laufender Vorwärts-Clipsprung

◄■: Laufende schnelle Rückwärts-Wiedergabe oder laufender Rückwärts-Clipsprung

2 Aufzeichnungsformat

Anzeige des eingestellten Aufzeichnungsformats

3 Zeitcode

Hier werden die verstrichene Aufzeichnungs-/ Wiedergabezeit, der Zeitcode, die Benutzerbit oder andere mit dem Schalter DISPLAY ausgewählte Informationen angezeigt (siehe Seite 31)

4 Zoomposition

Anzeige der Zoomposition des Zoomobjektivs im Bereich von 0 bis 99

6 Fokus

Zeigt den mit dem Fokussierring übereinstimmenden Fokusabstand an, wenn ein Autofokusobjektiv montiert wurde und der Modus für die Fokuseinstellung auf manuell eingestellt wurde.

Die angezeigte Auflösung sieht wie folgt aus.

- bis zu 10 m (einschließlich des Makrobereichs): 0,1 m
- 10 m bis 100 m: 1 m
 100 m bis 200 m: 10 m
 200 m bis unendlich: 50 m

6 Spannung der Kraftquelle/Batterie-Restkapazität

Wenn das Gerät mit einem Akku oder einem am AkkuAufsteckschuh angebrachten AC-Netzteil betrieben wird,
wird hier die verbleibende Kapazität der
Stromquellenspannung angezeigt. Bei einer
Stromversorgung über eine externe Batterie (einem Akkus
am Anschluss DC IN) wird die Spannung der
Stromversorgung angezeigt.

Wenn der Punkt DISP BATT REMAIN auf Seite VF DISP 1 des Menüs OPERATION auf "INT" steht, wird die Batteriespannung nicht angezeigt.

Wird jedoch das intelligente Batteriesystem Anton Bauer oder der Akku BP-GL95/GL65 verwendet, wird die verbleibende Batteriekapazität automatisch erkannt und in Stufen von 10 % angezeigt.

- Bis die verbleibende Batteriekapazität auf 40 % sinkt, werden jeweils drei Sekunden lang die Angaben MAX, 90 %, 80 % ... 40 % im Sucher immer dann angezeigt, wenn die verbleibende Batteriekapazität um 10 % gesunken ist.
- Wenn die verbleibende Batteriekapazität unter 40 % fällt, erscheint die Anzeige durchgehend.
- Wenn die verbleibende Batteriekapazität unter 10 % fällt, beginnt die Anzeige zu blinken. Wenn die verbleibende Batteriekapazität weiter sinkt, blinkt die Anzeige "LOW".

7 Name der Clip-Liste

Anzeige der Bezeichnung (E0001 bis E0099) der aktuell ausgewählten Clip-Liste

8 Anzeige 5600

Erscheint, wenn der elektronische Farbtemperaturfilter aktiviert ist

9 Filter

Anzeige der aktuell ausgewählten Filtertypen

10 Weißwertspeicher

Hier wird der ausgewählte automatische Weißabgleichspeicher angezeigt.

A: Anzeige bei Einstellung des Schalters WHITE BAL auf A

B: Anzeige bei Einstellung des Schalters WHITE BAL auf

- P: Anzeige bei Einstellung des Schalters WHITE BAL auf PRST oder wenn die Voreinstellungstaste auf einem RM-B150 gedrückt wurde
- T: Anzeige bei Verwendung der ATW

11 Anzeige des Verstärkungswerts

Anzeige des mit dem Schalter GAIN eingestellten Verstärkungsgrads (in dB) des Videoverstärkers

12 Belichtungszeit

Anzeige der Belichtungszeit bzw. des Blendenmodus. Wenn jedoch der Schalter SHUTTER (siehe Seite 14) auf OFF steht, wird nichts angezeigt.


Einzelheiten zur Anzeige der Belichtungszeit siehe "Einstellung der elektronischen Blende" auf Seite 63.

3 Anzeigebereich für Betriebs-/Fehlermeldungen Einzelheiten siehe "Betriebs-/Fehlermeldungen" auf Seite 187.

Audiopegel

Anzeige der Pegel von Audiokanal 1 und 2. Die Spitzenpegelanzeige des VDR-Pegelmessers steht in folgendem Verhältnis zum Tonpegel.

Zum Beispiel beträgt der Pegel des inneren 1 kHz Sinuswellen-Signals –20 dB und bewirkt somit, dass die sechs Balken von links aus aufleuchten.

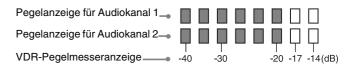

15 Verbleibende Disc-Kapazität

Anzeige der verbleibenden Disc-Aufzeichnungszeit (in Minuten) der Disc

Beispiele für die Anzeige der verbleibenden Disc-Aufzeichnungszeit

Anzeige	Verbleibende Aufzeichnungszeit
90 <	Komplett bis 90 Minuten
90 - 85	90 bis 85 Minuten
85 - 80	85 bis 80 Minuten
	:
20 - 15	20 bis 15 Minuten
15 - 10	15 bis 10 Minuten
10 - 5	10 bis 5 Minuten
5 - 0	5 bis 0 Minuten
Keine Anzeige	0 Minuten

Wie unten gezeigt wird, ermöglichen Dual-Layer Discs (PFD50DLA) längere Aufnahmezeiten als die in der obigen Tabelle angegebenen.

Anzeige	Verbleibende Aufzeichnungszeit	
250 <	Über 250 Minuten	
240 <	Über 240 Minuten	
230 <	Über 230 Minuten	

16 Anzeige verbleibende Clips

Zeigt die verbleibende Anzahl der aufnehmbaren Clips an. Wenn die Anzahl der verbleibenden Clips unter 10 fällt, blinkt die Anzeige einmal pro Sekunde.

† Blendeneinstellung/Blendenautomatikkorrektur Anzeige des F-Werts (Blendeneinstellung) des Objektivs. Zusätzlich wird die Blendenautomatikkorrektur durch zwei Quadrate, die sich im oberen und unteren Teil befinden, angezeigt.

Einzelheiten siehe "Einstellung der Blende" auf Seite 66.

(B) Anzeigebereich für Meldungen zu Änderungen und Status von Einstellungen

Einzelheiten siehe "Meldungen zur Bestätigung von Einstellungsänderungen und zum Einstellungsverlauf" auf Seite 151.

Kapitel


Vorbereitungen

Einsetzen und Auswechseln der Lithium-Batterie

Dieser Camcorder benutzt eine Lithium-Batterie zur Sicherung der gespeicherten Daten. Kontrollieren Sie bei erstmaliger Verwendung des Camcorders, ob die mitgelieferte Lithium-Batterie (CR2032) eingesetzt ist. Der Camcorder funktioniert nur mit dieser Lithium-Batterie korrekt. Stellen Sie nach dem Einsetzen der Lithium-Batterie Datum und Uhrzeit der internen Uhr ein (siehe "Einstellung von Datum und Uhrzeit der internen Uhr" auf Seite 38).

Hinweis

Verwenden Sie nur Lithium-Batterien vom Typ CR2032. Andere Lithium-Batterien könnten sich lockern, wenn der Camcorder bewegt wird. Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Beschaffung der Lithium-Batterie CR2032 haben, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

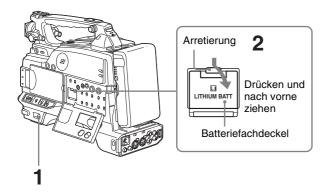

- **1** Stellen Sie den Schalter POWER in die OFF-Position.
- 2 Drücken Sie die Arretierung an der Oberseite des Batteriefachdeckels und öffnen Sie den Batteriefachdeckel.

3 Nehmen Sie die Lithium-Batterie heraus.



- **4** Legen Sie die Ersatz-Lithium-Batterie in umgekehrter Reihenfolge wie bei Schritt **3** ein. Achten Sie darauf, dass das Symbol + der Batterie auf Sie zeigt.
- **5** Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

VORSICHT

Der Akku kann bei nicht sachgemäßer Behandlung explodieren. Laden Sie die Akkus nicht wieder auf, zerlegen und verbrennen Sie sie nicht.

VORSICHT

Explosionsgefahr bei Verwendung falscher Batterien. Batterien nur durch den vom Hersteller empfohlenen oder einen gleichwertigen Typ ersetzen.

Verbrauchte Batterien entsprechend den Anweisungen des Herstellers entsorgen.

Lebensdauer der Lithium-Batterie

Wenn die Lithium-Batterie keine Spannung mehr aufweist, wird die Warnmeldung zum Auswechseln der Lithium-Batterie auf dem LCD-Monitor angezeigt (siehe Seite 18). Sobald diese Warnmeldung erscheint, muss die Lithium-Batterie (CR2032) innerhalb von drei bis vier Tagen ausgewechselt werden.

Die Lithium-Batterie hat eine durchschnittliche Lebensdauer von ca. 1 Jahr.

Vorbereitung der Stromversorgung

Es wird empfohlen, folgende Stromquellen für den Camcorder zu verwenden.

- Lithium-Ionen-Akku BP-GL95/GL65/L60S/L80S
- Wechselstrom mit einem AC-Netzteil AC-DN2B/DN10

Verwendung eines Akkus

Mit dem Akku BP-GL95/GL65/L60S/L80S kann der Camcorder für die unten angegebene Zeit ununterbrochen betrieben werden.

Modellname	Betriebszeit
BP-GL95	Ca. 160 Minuten
BP-GL65	Ca. 100 Minuten
BP-L60S	Ca. 100 Minuten
BP-L80S	Ca. 130 Minuten

Hinweis

Die Betriebszeit des Akkus hängt von der Häufigkeit des Gebrauchs ab und von der Umgebungstemperatur während der Benutzung.

Laden Sie den Akku vor Gebrauch mit einem geeigneten Akkuladegerät.


Weitere Informationen zum Ladevorgang finden Sie in der Bedienungsanleitung des Akkuladegeräts.

Hinweis zum Gebrauch des Akkus

Ein erwärmter Akku lässt sich möglicherweise nicht vollständig aufladen.


Einsetzen des Akkus

1 Legen Sie den Akku an der Rückseite des Camcorders an und bringen Sie dabei den Strich an der Seite des Akkus auf Höhe des Strichs am Camcorder.

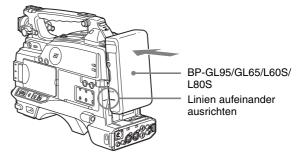

Rückseite des Camcorders

2 Schieben Sie den Akku nach unten, bis der Pfeil "LOCK" am Akku auf den entsprechenden Strich am Camcorder zeigt.

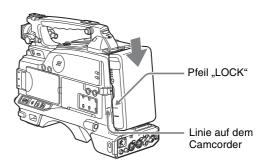

Hinweis

Wenn der Akku nicht richtig eingesetzt ist, kann dies den Anschluss beschädigen.

Abnahme des Akkus



Hinweise


- Nehmen Sie den Akku keinesfalls während der Aufzeichnung und Wiedergabe ab (wenn die Anzeige ACCESS leuchtet).
- Stellen Sie sicher, dass der Camcorder abgeschaltet ist, bevor Sie den Akku austauschen.

Verwendung eines AC-Netzteils

Zur Verwendung des AC-Netzteils AC-DN10

Bringen Sie das AC-DN10 genauso am Camcorder an wie einen Akku und schließen Sie es dann an eine Netzsteckdose an.


Das AC-DN10 liefert eine Leistung von bis zu 100 W.

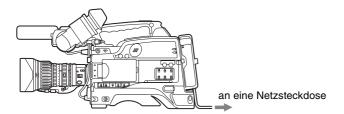

Einstellung des Verwendungsbereichs und der Bildfrequenz


Bei erstmaliger Verwendung des Camcorders

Der Verwendungsbereich und die Bildfrequenz sind werkseitig nicht eingestellt. Daher müssen diese Einzelheiten vor der Verwendung dieses Geräts eingestellt werden. (Das Gerät kann ohne diese Einstellungen nicht betrieben werden.)

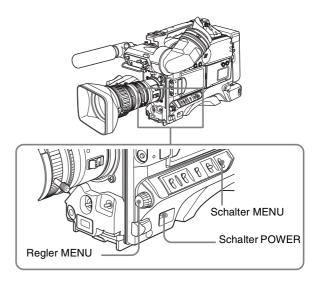


1 Stellen Sie den Schalter POWER auf die ON-Position.

Der Bildschirm für die Einstellung des Verwendungsbereichs erscheint im Sucher.

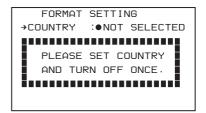

2 Drücken Sie den Regler MENU.

Der ● links von "NOT SELECTED" wird zu einem Fragezeichen (?), und Sie können nun den Verwendungsbereich auswählen.

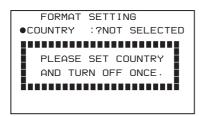

3 Drehen Sie am Regler MENU, um die für die Verwendung gewünschte Region einzustellen.

Einstellung	Verwendungsbereich	
NTSC (J) AREA	NTSC AREA (Japans) a)	
NTSC AREA	NTSC AREA (außerhalb Japans) b)	
PAL AREA	PAL AREA ^{c)}	


- a) Die FBAS-Signalausgabe dieses Geräts ist ein NTSC-Signal ohne Konfiguration. Sie können bei der Bildfrequenz zwischen 60I, 30P, oder 23.98P wählen.
- b) Die FBAS-Signalausgabe dieses Geräts ist ein NTSC-Signal mit Konfiguration (7.5 IRE). Sie können bei der Bildfrequenz zwischen 60I, 30P, oder 23.98P wählen.
- c) Die FBAS-Signalausgabe dieses Geräts ist ein PAL-Signal. Sie können bei der Bildfrequenz zwischen 50I oder 25P wählen.
- **4** Stellen Sie den Schalter POWER auf OFF und dann wieder auf ON.

Das Gerät ist jetzt betriebsbereit. Gehen Sie nun zum nächsten Schritt über: Einstellung der Bildfrequenz.

Einstellung der Bildfrequenz

1 Halten Sie den Regler MENU gedrückt, und stellen Sie den Schalter MENU auf die ON-Position.


Das Menü TOP erscheint.

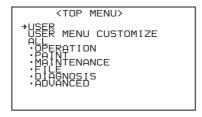

2 Drehen Sie den Regler MENU so, dass → auf "OPERATION" weist. Drücken Sie dann auf den Regler MENU.


Die Seite CONTENTS des Menüs OPERATION erscheint.

Wenn ein Fragezeichen (?) erscheint, können Sie auf eine andere Seite gehen.

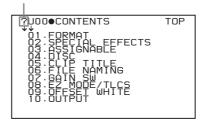


- 3 Drücken Sie den Regler MENU, und drehen Sie ihn bis → auf "FORMAT" weist.
- **4** Drücken Sie den Regler MENU.


Die Seite FORMAT erscheint.

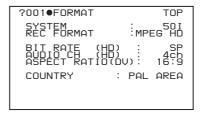

5 Um den Verwendungsbereich zu ändern, drücken und drehen Sie den Regler MENU so, dass → auf "COUNTRY" weist. Drücken Sie dann auf den Regler MENU.

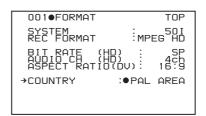

- → links neben "COUNTRY" wird nun zu einem und des Einstellungswerts wird zu einem Fragezeichen (?).
- **6** Drehen Sie den Regler MENU, um den gewünschten Verwendungsbereich anzuzeigen (siehe Schritt **3** des vorigen Abschnitts).

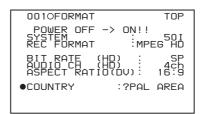

7 Beziehen Sie sich auf die Schritte **5** und **6**, und wählen Sie die Bildfrequenz.

Bei Wahl von NTSC (J) AREA/NTSC AREA

Punkt	Beschreibung	Einstellung
SYSTEM	auf	60I ^{a)}
		30P b)
		23.9P ^{c)}

- a) Genauer 59.94I.
- b) Genauer 29.97P.
- c) Genauer 23.98P.

Bei Wahl von PAL AREA

Punkt	Beschreibung	Einstellung
SYSTEM	Einstellung der Bildfrequenz	50I
	auf	25P

Siehe Schritte **5** und **6** zur erforderlichen Einstellung des Aufzeichnungsformats und anderer Punkte .

Punkt	Beschreibung	Einstellung
REC	Wahl des	MPEG HD
FORMAT	Aufzeichnungsformats	DVCAM
BIT RATE	Bei Wahl von MPEG HD, Wahl des Aufzeichnungsmodus.	HQ (hochwertiger Modus)
		SP (Standard- modus)
		LP (Langspiel- modus)
ASPECT	Bei Wahl von DVCAM,	16:9
RATIO	Wahl des Bildformats.	4:3
AUDIO CH	,	
	Wahl der Anzahl der Audioaufzeichnungskanäle.	4CH

9 Stellen Sie den Schalter POWER auf OFF und dann wieder auf ON.

Einstellung von Datum und Uhrzeit der internen Uhr

Sie können das Datum und die Uhrzeit der internen Uhr einstellen. Die eingestellten Datums- und Uhrzeitwerte werden im Zeitcode gespeichert.

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis → auf den gewünschten Punkt weist.)

1 Rufen Sie die Seite TIME/DATE des Menüs OPERATION auf, und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

	TOP
:D	EXEC
	12 55 58
:	00 07 31
	:D

2 Wählen Sie ADJUST, und drücken Sie den Regler MENU.

Der Bildschirm TIME ADJUST erscheint.

3 Wählen Sie den gewünschten einzustellenden Punkt, und drücken Sie den Regler MENU.

Auf dem Bildschirm TIME ADJUST können Sie folgende Punkte einstellen.

Punkt	Beschreibung	
HOUR	Einstellung der vollen Stunde	
MIN	Einstellung der Minuten	
SEC	Einstellung der Sekunden	
YEAR	Einstellung des Jahres	
MONTH	Einstellung des Monats	
DAY	Einstellung des Tages	

- **4** Drehen Sie am Regler MENU, um die gewünschte Einstellung zu wählen, und drücken Sie den Regler MENU.
- Wiederholen Sie Schritte 3 und 4 bis Sie alle gewünschten Punkte eingestellt haben.

6 Wenn Sie mit den Einstellungen fertig sind, wählen Sie OK und drücken den Regler MENU.

Die interne Uhr wird auf die in den Schritten **3** bis **5** eingestellte Uhrzeit/Datum gestellt. Die Seite TIME/DATE des Menüs OPERATION erscheint nun erneut. Die auf dem Bildschirm TIME ADJUST eingestellte Uhrzeit erscheint.

Abbrechen der Einstellung

Vor der Ausführung von Schritt **6** wählen Sie ESC und drücken Sie den Regler MENU.

Alle bisher vorgenommenen Einstellungen werden aufgehoben, und die Seite TIME/DATE erscheint erneut.


Vorbereitung des Objektivs

Montage des Objektivs

Schalten Sie zuerst das Gerät aus und montieren Sie dann das Objektiv auf folgende Weise.

(Führen Sie zur Montage eines ¹/₂-Zoll-Objektivs Schritte **1** bis **3** aus.)

Weitere Informationen zum Objektiv finden Sie in der Bedienungsanleitung des Objektivs.

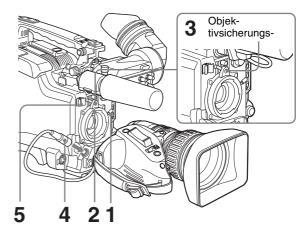

- 1 Drücken Sie den Objektivfeststellhebel nach oben und nehmen Sie die Schutzkappe der Objektivfassung ab.
- **2** Richten Sie den Zentrierstift des Objektivs mit der Kerbe der Objektivfassung aus, und setzen Sie das Objektiv in die Fassung ein.
- **3** Halten Sie das Objektiv fest und drücken Sie den Objektivfeststellhebel nach unten, um das Objektiv sicher zu befestigen.

Achtung

Wenn das Objektiv nicht fest sitzt, kann es sich bei der Verwendung des Camcorders lösen. Dabei kann es zu schweren Schäden kommen. Achten Sie deshalb darauf, das Objektiv sicher zu befestigen. Es empfiehlt sich, den Objektivsicherungsgummi wie oben abgebildet am Objektivfeststellhebel anzubringen.

Hinweis

Zur Montage eines Objektivs mit $^2/_3$ -Zoll wird ein $^2/_3$ -Zoll Objektivfassungsadapter benötigt.

4 Wird ein Objektiv mit ²/₃-Zoll montiert, schließen Sie das Objektivkabel an den Anschluss LENS an.


Hinweis


Wird das Objektivkabel bei eingeschaltetem Camcorder an den Anschluss LENS angeschlossen, kann es zu Fehlfunktionen des Camcorders oder des Objektivs kommen. Stellen Sie sicher, dass der Camcorder stromlos ist, bevor Sie das Objektivkabel anschließen.

Befestigen Sie das Objektivkabel mit den Kabelklemmen.

Einstellung des Auflagemaßes

Wenn die Scharfstellung bei extremem Weitwinkel oder Teleobjektiv nicht korrekt ist, korrigieren Sie das Auflagemaß (den Abstand zwischen der Objektivauflageebene und der Scharfstellebene) Sobald dieses eingestellt wurde, muss es nicht wieder eingestellt werden, bis das Objektiv ausgetauscht wird. Verwenden Sie als Motiv für die Einstellung die im Lieferumfang enthaltene Auflagemaß-Einstellkarte.

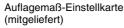

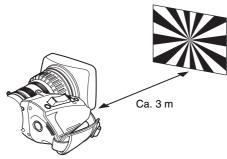

Hinweis


Wenn Sie ein Motiv mit unzureichendem Kontrast verwenden oder die Kamera oder das Motiv während der Einstellung bewegt werden, bewirkt dies einen Einstellungsfehler.


Vornahme der Einstellung

Bei Verwendung eines Autofokusobjektivs vom Typ VCL-719BXS

Bei dem zum PDW-F335K mitgelieferten Objektiv VCL-719BXS wird das Auflagemaß beim Zoom- und Scharfstellbetrieb automatisch eingestellt.

Taste zur Auflagemaß-Anpassung

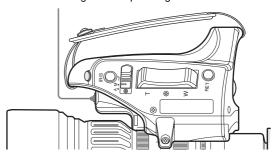

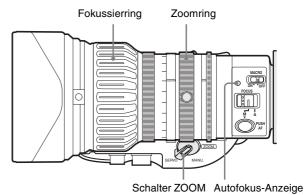

- 1 Öffnen Sie die Blende, hängen Sie die im Lieferumfang enthaltene Auflagemaß-Einstellkarte in ca. 3 Meter Entfernung auf, und stellen Sie die Beleuchtung so ein, dass Sie eine zufrieden stellende Bildausgabe erhalten.
- 2 Stellen Sie den Schalter ZOOM auf SERVO (Motorzoom-Modus).
- **3** Halten Sie die Taste zur Auflagemaß-Anpassung 3 Sekunden lang gedrückt.

Die Autofokus-Anzeige blinkt orange, und es wird mit der Einstellung des Auflagemaßes begonnen.

Während der Einstellung

Die Autofokus-Anzeige blinkt abwechselnd orange und grün.

Die Meldung "AUTO FB EXECUTING" erscheint auf der Sucheranzeige.

Nach ordnungsgemäßer vollständiger Beendigung der Einstellung

Die Autofokus-Anzeige erlischt, und die Meldung auf der Sucheranzeige wechselt zu "FB: OK".

Bei nicht ordnungsgemäßer Beendigung der Auflagemaß-Anpassung

Die Autofokus-Anzeige leuchtet rot. Überprüfen Sie die Motiv- und Lichtverhältnisse und wiederholen Sie die Einstellung.

Bei Verwendung eines Objektivs ohne Autofokus

Lesen Sie bitte auch die Bedienungsanleitung des verwendeten Objektivs.

- **1** Stellen Sie die Blende auf manuelle Bedienung.
- 2 Öffnen Sie die Blende, hängen Sie die im Lieferumfang enthaltene Auflagemaß-Einstellkarte in ca. 3 Meter Entfernung auf, und stellen Sie die Beleuchtung so ein, dass Sie eine zufrieden stellende Bildausgabe erhalten.
- **3** Lösen Sie die Befestigungsschrauben des Auflageoder F.B-Rings (Auflagemaß-Anpassungsring).
- 4 Stellen Sie das Objektiv mit dem manuellen oder dem Motorzoom auf das Teleobjektiv.
- **5** Richten Sie die Kamera auf die Karte, drehen Sie am Fokussierring, und stellen Sie die Karte scharf ein.
- **6** Stellen Sie den Zoomring auf Weitwinkel.
- 7 Drehen Sie den Auflage- oder F.B-Ring, bis die Karte scharfgestellt ist, und achten Sie darauf, dabei nicht den Fokussierring zu bewegen.
- **8** Wiederholen Sie Schritte **4** bis **7**, bis sich die Karte im Fokussierring befindet.
- **9** Ziehen Sie die Befestigungsschrauben des Auflageoder F.B-Rings wieder an.


Einstellung des Suchers

Abhängig von der Sehschärfe des Betreibers — ob eher mit Tendenz zur Weit- oder Kurzsichtigkeit — variiert die Position des Sucherbilds. Durch Einstellung von Helligkeit, Kontrast und so weiter, kann die Sucheranzeige individuell auf den Betreiber eingestellt werden. Diese Einstellungsänderungen können das Sucherbild verbessern, haben aber keine Auswirkung auf das Videoausgangssignal des Camcorders.


Abnehmen des Suchers

Nehmen Sie eventuell an den Sucher angeschlossene Mikrofone ab.

1 Trennen Sie das Gerät vom Strom ab, und ziehen Sie den Sucher-Anschluss aus dem VF-Anschluss.

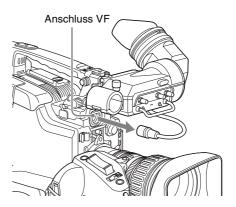

2 Lösen Sie den Querrichtungs-Fixierring für den Sucher ①, und bei hochgestelltem Anschlag ②, nehmen Sie den Sucher ab ③.

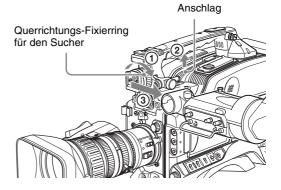

Montage des Suchers

Führen Sie die Schritte des Abnehmens in umgekehrter Reihenfolge aus. (Es ist nicht notwendig, den Anschlag hochzustellen.)

Hinweis


Überprüfen Sie die folgenden Punkte, wenn sie den Sucher montieren.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät stromlos ist, bevor sie den Sucher-Anschluss in den VF-Anschluss dieses Gerätes stecken. Wenn der Anschluss eingesteckt wird während das Gerät eingeschaltet ist, funktioniert der Sucher nicht richtig.
- Stellen Sie sicher, dass der Sucher-Anschluss vollständig im VF-Anschluss des Gerätes sitzt. Ist der Anschluss nicht fest angeschlossen, kann es sein, dass die Bildübertragung abbricht oder die Kontrollanzeige nicht richtig funktioniert.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Sony Händler.

Einstellung der Sucherposition


Um die Querrichtung des Suchers einzustellen, lösen Sie den Querrichtungs-Fixierring. Um die Längsrichtung des Suchers einzustellen, lösen Sie den Längsrichtungs-Fixierknopf.

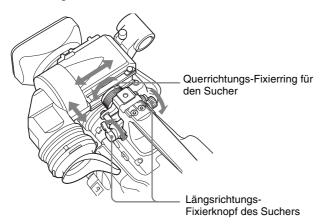

Hinweis

Lassen Sie die Kamera (oder den Camcorder) nicht mit dem Okular in Richtung Sonne, wenn der Sucher befestigt ist. Direktes Sonnenlicht kann durch das Okular einfallen, im Sucher fokussiert werden und Feuer auslösen.

Einstellung des Okularfokus und des Bildschirms (Helligkeit, Kontrast und Konturverstärkung)

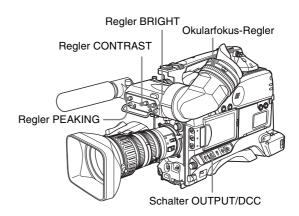

Einstellung des Okularfokus

+2.0D.

Stellen Sie zuerst das Bild mit dem Objektiv scharf. Anschließend stellen Sie das Bild mit dem Okularfokus-Regler oder Okularfokus-Ring auf ein für Ihre Sehschärfe geeignetes und klares Sucherbild ein. Der visuelle Einstellbereich beträgt –3,5D to +0,4D. Sie können den Einstellbereich durch Einbau eines Austauschteils ändern. Der Einstellbereich nach dem Austausch ist wie folgt –3,6D bis –0,8D, oder –2,8D bis

Weitere Auskünfte über Austauschteile erhalten Sie bei Ihrem Sony-Kundendienstrepräsentanten.

Einstellung von Kontrast und Helligkeit

Führen Sie diese Einstellungen bei angezeigten Farbbalken aus.

- Stellen Sie den Schalter OUTPUT/DCC auf BARS.
 Die Farbbalken erscheinen auf der Sucheranzeige.
- 2 Beobachten Sie die Farbbalken und drehen Sie an den Reglern CONTRAST und BRIGHT, um Kontrast und Helligkeit einzustellen.
- **3** Stellen Sie den Schalter OUTPUT/DCC auf die ursprüngliche Position.

Einstellung der Konturverstärkung

Sie können den Regler PEAKING drehen, um die Kantenverstärkung, das H-Detail und das V-Detail des Sucherbilds einzustellen. Diese Einstellungen verstärken die Konturen des Sucherbilds und vereinfachen somit die Scharfstellung der Kamera.

Diese Menüeinstellungen ermöglichen Ihnen nur die Kantenverstärkung mit dem Regler PEAKING einzustellen und das H-Detail und V-Detail separat einzustellen.


Einzelheiten siehe "Konfiguration der Sucheranzeige" auf Seite 152.

Montage eines elektronischen 5-Zoll-Suchers

Man kann auch einen optionalen elektronischen Sucher DXF-51 (5-Zoll) montieren. Dafür ist der Zubehörsatz Aufsteckschuhe (Zubehörteilenummer: A-8274-968-B) erforderlich.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Sony Händler.


Entfernen Sie die Abdeckung des Griffs und bringen Sie den Zubehörschuh und die Arretierungsschraube des Zubehörsatzes Aufsteckschuhe an.

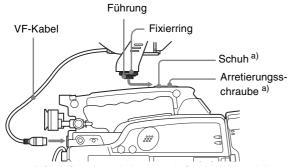


a) Im Lieferumfang des Zubehörsatzes Aufsteckschuhe enthalten

Gebrauch des Schulterriemens


1 Stecken Sie eine der Spangen in einen Schulterriemenhalter.

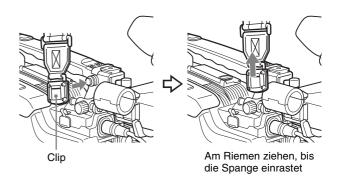

2 Befestigen Sie die andere Spange auf der anderen Seite des Griffs ebenfalls mit dem Schulterriemenhalter wie in Schritt 1.

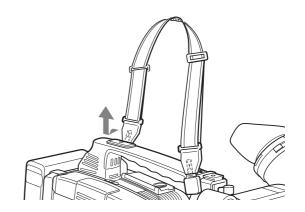


Entfernen des Schulterriemens

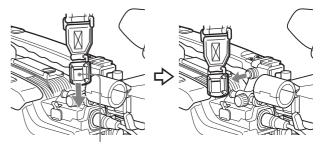

Hier drücken und in Pfeilrichtung ziehen

Einstellung der **Schulterpolsterposition**


Sie können das Schulterpolster von der Mittelposition aus um bis zu 35 mm nach vorne oder hinten verschieben. So lässt sich das Gewicht des Camcorders optimal verteilen, wenn Sie das Gerät auf der Schulter tragen.

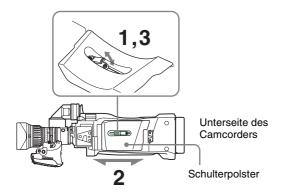

- Lockern Sie das Schulterpolster durch Anheben des Hebels in der Mitte des Schulterpolsters.
- Schieben Sie das Schulterpolster nach hinten oder vorne in die für Sie bequemste Position.
- Drücken Sie den Hebel herunter, um das Schulterpolster in der gewählten Position zu fixieren.

Montage auf einem Stativ

Montieren Sie zuerst den Stativaufsatz VCT-U14 auf das Stativ und anschließend den Camcorder auf den Stativaufsatz.

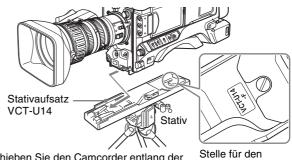

Schieben Sie den Camcorder entlang der Führung nach vorn, bis er hörbar einrastet.


Modellnamen

Hinweis

Der Camcorder kann nicht auf einen Stativaufsatz montiert werden, wenn eine der folgenden Angaben an der in obiger Abbildung gezeigten Stelle für den Modellnamen existiert. Verwenden Sie einen geeigneten Stativaufsatz.


- Nur "VCT-U14"
- "VCT-U14-B"
- "VCT-U14-D"

Entfernen des Stativs

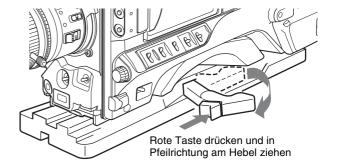

Hinweis

Der Stativaufsatzstift springt manchmal auch nach der Abnahme des Camcorders nicht auf seine ursprüngliche Position zurück. Drücken Sie in diesem Fall die rote Taste erneut und ziehen Sie in Pfeilrichtung am Hebel, bis sich der Stift wieder auf seiner ursprünglichen Position befindet. Wenn der Stift nicht auf seiner ursprünglichen Position ist, kann kein Camcorder auf den Stativaufsatz montiert werden.

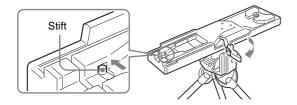

Verwendung einer Videoleuchte

Sie können mit diesem Camcorder das Anton Bauer Ultralight 2 oder ein entsprechendes Videolicht (12-Volt-Betrieb, mit einem maximalen Energieverbrauch von 50 Watt) verwenden.

- Wenn Sie die Videoleuchte an den Anschluss LIGHT des Camcorders anschließen und den Schalter LIGHT auf AUTO stellen, wird die Leuchte automatisch beim Starten und Stoppen des VDR-Betriebs ein- und ausgeschaltet.
- Der Ausgang des Videoleuchten-Anschlusses LIGHT des Camcorders wird auf 12 V heruntergeregelt, selbst wenn der Camcorder mit 12 V oder mehr versorgt wird (über den Anschluss DC IN oder einen Akku). Die Helligkeit und die Farbtemperatur ändern sich nicht entsprechend der Spannungserhöhung.

Hinweise

- Verwenden Sie keine Videoleuchte mit einem Stromverbrauch von über 50 W.
- Die Helligkeit oder Farbtemperatur des Lichts verändert sich, wenn die Spannung (vom Anschluss DC IN oder dem Akku) unter 12 V sinkt.

Montage einer Videoleuchte

Montieren Sie die Videoleuchte am Zubehörfixierschuh am Camcordergriff und verbinden Sie das Videoleuchtenkabel mit dem Anschluss LIGHT.


Hinweis

Der Zubehörschuh dieses Geräts entspricht dem Typ eines ¹/₄-Zoll-Gewindelochs. Wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler, wenn Sie diesen Typ durch eine Zubehörschiene ersetzen möchten.


Vorbereitung des Audioeingabesystems

Verwendung des mitgelieferten Mikrofons


Lösen Sie die Schraube und öffnen Sie die Mikrofonhalterschelle.

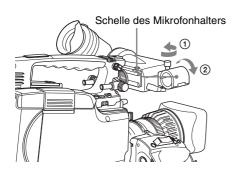

2 Stecken Sie das Mikrofon in den Mikrofonhalter.

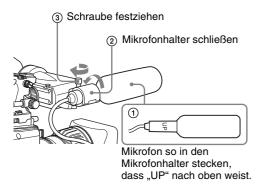

3 Stecken Sie das Mikrofonkabel in den Anschluss MIC IN, und stellen Sie dann den Schalter AUDIO IN für den Kanal, auf dem Sie mit diesem Mikrofon aufnehmen möchten, auf FRONT (für CH-1/CH-2) oder F (für CH-3/CH-4).

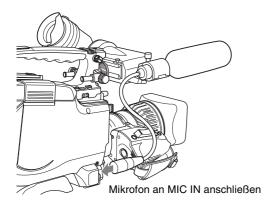

Verwendung des vom Camcorder abgenommenen Mikrofons

Sie können das mitgelieferte Mikrofon auch verwenden, ohne es auf den Camcorder zu montieren.



AUDIO IN-Schalter (CH-1/CH-2) Stellen Sie den AUDIO IN-Schalter für den Kanal, auf dem Sie Audiosignale aufnehmen möchten, auf FRONT (für CH-1/ CH-2) oder F (für CH-3/CH-4).

Hinweis


Wenn Sie das mitgelieferte Mikrofon mit einem Verlängerungskabel verwenden, müssen Sie ein Kabel für externe Stromversorgung anschließen.

Verwendung eines externen Mikrofons

Mit dem Mikrofonhalter CAC-12 (nicht mitgeliefert) können bis zu zwei externe monoaurale Mikrofone an den Anschlüssen AUDIO IN CH-1/CH-2 angeschlossen werden.


Es folgt die Verfahrensweise für die Montage eines Electret-Kondensatormikrofons, wie z. B. das ECM-673/674/678.

1 Drehen Sie die Befestigungsschrauben des externen Mikrofonhalters heraus.

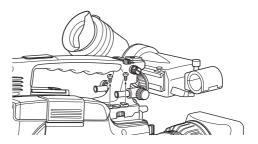


2 Montieren Sie den Mikrofonhalter CAC-12.

In Schritt 1 entfernte Schrauben

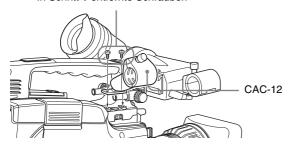


3 Öffnen Sie den CAC-12 und nehmen Sie den Mikrofonadapter ab.

Verwenden Sie zur Montage eines ECM-673/674/678 den im Lieferumfang dieser Mikrofone enthaltenen Mikrofonadapter.

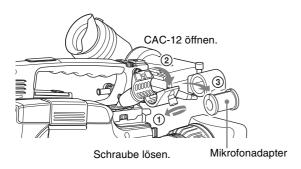


4 Positionieren Sie ein externes Mikrofon (Electret-Kondensatormikrofons, wie z. B. das ECM-673/674/678) im CAC-12.

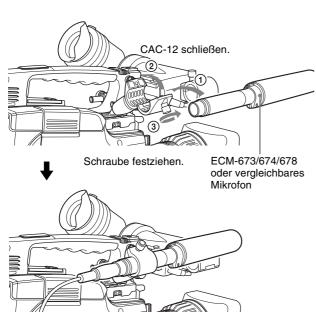

- **5** Schließen Sie das Mikrofonkabel an AUDIO IN CH-1 oder AUDIO IN CH-2 an.
- **6** Stellen Sie die Schalter wie folgt ein.

- Stellen Sie den Wahlschalter AUDIO IN abhängig vom verwendeten Mikrofon wie unten abgebildet ein.
- Stellen Sie MIC (Mitte) ein, wenn Sie ein Mikrofon mit interner Stromversorgung verwenden.
- Stellen Sie den Wahlschalter auf MIC +48V ON (rechts), wenn Sie ein Mikrofon mit externer Stromversorgung verwenden.
- Stellen Sie den Schalter AUDIO IN (CH-1/CH-2/ CH-3/CH-4) für den Kanal, an dem das Mikrofon angeschlossen ist, auf REAR (für CH-1/CH-2) oder R (für CH-3/CH-4).

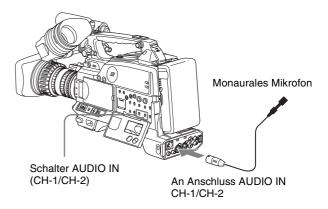

7 Stellen Sie den Eingangspegel so ein, dass er der Empfindlichkeit des verwendeten Mikrofons entspricht.

Stellen Sie den Eingangspegel ein, indem Sie die Einstellung REAR MIC REF verändern und zwar auf der Seite AUDIO-1 des Menüs MAINTENANCE (werkseitige Einstellung ist –60 dB).

Einzelheiten siehe Seite 130.

Hinweise

- Wenn die Einstellung des Eingangspegels von diesem Gerät nicht der Mikrofon-Empfindlichkeit entspricht, könnten laute Töne verzerrt werden und der Signal-Rauschabstand könnte beeinträchtigt werden.
- Für die 48 V Phantomspeisespannung über die Anschlüsse AUDIO IN CH-1 und CH-2 am Camcorder sind dreipolige XLR-Buchsen vorhanden. Verwenden Sie einen Adapter, wenn das Mikrofonkabel eine Buchse hat.
- Wenn Sie den Mikrofonhalter CAC-12 nach der Montage am Camcorder wieder abnehmen, achten Sie darauf, die beiden Befestigungsschrauben des CAC-12 nicht zu verlegen (mit Schritt 1). Setzen Sie diese wieder in ihre ursprüngliche Einbauposition ein.

Montage eines UHF-Synthesizer-Tuners

Man kann den Ton mit einem drahtlosen Mikrofonsystem aufzeichnen, das sich folgendermaßen zusammensetzt.

- Drahtloses UHF-Mikrofon WRT-804/807S
- UHF-Synthesizer-Sender WRT-822/824
- UHF-Synthesizer-Tuner WRR-855/861/862


Hinweis

Verwenden Sie als Kraftquelle für das Funkmikrophonsystem Sony Lithium-Ion Batteriepackungen.

Nähere Angaben zur Verwendung eines drahtlosen Mikrofonsystems finden Sie in der Bedienungsanleitung des Mikrofons und des Tuners.

Anschluss eines WRR-855


1 Öffnen Sie die Abdeckung des Anschlusses WRR.

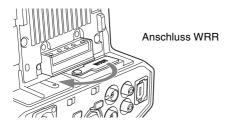


2 Schalten Sie den WRR-855 auf ON und stellen Sie MUTING auf ON oder OFF.

Dies ermöglicht Ihnen, den WRR-855 über den POWER-Schalter des Camcorders ein- und auszuschalten.

3 Stecken Sie den WRR-855 in den CA-WR855.

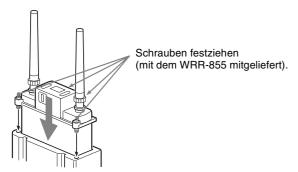

4 Befestigen Sie die V-förmige Platte auf der Rückseite des CA-WR855 in der V-förmigen Fuge der Akku-Aufsteckschuhs, und schieben Sie den CA-WR855 hinein, bis er am Anschluss WRR sitzt.

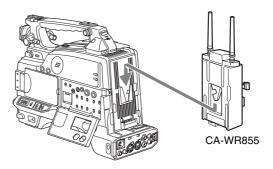

5 Stellen Sie den Schalter AUDIO IN auf WIRELESS (für CH-1/CH-2) oder W (für CH-3/CH-4).


Montage eines WRR-861/862 (mit einem Akku vom Typ BP-GL95/GL65/L60S/L80S)

- Bringen Sie eine WRR-Tunerhalterung (nicht mitgeliefert, Zubehörteilenummer: A-8278-057-B) an der Rückseite des Camcorders an.
 - ① Verwenden Sie zum Festziehen der vier Schrauben in der Tunerhaltung einen Kreuzschraubenzieher (siehe Abbildung).

Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass die vier Schrauben gut festgezogen sind.


- ② Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Tunerhalterung.
- ③ Stellen Sie die Position der Tunerhalterung für den Akku BP-GL95/GL65/L60S/L80S ein und ziehen Sie die Befestigungsschrauben an, um die Halterung zu fixieren.
- Bauen Sie die im Lieferumfang des WRR-861/862 enthaltene Halteplatte ein.

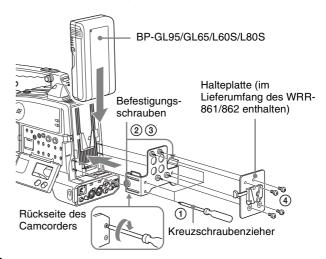

2 Setzen Sie den Akku ein.

Einzelheiten zum Einsetzen des Akkus siehe "Verwendung eines Akkus" auf Seite 35.

Montieren Sie den Tuner auf die WRR-Tunerhalterung.

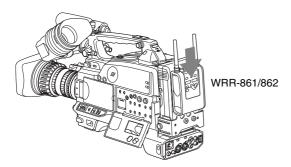


Einzelheiten zur WRR-Tunerhalterung (Zubehörteilenummer: A-8278-057-B), wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

- Schließen Sie das Netzkabel des Tuners an den Anschluss DC OUT des Camcorders und das Audioausgangskabel an den Anschluss AUDIO IN CH-1 oder CH-2 an.
- Stellen Sie die Schalter wie folgt ein.
 - Stellen Sie den Eingangswahlschalter AUDIO IN für den Kanal, an dem das Audioausgangskabel angeschlossen ist, auf MIC.
 - Stellen Sie den Schalter AUDIO IN (CH-1/CH-2/ CH-3/CH-4) für den Kanal, an dem das Audioausgangskabel angeschlossen ist, auf REAR (für CH-1/CH-2) oder R (für CH-3/CH-4).


Anschluss eines Audiogeräts mit Linieneingang

Schließen Sie ein Audiomischgerät oder ein anderes externes Audiosystemgerät wie unten abgebildet an den Anschluss AUDIO IN CH-1/CH-2 an.

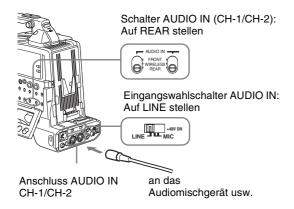

Stellen Sie den Eingangswahlschalter AUDIO IN für den Kanal, an dem das externe Audiogerät angeschlossen ist, auf LINE.

Wahl der Audioeingänge für die Aufzeichnung Stellen Sie den Schalter AUDIO IN (CH-1/CH-2/CH-3/ CH-4) für den Kanal, an dem das Audiogerät angeschlossen ist, auf REAR (für CH-1/CH-2) oder R (für CH-3/CH-4).

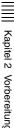


Anschluss der Fernbedienung

Wenn Sie die Fernbedienung RM-B150/B750 anschließen, können Sie die wichtigsten Kamera- und VDR-Funktionen fernsteuern.

Durch den Anschluss der Fernbedienung an die Buchse REMOTE (8-polig) wird der Camcorder automatisch auf Fernbedienungsmodus geschaltet. Wenn Sie die Fernbedienung vom Camcorder trennen, wird der Fernbedienungsmodus deaktiviert.

Siehe RM-B150/B750 Bedienungsanleitung für die maximale Kabellänge für Verbindungen zwischen dem Camcorder und der RM-B150/B750.



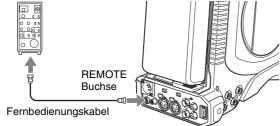

Hinweis

Achten Sie darauf, vor dem Anschluss/Abtrennen der Fernbedienung an den/vom Camcorder den Schalter POWER des Camcorders auszuschalten.

Camcorder-Schalterfunktionen bei angeschlossener Fernbedienung

Der Anschluss der Fernbedienung deaktiviert die folgenden Schalter des Camcorders.

- · Schalter GAIN
- Schalter OUTPUT/DCC
- Schalter WHITE BAL
- Schalter AUTO W/B BAL
- Schalter SHUTTER

Paint-Einstellung bei angeschlossener Fernbedienung

Es werden die festgelegten Paint-Einstellungen abgerufen, die bei der letzten Verwendung der Fernbedienung wirksam waren.

Bei an die Fernbedienung angeschlossenem Monitor

Der Anschluss MONITOR (Typ BNC) des RM-B150/B750 gibt das gleiche Signal aus wie der VIDEO OUT-Anschluss des Camcorders.

Verwenden Sie das mit dem RM-B150/B750 gelieferte Kabel zum Anschluss des Monitors an MONITOR des RM-B150/B750.

Der Camcorder verfügt nicht über eine Funktion, die Testsignale ausgibt.


Das Testsignal wird nicht von dem Anschluss MONITOR ausgegeben, selbst wenn Sie mit dem Output-Signal-Auswahlschalter (Taste) der Fernbedienung TEST auswählen.

Bei Trennung der Fernbedienung vom Camcorder

Es gelten dann wieder die Camcorder-Einstellungen, die wirksam waren, bevor die Fernbedienung angeschlossen wurde.

Struktur der Paint-Einstellungsdaten

Wie in der Abbildung gezeigt besteht der für das Speichern von Paint-Einstellungsdaten verwendete nichtflüchtige Speicher des Camcorders aus zwei Bereichen: Der "unabhängige Datenbereich" wird verwendet, wenn die Fernbedienung nicht angeschlossen ist. Der "Fernbedienungsdaten-Bereich" wird verwendet, wenn die Fernbedienung angeschlossen ist. Paint-Einstellungsdaten werden automatisch ausgewählt und an den Kamera ausgegeben, je nachdem, ob eine Fernbedienung z.B. RM-B150 angeschlossen ist oder nicht.

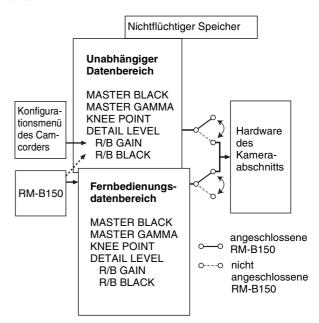

Wenn eine Fernbedienung am Camcorder angeschlossen ist, wird der "Fernbedienungsdatenbereich" zum aktiven Datenbereich und die Paint-Einstellungen, die bei der

letzten Verwendung der Fernbedienung gültig waren, werden wieder abgerufen.

Die Einstellungen der absoluten Werte für den Rotationsregler ¹⁾ und die Schalter für absolute Werte ²⁾ werden nach dem Anschluss der Fernbedienung durch die Einstellungen auf der Fernbedienung überschrieben. Wenn die Fernbedienung vom Camcorder getrennt wird, wird der "unabhängige Datenbereich" aktiv. Es gelten dann wieder die Camcorder-Einstellungen, die wirksam waren, bevor die Fernbedienung angeschlossen wurde.

- Rotationssteuerung für absolute Werte: Es werden die Daten ausgegeben, die der Winkelstellung der Steuerung entsprechen.
 Rotationssteuerungen, für die der Rotation entsprechende Daten ausgegeben werden, bezeichnet man als Steuerung des relativen Werts.
- 2) Schalter für absolute Werte: Wie die Druck- oder Schiebeschalter (mit Ausnahme der nur kurz benötigten Schalter) werden die Schalter (oder Regler), deren Positionen mit ihren Funktionen übereinstimmen müssen, als Schalter für absolute Werte bezeichnet.


Anschluss

Hinweis

Einige der peripheren und verwandte Geräte, die in diesem Kapitel beschrieben wurden, werden nicht mehr produziert. Für Beratung über die Wahl von Geräten, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler oder Sony-Handelsvertreter.

Anschluss eines externen Videomonitors

Bei Gebrauch eines Sony LCD-Monitors, nehmen Sie die Anschlüsse folgendermaßen vor.

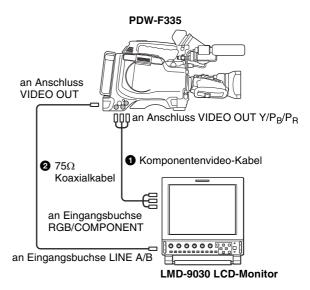

• Prüfen eines analogen HD/SD (NTSC/PAL) Signals Verbinden Sie die Anschlüsse VIDEO OUT Y/P_B/P_R dieses Gerätes und die RGB/COMPONENT-Eingangsbuchsen des LMD-9030 LCD-Monitors mit einem Komponentenvideo-Kabel (nicht mitgeliefert).

Der Signalausgang der Anschlüsse VIDEO OUT Y/P_B/P_R kann mit COMPONENT OUT auf der Seite OUTPUT des Menüs OPERATION geschaltet werden. Weitere Einzelheiten siehe Seite 122.

Hinweis

Es ist nicht möglich dem HDSDI-Ausgang Textinformation oder Markierungen hinzuzufügen.

2 Prüfen eines SD (NTSC/PAL) Signals

Verbinden Sie den Anschluss VIDEO OUT dieses Gerätes und die LINE A- oder LINE B-Eingangsbuchse des LMD-9030 LCD-Monitors mit einem 75 Ω Koaxialkabel (nicht mitgeliefert).

Gebrauch eines i.LINK-Anschlusses

Über den Anschluss ♣ (i.LINK) DV OUT S400 können Sie externe Geräte an den Camcorder anschließen. Im MPEG HD-Format aufgezeichnete Videos werden in das DVCAM-Format umgewandelt und vom ♣ (i.LINK) DV OUT S400-Anschluss ausgegeben.

Für Verbindungen vom Typ FAM (File Access Mode), siehe "Dateifunktionen" (Seite 171).

Für einen i.LINK-Anschluss erforderliche Einstellungen

i.LINK MODE-Einstellung

Stellen Sie die Art der Verbindung zwischen diesem Gerät und einem externen Gerät ein. Auf der OUTPUT-Seite des OPERATION-Menüs stellen Sie i.LINK MODE auf AV/C (Audio/Video Control). (Die werkseitige Standardeinstellung ist AV/C.)
Machen Sie die Einstellung von i.LINK AUDIO OUT vom angeschlossenen Gerät abhängig.

Einstellung von i.LINK AUDIO OUT

Stellen Sie die Audioausgangskanäle für den (i.LINK) DV OUT S400-Anschluss ein. Auf der Seite AUDIO-2 des MAINTENANCE-Menüs stellen Sie i.LINK AUDIO OUT auf eine der folgenden Einstellungen ein. (Die werkseitige Standardeinstellung ist "2CH".)

2CH: Ausgangskanäle 1 und 2 (16 Bit, 48 Kbit/s)

4CH: Ausgangskanäle 1 bis 4 (12 Bit, 46 Kbit/s)

Hinweis

Wenn der Scanmodus 23.98P ist, sind die über den Anschluss i.LINK ausgegebenen Videobilder, Audio- oder Zeitcodeinformationen möglicherweise nicht kontinuierlich.

Verwendung des Camcorders als Wiedergabegerät

Digitales Kopieren vom Camcorder auf den Videorecorder ohne Bearbeitungsfunktion

Digitalkopien von Video und Audio können mit einem i.LINK-Kabel (DV-Kabel) ausgeführt werden. Dazu muss der Camcorder an einen digitalen Videorecorder mit einem i.LINK-Anschluss angeschlossen werden.

Beispiel für einen Anschluss

Externer i.LINK-Kabel (DV-Kabel)

DSR-1800A/1800AP/ 45/45P, usw.

- 1 Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor, um den externen Videorecorder vorzubereiten.
 - Stellen Sie REC MODE auf den gleichen Aufzeichnungsmodus wie den Camcorder.
 - Wählen Sie DF oder NDF, wenn der Aufzeichnungsmodus DVCAM eingestellt ist.
 - Stellen Sie AUDIO MODE entsprechend der auf dem Camcorder abgespielten Disc entweder auf 4-Kanal- oder 2-Kanalmodus.
- 2 Setzen Sie den externen Videorecorder in den Pause-Modus.
- **3** Spielen Sie die Disc auf dem Camcorder ab.
- 4 Verfolgen Sie die Wiedergabe auf dem Camcorder und starten Sie die Aufzeichnung auf dem externen Videorecorder erneut, wenn die Szene wiedergegeben wird, die Sie aufzeichnen möchten.

Die Kopie auf den externen Videorecorder beginnt.


Wenn die Kopie auf den externen Videorecorder beendet ist, halten Sie die Wiedergabe der Disc auf dem Camcorder an.

Einzelheiten zum Betrieb des externen Videorecorders finden Sie in der Bedienungsanleitung des externen Videorecorders.

Steuerung des Camcorders mit der Bearbeitungsfunktion des Videorecorders

Durch den Anschluss eines Videorecorders mit einem i.LINK-Anschluss an den i.LINK) DV OUT S400-Anschluss des Camcorders unter Benutzung eines i.LINK-Kabels (DV-Kabel) können Sie die Wiedergabe und Aufzeichnung des Camcorders steuern und die Schnittbearbeitung und Digitalkopien vornehmen.

Beispiel für einen Anschluss

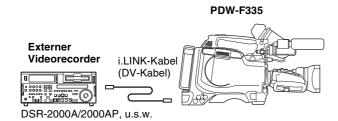

Drücken Sie die Taste i.LINK auf dem Fernbedienungseinstellungsfeld des Videorekorders, wenn Sie einen DSR-2000A/2000AP verwenden.

Hinweis


Wenn Sie die automatische Kopierfunktion des DSR-2000A/2000AP verwenden möchten, muss das Aufzeichnungsformat des Camcorders auf der Seite FORMAT des Menüs OPERATION auf DVCAM gestellt werden.

Einzelheiten zum externen Videorecorder finden Sie in der Bedienungsanleitung des externen Videorecorders.

Steuerung des Camcorders von einem nichtlinearen Bearbeitungssystem

Über das i.LINK-Kabel (DV-Kabel) können Sie vom Camcorder Video- und Audiosignale auf ein nichtlineares Bearbeitungssystem überspielen. Es muss Bearbeitungssoftware verwendet werden, die das gewählte Aufzeichnungsformat (DVCAM) unterstützt.

Beispiel für einen Anschluss

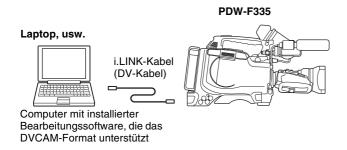

Schalten Sie den Computer ein, um die Software für nichtlineare Bearbeitung zu konfigurieren.

Nähere Angaben finden Sie im Handbuch der Software.

Hinweise

- Videomaterial, das mit einem nichtlinearen Bearbeitungssystem bearbeitet wurde, kann nicht über ein i.LINK-Kabel (DV-Kabel) mit dem Camcorder auf der Disc aufgezeichnet werden.
- Wenn eine Disc ohne fortlaufenden Zeitcode für eine Videoaufnahme auf einem nichtlinearen Bearbeitungssystem verwendet wird, könnte es

passieren, dass die Aufnahmepräzision nicht einzelbildgenau ist.

Anschlüsse zur Verwendung der PDZ-1

Schließen Sie zur Verwendung der im Lieferumfang enthaltenen PDZ-1 Proxy Browsing Software den Computer, auf dem die PDZ-1 installiert ist im FAM-Modus (Dateizugriffsmodus) an dieses Gerät an.

Einzelheiten zum Anschluss siehe "Erstellung von FAM-Verbindungen" auf Seite 175.

Einzelheiten zur PDZ-1 siehe "Gebrauch der PDZ-1 Proxy Browsing Software" auf Seite 108.



Aufzeichnung und Wiedergabe

Umgang mit Discs

Discs zur Aufzeichnung und Wiedergabe

Dieses Gerät kann die folgenden Professional Disc ¹⁾ Formate aufnehmen und wiedergeben.

- PFD23 (Kapazität 23,3 GB)
- PFD23A (Kapazität 23,3 GB)
- PFD50DLA (Kapazität 50,0 GB)

1) Professional Disc ist ein Warenzeichen der Sony Corporation.

Hinweise

- Die folgenden Discs sind nicht zur Aufzeichnung und Wiedergabe geeignet:
 - Blu-ray Disc
 - Professional Disc für Daten
- PFD50DLA Discs können nur von XDCAM-Geräten mit der DL-Kennzeichnung verwendet werden (siehe folgende Abbildungen). Sie sind nicht für die Verwendung in XDCAM-Geräten ohne diese Kennzeichnung geeignet.



Hinweise zum Umgang

Umgang

Die Professional Disc ist in ein Gehäuse eingefasst und so konzipiert, dass Staub und Fingerabdrücke die Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigen. Wird die Hülle jedoch einem starken Schlag ausgesetzt, z. B. durch Fallenlassen, kann dies zu Beschädigung oder Verkratzen der Disc führen. Bei einer Disc mit Kratzern ist eine Aufzeichnung von Video-/Audiodaten bzw. die

Wiedergabe der Disc nicht mehr möglich. Daher ist ein vorsichtiger Umgang sowie eine entsprechende Aufbewahrung der Disc sehr wichtig.

- Berühren Sie die Oberfläche der Disc im Gehäuse nicht.
- Das Öffnen des Verschlusses kann die Disc beschädigen.
- Zerlegen Sie das Gehäuse nicht.
- Es wird empfohlen, die mitgelieferten Etiketten zur Beschriftung der Disc zu verwenden. Bringen Sie die Etiketten an der dafür vorgesehenen Stelle an.

Lagerung


- Setzen Sie die Disc nicht direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Gehäuse nicht so lagern, dass Staub eindringen kann.
- Bewahren Sie die Disc in den dafür vorgesehenen Behältern auf.

Pflege der Discs

- Entfernen Sie Staub und Schmutz auf der Oberfläche des Gehäuses mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Schlägt sich Feuchtigkeit nieder, vor der Verwendung entsprechend lang trocknen lassen.

Aktivierung des Disc-Schreibschutzes

Um den Inhalt einer Disc gegen versehentliches Löschen zu schützen, verschieben Sie den Schreibschutzschalter auf der Unterseite der Disc in Pfeilrichtung wie auf folgender Abbildung dargestellt.

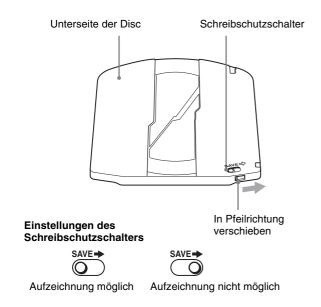


Auch einzelne Clips können schreibgeschützt werden. Einzelheiten siehe "Fixieren (Schreibschutz) von Clips" (Seite 90).

Laden und Ausgabe einer Disc

Laden einer Disc

Gehen Sie folgendermaßen vor.

1 Schalten Sie den Schalter POWER ein.

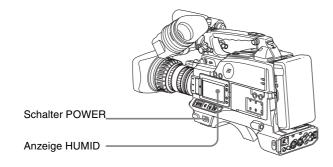


Hinweis


Wenn sich im Inneren des VDR-Bereichs durch Kondensation Feuchtigkeit gebildet hat, erscheint auf der Sucheranzeige und auf dem LCD-Farbmonitor die Meldung "HUMID". In diesem Fall warten Sie, bis die Anzeige erlischt und fahren Sie dann mit Schritt **2** fort.

2 Drücken Sie die Taste EJECT.

Die Abdeckung des Disc-Faches öffnet sich.

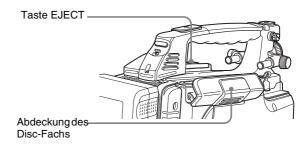

3 Legen Sie die Disc in Pfeilrichtung (▼) ein und schließen Sie das Disc-Fach manuell.

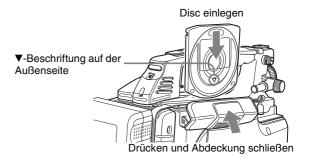

Die Disc wird geladen.

Hinweis

Der Camcorder muss sich beim Einlegen der Disc in aufrechter Position befinden (Griff oben, Boden unten).

Ausgabe einer Disc

Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste EJECT, um das Disc-Fach zu öffnen und die Disc ausgeben zu lassen. Entnehmen Sie die Disc. Wenn Sie keine neue Disc einlegen wollen, schließen Sie das Disc-Fach wieder.

Formatieren einer Disc

Verwendung einer neuen Disc

Bei einer unbenutzten Disc ist keine Formatierung erforderlich. Die Disc wird automatisch formatiert und ist nach Einlegen in den Camcorder funktionsfähig.

Verwendung einer bereits bespielten Disc

Wenn Sie eine bereits bespielte Disc formatieren möchten, legen Sie sie in das Gerät ein und gehen Sie wie folgt vor.


Hinweis

Wird eine bereits bespielte Disc formatiert, werden alle Daten auf der Disc gelöscht. (Fixierte Clips (siehe Seite 90) werden ebenfalls gelöscht.)

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

Rufen Sie die Seite DISC des Menüs USER (oder OPERATION) auf und drücken Sie den Regler MENU

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe Seite 145.

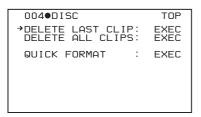

2 Wählen Sie QUICK FORMAT, und drücken Sie den Regler MENU.

Die Meldung "QUICK FORMAT OK? YES → NO" erscheint.

Wählen Sie zum Formatieren YES, und drücken Sie den Regler MENU. Schieben Sie zum Abbrechen den Regler MENU auf NO.

Wenn die Formatierung abgeschlossen ist, erscheint die Meldung "COMPLETED" .

Umgang mit Discs bei nicht ordnungsgemäß beendeter Aufzeichnung (Rettungsfunktionen)

Der Aufzeichnungsvorgang wird nicht normal beendet, wenn während der Aufzeichnung z. B. der Akku herausgenommen oder das Netzkabel abgezogen wird. Da das Dateisystem nicht aktualisiert wird, werden in Echtzeit aufgezeichnete Video- und Audiodaten nicht als Dateien erkannt und bis zu diesem Zeitpunkt aufgezeichnete Clip-Inhalte gehen verloren. Dieses Gerät ist jedoch mit einer Datenrettungsfunktion ausgestattet, die Clips auf solchen Discs rekonstruiert, und so Datenverluste minimiert.

Beachten Sie, dass aufgezeichnete Clip-Inhalte nicht verloren gehen, wenn der Schalter POWER auf OFF gestellt und eine Entladung des Akkus festgestellt wird, weil sich das Gerät erst nach dem Ende des Aufzeichnungsvorgangs ausschaltet.

Hinweise

 Weder den Akku herausnehmen noch das Netzkabel abziehen, bevor der Aufzeichnungsvorgang beendet und die Anzeige ACCESS erloschen ist.

- Die Funktion versucht, nach einem solchen Missgeschick so viel aufgezeichnetes Material wie möglich zu retten, doch kann eine 100% Wiederherstellung nicht garantiert werden.
- Daten, die unmittelbar vor der Unterbrechung der Aufzeichnung aufgezeichnet wurden, können mit dieser Funktion jedoch nicht wiederhergestellt werden. Der Datenverlust lässt sich wie folgt beziffern:

Schnellrettung: Daten, die 2 bis 4 Sekunden vor der Unterbrechung aufgezeichnet wurden.

Vollständige Rettung: Daten, die 4 bis 6 Sekunden vor der Unterbrechung aufgezeichnet wurden. (Der Datenverlust kann größer sein, wenn das Gerät Vibrationen ausgesetzt ist, Sie oft zwischen Aufnahme und Pause wechseln und Sie Funktionen, wie z.B. Intervallaufzeichnung, verwenden.)

Schnellrettung

Wenn das Gerät nach einer Unterbrechung der Aufzeichnung auf Grund einer Stromunterbrechung erneut eingeschaltet wird, werden Clips auf der noch eingelegten Disc anhand von im permanenten Speicher abgelegten Sicherungsdaten und auf der Disc gespeicherten Markern rekonstruiert. Dieser Vorgang dauert ca. 5 Sekunden.

Vollständige Datenrettung

Wenn die Aufzeichnung mit einem XDCAM-Gerät auf Grund einer Stromunterbrechung unterbrochen und eine Disc manuell aus diesem stromlosen Gerät ausgegeben wird, werden Clips anhand von auf der Disc gespeicherten Markern rekonstruiert, wenn die Disc wieder in das Gerät eingelegt wird. Daher dauert die Verarbeitung länger als bei einer Schnellrettung (ca. 30 Sekunden, abhängig vom Zustand der Disc).

Hinweis

Bevor Sie ein anderes XDCAM-Gerät ¹⁾ zur vollständigen Rettung einer Disc verwenden, die erfolgreich auf dem PDW-F75/F355/F335 aufgezeichnet wurde, vergewissern Sie sich, dass die Version des anderen Geräts Version 1.7 oder höher ist. Bei Geräten der Version 1.6 oder niedriger kann die Rettung nicht erfolgreich abgeschlossen werden.

1) PDW-F350/F330, PDW-530/510, PDW-F70/F30, PDW-1500, PDW-R1, PDW-V1, PDW-D1 und PDW-70MD

Gehen Sie wie folgt vor, um eine vollständige Datenrettung durchzuführen:

1 Legen Sie die Disc ein, deren Aufzeichnung nicht ordnungsgemäß beendet wurde.

Es erscheint folgende Rettungsmeldung:

SALVAGE

TO RECORD ON THE

DISC, IT IS NECESSARY

TO EXECUTE SALVAGE.

SALVAGE OK?

YES → NO

2 Wählen Sie YES, und drücken Sie den Regler MENU.

Der Rettungsvorgang wird gestartet und die Meldung "EXECUTING." erscheint.

Wenn der Vorgang beendet ist, erscheint eine Ergebnismeldung.

- Falls die Rettung erfolgreich war, erscheint die Meldung "COMPLETED.".
- Falls die Rettung nicht erfolgreich war, erscheint die Meldung "INCOMPLETED.". Clips, deren Aufzeichnung nicht normal beendet wurde, gehen verloren.

Beendigung der Funktion ohne Datenrettung


Wählen Sie in Schritt **2** die Option NO aus, um den Vorgang ohne Rettung zu beenden.

Allerdings bleibt der Status der Disc unverändert. Eine Rettung ist noch erforderlich, um die Clips wieder herzustellen, deren Aufzeichnung nicht normal beendet wurde. Die Rettungsmeldung erscheint erneut, wenn die betreffende Disc wieder eingelegt oder der Camcorder wieder eingeschaltet wird.

Hinweis

Wenn der Rettungsvorgang nicht durchgeführt wird, können Abschnitte, die normal aufgezeichnet wurden, zwar wiedergegeben werden, doch es sind dann keine neuen Aufzeichnungen auf der Disc möglich.

Grundlegende Aufnahmeverfahren

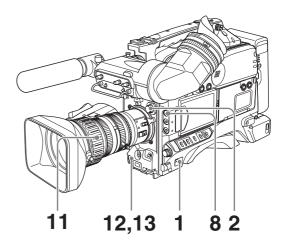

- **1** Den Schalter POWER auf ON stellen.
- 2 Stellen Sie den Wahlschalter FILTER und die Taste 5600K entsprechend der Lichtverhältnisse ein.

Einstellung des Wahlschalters FILTER	Beispiele für Aufzeichnungsbedingungen
1 (CLEAR)	Innenaufnahme
2 (¹ / ₄ ND)	Aufzeichnung im Freien bei Bewölkung oder Regen oder zur Verringerung der Schärfentiefe ^{a)}
3 (¹ / ₁₆ ND)	Sonnenlicht
4 (¹ / ₆₄ ND)	Zur Verringerung der Schärfentiefe bei Sonnenlicht

- a) Der Bereich, in dem das Motiv scharf gestellt ist. Folglich wird bei der "Verringerung der Schärfentiefe" dieser Bereich dementsprechend verringert und bei "Vergrößerung der Schärfentiefe" wird dieser Bereich dementsprechend vergrößert.
- **3** Prüfen Sie die Einstellungen der Schalter am Camcorder.

Wenn keine Zeit zur Überprüfung der Einstellungen des Geräts bleibt, können Sie zur Direktaufnahme auf EZ-Modus gehen, indem Sie die Taste EZ MODE auf ON stellen.

EZ-Modus

Im EZ-Modus werden die Einstellungen dieses Geräts auf ihren Standardwert gestellt und die Blendenöffnung und der Weißabgleich automatisch eingestellt. In diesem Stadium können das Menü oder andere Einstellungen nicht geändert werden. Schalten Sie zur Änderung von Einstellungen den EZ-Modus

aus. In der werkseitigen Einstellung wird der EZ-Modus mit dem Schalter ASSIGN 1 (siehe Seite 14) ein- und ausgeschaltet.

- 4 Überprüfen Sie die Einstellungen im Menü.
- **5** Überprüfen Sie Objektiveinstellungen und Auflagemaß-Anpassung (siehe Seite 39).
- **6** Stellen Sie das Okular scharf und den Kontrast und die Helligkeit des Sucherbilds ein (siehe Seite 41).
- 7 Überprüfen Sie die Einstellungen des Audiosystems.
 - Mikrofonanschlüsse (siehe Seite 46)
 - Einstellungen des VDR-Bereichs (siehe Seite 21)
- Schalten Sie gegebenenfalls die Mittelmarkierung und/oder Sicherheitszone im Sucherbild ein.

Einzelheiten siehe "Einstellung der Markierungsanzeige" auf Seite 152.

Drücken Sie die Taste ZEBRA, um das Streifenmuster im Sucher aufzurufen.

- **9** Stellen Sie nötigenfalls den Weiß- und Schwarzabgleich ein (siehe Seite 60).
- **10** Stellen Sie gegebenenfalls die Blende und die Verstärkung ein.

Einzelheiten zur Blendeneinstellung siehe "Blendenring" auf Seite 28 und "Einstellung der Blende" auf Seite 66.

Einzelheiten zur Einstellung der Verstärkung siehe "Schalter GAIN" auf Seite 15 und "Einstellung der Verstärkungswerte der Schalterpositionen von GAIN" auf Seite 155.

11 Drehen Sie am Fokussierring, bis das Motiv scharf gestellt ist.

Mit der EZ-Scharfstellfunktion können Sie die Blendenöffnungsfunktion freigeben und so vor der Aufnahme bequem und genau scharfstellen. Diese Funktion muss vor der Verwendung dem Schalter ASSIGN 1 oder 2 zugewiesen werden.

Nähere Angaben finden Sie unter "Zuweisung von Funktionen zu den Schaltern ASSIGN" (siehe Seite 159).

Die EZ-Scharfstellfunktion

Auf Druck der Taste, der diese Funktion zugewiesen wurde (Schalter ASSIGN 1 oder 2) wird die Funktion eingeschaltet und es erscheint "EZ FOCUS" auf der Sucheranzeige und dem LCD-Monitor. Drücken Sie zum Ausschalten der Funktion die Taste erneut. Auch

wenn Sie die Taste nicht drücken, schaltet sich die Funktion nach 10 Sekunden automatisch aus.

Hinweis

Die EZ-Scharfstellfunktion schaltet sich automatisch aus, wenn Sie die Taste REC auf diesem Gerät oder dem Objektiv drücken. Sofort darauf beginnt die Aufzeichnung.

- **12** Stellen Sie den VDR-Bereich entsprechend der Aufnahmemotive ein und starten Sie anschließend die Aufzeichnung durch Tastendruck von REC.
 - Während der Aufzeichnung leuchtet/n die Anzeige(n) REC/TALLY im Sucher und "REC" erscheint auf der Sucheranzeige.
 - Mit dem Regler AUDIO LEVEL auf der Vorderseite des Camcorders können Sie den Audiopegel von Kanal 1 manuell einstellen. Dazu müssen Sie zuerst den VDR-Bereich so einstellen, dass die manuelle Einstellung des Audio-Aufzeichnungspegels aktiviert ist (siehe Seite 67).
- **13**Drücken Sie erneut die Taste REC, wenn Sie die Aufzeichnung unterbrechen möchten.

Die Anzeige REC/TALLY im Sucher erlischt. Das von Schritt **12** bis Schritt **13** aufgezeichnete Material wird als ein Clip abgespeichert.

Wiedergabe des aufgezeichneten Clips

Drücken Sie die Taste PREV und dann die Taste PLAY/PAUSE, um den Clip von Anfang an abzuspielen.

14 Wiederholen Sie die Schritte **12** und **13** für weitere Aufnahmen.

Die Clips werden nacheinander auf der Disc aufgezeichnet.



Hinweise

 Es können keine Clips aufgezeichnet werden, die kürzer als 2 Sekunden sind. Wenn Sie eine Aufzeichnung innerhalb der ersten 2 Sekunden wieder beenden, weist der gespeicherte Clip eine Mindestlänge von 2 Sekunden auf.
 Wenn Sie eine Aufzeichnung beenden und innerhalb von 2 Sekunden nach dem ersten Aufzeichnungsbeginn eine neue Aufzeichnung beginnen, wird nur ein, beim ersten

58

- Aufzeichnungsbeginn beginnender, fortlaufender Clip gespeichert.
- Auf einer Disc können maximal 300 Clips aufgezeichnet werden. Wird versucht, mehr als 300 Clips aufzuzeichnen, erscheint die Fehlermeldung "MAX # Clips" – auch dann, wenn noch freie Disc-Kapazität vorhanden ist.

Aufzeichnung – Grundlegende Verfahren

Wahl des Aufzeichnungsformats

Wählen Sie vor der Aufzeichnung das Aufzeichnungsformat.


Hinweis

Die Kombinationen von Aufzeichnungsformaten auf der selben Disc sind begrenzt.

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

1 Rufen Sie Seite FORMAT des Menüs USER (oder OPERATION) auf, und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

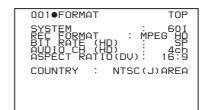

Punkt	Beschreibung	Einstellungen
SYSTEM	Bildfrequenz	NTSC: 60I/30P/23.9P
		PAL: 50I/25P
REC FORMAT	Aufzeichnungs- format	MPEG HD/DVCAM
BIT RATE (HD)	Bitrate für die HD- Aufzeichnung	HQ/SP/LP (Einzelheiten siehe die Tabelle mit dem Titel "HD-Bitrateneinstellungen und Aufzeichnungszeiten".)
AUDIO CH (HD)	Anzahl der Audiokanäle für die HD- Aufzeichnung	2ch/4ch
ASPECT RATIO	Bildformat für die DVCAM- Aufzeichnung	16:9/4:3
COUNTRY	Verwendungs- region	NTSC /PAL

- **2** Wählen Sie den gewünschten Punkt, drücken Sie dann den Regler MENU.
- **3** Drehen Sie am Regler MENU, um die gewünschte Einstellung zu wählen, und drücken Sie den Regler MENU.
- 4 Sollten Sie Einstellungen von SYSTEM oder COUNTRY geändert haben, schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein.
- Wiederholen Sie Schritte **2** bis **4**, um alle gewünschten Punkte einzustellen.

HD-Bitrateneinstellungen und Aufzeichnungszeiten

Bei Benutzung von PFD23/PFD23A Discs:

Bitrate	Verwendete Audiokanäle	Aufzeichnungszeit
HQ-Modus ^{a)} Variable Bitrate, höchstens 35 Mbit/s	4 Kanäle	65 Minuten oder mehr
	2 Kanäle	68 Minuten oder mehr
SP-Modus	4 Kanäle	Etwa 85 Minuten
Feste Bitrate von 25 Mbit/s	2 Kanäle	Etwa 90 Minuten
LP-Modus ^{a)} Variable Bitrate, höchstens 18 Mbit/s	4 Kanäle	112 Minuten oder mehr
	2 Kanäle	122 Minuten oder mehr

Bei Benutzung von PFD50DLA Discs:

Bitrate	Verwendete Audiokanäle	Aufzeichnungszeit
HQ-Modus ^{a)} Variable Bitrate, höchstens 35 Mbit/s	4 Kanäle	145 Minuten oder mehr
	2 Kanäle	150 Minuten oder mehr
SP-Modus Feste Bitrate von 25 Mbit/s	4 Kanäle	Etwa 190 Minuten
	2 Kanäle	Etwa 200 Minuten
LP-Modus ^{a)} Variable Bitrate, höchstens 18 Mbit/s	4 Kanäle	248 Minuten oder mehr
	2 Kanäle	265 Minuten oder mehr

a) Im HQ- oder LP-Modus h\u00e4ngt die Aufzeichnungszeit auf Grund der MPEG2-Komprimierung vom Umfang der erstellten komprimierten Bilddaten ab, dabei stellen die oben angegebenen Zahlen den Mindestwert dar. So kann z. B. bei Material mit sich wenig bewegenden Motiven die Aufzeichnungszeit erheblich l\u00e4nger sein als oben angegeben.

Hinweis zu den Aufnahmezeiten

Durchschnittlich 1 Sekunde (bis maximal 2 Sekunden) zusätzliche Informationen werden aufgenommen, wenn Clipaufnahme fortsetzen gestartet wird Die oben genannten Aufnahmezeiten verkürzen sich, wenn wiederholt Clipaufnahme fortsetzen durchgeführt wird.

Hinweis

Die oben genannten Aufnahme- und Wiedergabezeiten sind ungefähre Angaben. Die maximalen Aufnahmezeiten können aufgrund der Aufnahmeeigenschaften variieren.

Kombination von Aufzeichnungsformaten auf der selben Disc

Wenn einer der folgenden Punkte unterschiedlich eingestellt ist, können die Aufzeichnungen nicht auf der selben Disc kombiniert werden.

- SYSTEM (allerdings können sowohl 30P und 60i als auch 25P und 50i zusammen verwendet werden)
- REC FORMAT
- AUDIO CH
- COUNTRY

Einstellung des Schwarz-/ Weißabgleichs

Damit bei der Aufzeichnung mit dem Camcorder eine optimale Bildqualität garantiert ist, müssen auf Grund der äußeren Verhältnisse gegebenenfalls der Schwarz- und der Weißwert eingestellt werden.

Hat die Einstellung des Schwarz- oder Weißabgleichs begonnen, erscheinen Verlaufs- und Ergebnismeldungen auf der Sucheranzeige.

Hinweis


Die automatisch vom Camcorder eingestellten Werte für den Schwarz- und Weißabgleich sowie andere Einstellungen werden im Camcorder gespeichert und bleiben auch bei ausgeschaltetem Gerät erhalten.

Einstellung des Schwarzwerts

Der Schwarzwert muss in folgenden Fällen eingestellt werden.

- Bei erstmaliger Verwendung des Camcorders
- Bei längerer Unterbrechung der Verwendung des Camcorders
- Wenn der Camcorder starken Temperaturschwankungen ausgesetzt war
- Wenn die Werte (L/M/H) des Wahlschalters GAIN auf der Seite GAIN SW des Menüs OPERATION geändert wurden


Normalerweise muss der Schwarzwert nicht bei jeder Verwendung des Camcorders erneut eingestellt werden. Im Modus für automatischen Schwarzabgleich werden die Einstellungen in der folgenden Reihenfolge ausgeführt: Schwarzwertklemmung, Schwarzeinstellung und Schwarzwert

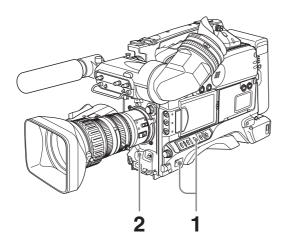

- Schalten Sie den Camcorder an und stellen Sie den Schalter OUTPUT/DCC auf CAM.
- 2 Schieben Sie den Schalter AUTO W/B BAL auf BLK und lassen Sie ihn wieder los.

Der Schalter kehrt zur Mittelposition zurück und die Einstellung wird ausgeführt.

Während der Einstellung erscheint die folgende Meldung auf der Sucheranzeige.

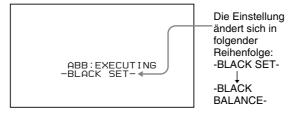

Der Schwarzabgleich endet nach wenigen Sekunden mit der Meldung "ABB: OK" und der Einstellwert wird automatisch im Speicher gespeichert.

Hinweise

- Die Blende wird während des Schwarzabgleichs automatisch geschlossen.
- Während des Schwarzabgleichs wird der Schaltkreis für die Verstärkungsauswahl automatisch aktiviert.
 Dadurch kann es zu einem Flimmern auf der Sucheranzeige kommen. Dies ist keine Fehlfunktion.

Bei unmöglichem automatischen Schwarzabgleich

Wenn der Schwarzabgleich nicht normal abgeschlossen werden kann, erscheint auf der Sucheranzeige etwa 3 Sekunden lang eine Fehlermeldung.

Fehlermeldung	Bedeutung
ABB : NG IRIS NOT CLOSED	Die Objektivblende hat sich nicht geschlossen. Prüfen Sie, ob das Objektivkabel korrekt angeschlossen ist.

Fehlermeldung	Bedeutung
ABB : NG TIME LIMIT	Die Einstellung konnte nicht mit der Standardanzahl an Versuchen abgeschlossen werden.
ABB : NG R (oder G oder B): OVERFLOW	Der Unterschied zwischen Referenzwert und tatsächlichem Wert liegt außerhalb des akzeptablen Bereichs.

Starten Sie einen erneuten Schwarzabgleich, wenn eine der obenstehenden Meldungen erscheint. Drücken Sie den Schalter WHT/BLK immer wieder zu BLK hin, bis nach "BLACK BALANCE-" die Meldung "-BLACK SET-" erscheint. Wenn die Fehlermeldung wiederholt erscheint, wenden Sie sich an den Sony-Kundendienst.


Einstellung des Weißwerts

Der Weißwert muss jedes Mal eingestellt werden, wenn sich die Hauptbeleuchtungsquelle ändert.

Hinweis

Wenn sich das Gerät im EZ-Modus befindet, wird die Funktion ATW (siehe Seite 63) zwangsweise auf ON gestellt.

1 Stellen Sie die Schalter und Wahlschalter wie auf der Abbildung ein.

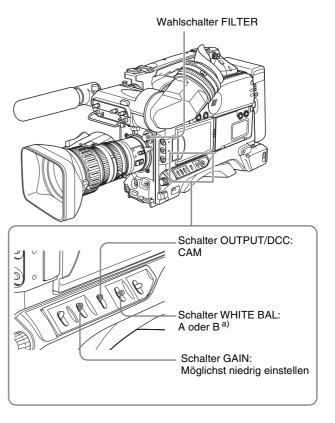

 a) Die Einstellwerte des Weißabgleichs werden nur im Speicher B gespeichert, wenn der Punkt WHITE SWITCH auf der Seite WHITE SETTING des Menüs MAINTENANCE auf MEM steht. 2 Stellen Sie den Wahlschalter FILTER und die Taste 5600K entsprechend der Lichtverhältnisse ein.

Die folgende Tabelle zeigt die von den Lichtverhältnissen abhängig empfohlene Einstellung des Wahlschalters FILTER.


Einstellung des Wahlschalters FILTER	Lichtverhältnisse
1 (CLEAR)	Innenaufnahme
2 (¹ / ₄ ND)	Aufzeichnung im Freien bei Bewölkung oder Regen oder zur Verringerung der Schärfentiefe
3 (¹ / ₁₆ ND)	Sonnenlicht
4 (¹ / ₆₄ ND)	Zur Verringerung der Schärfentiefe bei Sonnenlicht

Wird die Einstellung des Wahlschalters FILTER geändert, erscheint 3 Sekunden lang eine Meldung zur Einstellungsänderung im Anzeigebereich für Meldungen zur Bestätigung von Einstellungsänderungen und zum Einstellverlauf auf der Sucheranzeige.

Richten Sie den Camcorder bei den selben Lichtverhältnissen wie bei der beabsichtigten Aufnahme auf eine weiße Testkarte und stellen Sie den Zoom ein.

Sie können den Camcorder auch auf ein weißes Tuch oder eine weiße Wand richten.

Im Folgenden wird die Mindestfläche der weißen Fläche beschrieben.

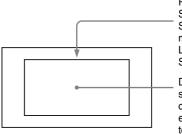

Rechteck in der Mitte der Sucheranzeige. Die Seitenlängen müssen mindestens 70 % der Länge bzw. Breite der Sucheranzeige betragen.

Das weiße Objekt muss sich innerhalb des Rechtecks befinden und eine Fläche von mindestens 10 % der Sucheranzeige einnehmen.


Hinweis

Innerhalb des Rechtecks dürfen sich keine hellen Lichtpunkte befinden.

4 Stellen Sie die Objektivblende ein.

Manuell eingestelltes Objektiv: Stellen Sie die Blende entsprechend ein.

Objektiv mit automatischer Blende: Stellen Sie den Schalter für automatische/manuelle Blendeneinstellung an der Blende auf Automatik ein. 5 Schieben Sie den Schalter AUTO W/B BAL auf WHT und lassen Sie ihn wieder los.

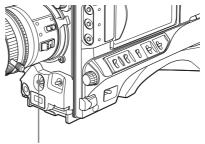


Schalter AUTO W/B BAL

Der Schalter kehrt zur Mittelposition zurück und die Einstellung wird ausgeführt.

Während der Einstellung erscheint die Meldung "AWB: EXECUTING" auf der Sucheranzeige.

Der Weißabgleich endet nach etwa einer Sekunde und die Meldung "AWB: OK" erscheint. Der Einstellwert wird automatisch in dem in Schritt **1** ausgewählten Speicher (A oder B) abgelegt.

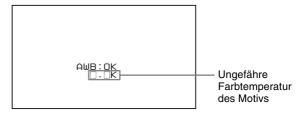

Hinweise

- Die Farbtemperaturanzeige, die erscheint, nachdem ein Weißabgleich ausgeführt wurde, wird auf der Basis des von der Kamera ausgegebenen R/G/B-Signals berechnet. Sie stimmt möglicherweise nicht mit den Ergebnissen handelsüblicher Farbtemperaturmesser überein.
 Die Farbtemperaturanzeige des Camcorders sollte als Annäherungswert betrachtet werden.
- Wenn ein Zoomobjektiv mit Automatikblende auf der Kamera montiert ist, entstehen durch die Blende möglicherweise Helligkeitsschwankungen ¹⁾.
 Stellen Sie, um dies zu vermeiden, den Blendenverstärkungsregler (als IG, IS oder S bezeichnet) am Objektiv ein.

Genaue Angaben dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Objektivs.

 Helligkeitsschwankungen: Wiederholtes Aufhellen und Abdunkeln eines Bildes auf Grund der wiederholten Einstellvorgänge im Rahmen der automatischen Blendensteuerung.

Bei unmöglichem automatischen Weißabgleich

Wenn der Weißabgleich nicht normal abgeschlossen werden kann, erscheint auf der Sucheranzeige etwa 3 Sekunden lang eine Fehlermeldung.

Fehlermeldung	Bedeutung
AWB: NG LOW LEVEL	Der Videosignalpegel für Weiß ist zu niedrig. Öffnen Sie die Objektivblende oder erhöhen Sie die Verstärkung.
AWB: NG COLOR TEMP HIGH	Die Farbtemperatur ist zu hoch.
AWB: NG COLOR TEMP LOW	Die Farbtemperatur ist zu niedrig.
AWB: NG TIME LIMIT	Die Einstellung konnte nicht mit der Standardanzahl an Versuchen abgeschlossen werden. Versuchen Sie es erneut. Wenn dies einige Male fehlschlägt, wenden Sie sich an den Sony-Kundendienst.
AWB: NG POOR WHITE AREA	Der weiße Bereich konnte nicht überprüft werden.
AWB: NG OVER LEVEL	Der Videosignalpegel für Weiß ist zu hoch. Schließen Sie die Objektivblende oder wechseln Sie den ND-Filter.

Versuchen Sie einen erneuten Weißabgleich, wenn eine der obenstehenden Fehlermeldungen erscheint. Wenn die Fehlermeldung wiederholt erscheint, wenden Sie sich an den Sony-Kundendienst.

Wenn keine Zeit für den Weißabgleich vorhanden ist

Stellen Sie den Schalter WHITE BAL auf PRST. Der Weißwert wird automatisch entsprechend der Einstellung der Taste 5600K wie folgt eingestellt.

• Taste 5600K leuchtet: 5600K

• Taste 5600K leuchtet nicht: 3200K

Der Weißwertspeicher

Die Werte bleiben bis zum nächsten Weißabgleich gespeichert.

Es gibt zwei Weißwertspeicher (A und B), zwischen denen Sie mit dem Schalter WHITE BAL (PRST/A/B) umschalten können.

Wenn WHT FILTER INH auf OFF steht, gibt es auf der Seite WHITE SETTING des Menüs MAINTENANCE zwei Speicher, A und B, für jede Position des ND-Filters dieses Geräts (CLEAR, ¹/₄ ND, ¹/₁₆ ND und ¹/₆₄ ND). In diesem Fall wird der Speicher für insgesamt acht (4×2) Speicher umgeschaltet, wenn Sie die ND Filterposition ändern.

Bei einem Speicherfehler

Wenn Sie den Camcorder einschalten und die Fehlermeldung ": STORED DATA: NG" auf der Sucheranzeige erscheint, sind die gespeicherten Werte für den Weißabgleich verloren gegangen. Nehmen Sie den Weißabgleich erneut vor. Wenden Sie sich an den Sony-Kundendienst, wenn diese Meldung weiterhin erscheint, obwohl der Weißabgleich erneut vorgenommen wurde.

Die Funktion ATW (Automatische Weißwertanpassung)

Mit der Funktion ATW wird der Weißwert bei Änderung der Lichtverhältnisse automatisch angepasst.

Hinweis

Je nach Aufnahmebedingungen könnte der Weißwert von der Automatik nicht immer korrekt eingestellt werden. Es wird empfohlen, den Schalter WHITE BAL zu verwenden, um einen präzisen Weißwert zu erhalten.

Einschalten der Funktion ATW mit dem Schalter WHITE BAL

- 1 Stellen Sie WHITE SWITCH auf Seite WHITE SETTING des Menüs MAINTENANCE auf ATW.
- **2** Stellen Sie den Schalter WHITE BAL auf Position B (ATW).

Dadurch wird die Funktion ATW eingeschaltet und der Weißwert automatisch eingestellt, um auf wechselhafte Lichtverhältnisse zu reagieren.

Einschalten der Funktion ATW mit dem Schalter ASSIGN

- Weisen Sie ATW auf Seite ASSIGNABLE des Menüs USER (oder OPERATION) (siehe Seite 159) einem der Schalter ASSIGN 1 bis ASSIGN 4 zu.
- **2** Drücken Sie den der ATW-Funktion zugewiesenen Schalter.

Dadurch wird die Funktion ATW eingeschaltet und der Weißwert automatisch eingestellt, um auf wechselhafte Lichtverhältnisse zu reagieren.

Einstellung der elektronischen Blende

In diesem Abschnitt werden die Blendenmodi der elektronischen Blende des Camcorders und die Wahl der Belichtungszeit und des Blendenmodus beschrieben.

Die Blendenmodi

Im Folgenden werden die Blendenmodi der elektronischen Blende und die wählbaren Belichtungszeiten aufgeführt.

Blenden- modus	Bildfre- quenz	Belichtungszeit	Anwendung
Standard	60i	1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 (Sek.)	Für Aufnah- men von sich schnell bewe- genden Motiven mit wenig Unschärfe.
	30P	1/40, 1/60, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 (Sek.)	
	23.98P	1/32, 1/48, 1/96, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 (Sek.)	
	50i	1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 (Sek.)	
	25P	1/33, 1/50, 1/100, 1/125,1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 (Sek.)	
ECS (Erweiterte klare Abtas- tung)	60i	60,0 Hz bis 19000 Hz	Für Bilder ohne horizon- tale Störstre- ifen bei der Aufnahme von Motiven wie z. B. Bild- schirmen.
	30P	30,0 Hz bis 26000 Hz	
	23.98P	24,0 Hz bis 21000 Hz	
	50i	50,0 Hz bis 29000 Hz	
	25P	25,0 Hz bis 25000 Hz	
SLS (Langsame Verschluss- geschwind.)		2 bis 8, 16, 32, 64 Vollbilder (1/15 bis 1/3,8, 1/1,9, 1,1, 2,1 (Sek.))	Zur Aufnahme von Motiven bei schlechten Lichtverhält- nissen.

Hinweise

- Unabhängig vom Betriebsmodus der elektronischen Blende verringert sich die Empfindlichkeit des CCD mit zunehmender Belichtungszeit.
- Wenn die Blendenautomatik verwendet wird, öffnet sich die Blende bei kürzerer Belichtungszeit immer weiter. Dadurch wird die Schärfentiefe verringert.
- Bei künstlichem Licht, vor allem bei Leuchtstoffröhren oder Quecksilberlampen, erscheint die Lichtintensität zwar konstant, aber die Rot-, Grün- und Blauanteile schwanken mit der Frequenz der Spannungsversorgung und verursachen so ein Flimmern. Die Verwendung einer elektronischen Blende bei einer solchen Beleuchtung kann das Flimmern noch verstärken. Farbflimmern entsteht hauptsächlich bei einer Stromfrequenz von 60 Hz. Bei einer Stromfrequenz von 50 Hz kann das Flimmern jedoch durch Einstellung der Belichtungszeit auf 1/100 reduziert werden.

- Wenn ein helles Motiv im Modus ECS so aufgenommen wird, dass es den Bildschirm ausfüllt, kann der obere Rand des Bilds auf Grund der Eigenschaften von CCDs eine schlechte Qualität aufweisen. Überprüfen Sie deshalb vor der Aufnahme im Modus ECS die Aufnahmebedingungen.
- Im Modus SLS tritt das weiße Punktrauschen CCD mit dem Anstieg der Bilderanzahl um so mehr hervor.

Einzelheiten siehe "CCD-Bildsensoren kennzeichnende Phänomene" auf Seite 180.


Wahl des Blendenmodus und der Belichtungszeit

Wählen Sie mit dem Schalter SHUTTER einen Blendenmodus oder eine Standardmodus-Belichtungszeit aus. Wenn Sie die Belichtungszeit im Modus ECS oder SLS einstellen wollen, der Schalter SHUTTER auf ON steht und der Modus ECS oder SLS ausgewählt ist, nehmen Sie die Einstellung über den Regler MENU vor.

Einstellung des Blendenmodus und der Standardmodus-Belichtungszeit

Wenn die Belichtungszeit ausgewählt wurde, bleibt sie auch bei ausgeschaltetem Camcorder gespeichert.

- 1 Achten Sie darauf, dass sich weder die Menü- noch die Statusanzeige auf dem Bildschirm befinden.
- 2 Stellen Sie den Schalter SHUTTER von ON auf SEL.

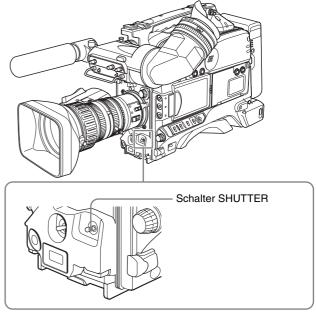

Die aktuelle Blendeneinstellung erscheint etwa 3 Sekunden lang auf dem Anzeigebereich zur Bestätigung von Einstellungsänderungen und -verlauf auf der Sucheranzeige.


Beispiele: ": SHUTTER: 1/250", ": ECS: 60.0 Hz", ": SLS: 1/15: 2FRAME".

3 Stellen Sie den Schalter SHUTTER wieder auf SEL, bevor die Blendeneinstellungsanzeige aus Schritt 2 erlischt.


Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der gewünschte Modus oder die gewünschte Belichtungszeit erscheint.

Die Belichtungszeitenanzeige verändert sich entsprechend der Darstellung in dem folgenden Diagramm.

Beispiel der Belichtungszeit und Standardmodusanzeige in Sekunden (im Falle eines i60-Formats)

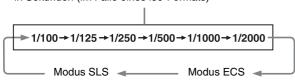

Einstellung der Belichtungszeit im Modus ECS

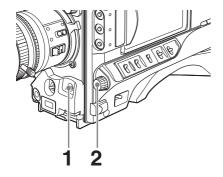

1 Folgen Sie zur Einstellung des Belichtungszeitmodus auf ECS den Schritten in "Einstellung des Blendenmodus und der Standardmodus-Belichtungszeit" auf Seite 64.



2 Stellen Sie mit dem Regler MENU die gewünschte Frequenz ein.

Die verfügbaren Frequenzen variieren je nach Aufzeichnungsformat. Siehe die Tabelle in "Die Blendenmodi" auf Seite 63.

Bei Anschluss einer Fernbedienung RM-B150 Sie können die Belichtungszeit für den Modus ECS mit dem Regler der RM-B150 einstellen.


Einstellung der Belichtungszeit im Modus SLS

Hinweise

- Wenn der EZ Modus gewählt wurde, ist der SLS Modus zwangsweise deaktiviert.
- Wenn Sie die Aufnahme unter den folgenden Bedingungen beginnen, während der Camcorder im SLS-Modus ist, wird eine bestimmte Anzahl schwarzer Vollbilder am Anfang des aufgezeichneten Clips aufgezeichnet.

Die Anzahl der schwarzen Vollbilder hängt von der SLS-Einstellung ab.

- Während der Disc-Wiedergabe
- Bei der Skizzen-Anzeige (Seite 85)

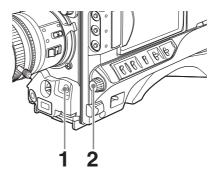

Folgen Sie zur Einstellung des Blendenmodus auf SLS den Schritten in "Einstellung des Blendenmodus und der Standardmodus-Belichtungszeit" auf Seite 64.



2 Drehen Sie am Regler MENU, bis die gewünschte Anzahl Vollbilder erscheint.

Die Bildanzahl kann auf einen Wert zwischen 2 bis 8, 16, 32, und 64 (1 Vollbild entspricht etwa ¹/₃₀ Sekunde) eingestellt werden.

Einstellung der Belichtungszeit in Gradeinheiten


1 Stellen Sie SHUTTER SELECT auf Seite SHUTTER SELECT im Menü MAINTENANCE auf DEGREE.

SECOND: Einstellung der Belichtungszeit in Sekundeneinheiten

DEGREE: Einstellung der Belichtungszeit in Gradeinheiten

Es erscheint folgender Bildschirm. Auf diesem Bildschirm kann man für die Belichtungszeit eine der sechs folgenden Einstellungen festlegen.

Standardanzeige im Modus 23.98PsF

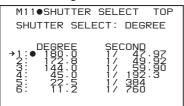

2 Stellen Sie die Belichtungszeit ein, indem Sie den Schalter SHUTTER zu SEL schieben, oder den Regler MENU drücken und drehen.

Die Einstellung ändert sich in folgender Reihenfolge, wenn Sie den Schalter SHUTTER zu SEL schieben.

Einstellung der Blende

Ein- und Ausschalten der automatischen Blende

Wenn der Blendenschalter IRIS auf A steht, ist die automatische Blende eingeschaltet; steht er auf M, ist sie ausgeschaltet.

Hinweis

Wenn sich das Gerät im EZ-Modus befindet, ist die automatische Blende zwangsweise eingeschaltet.

Einstellung der automatischen Blende

Der Referenzwert für die automatische Blendeneinstellung kann geändert werden, um Gegenlichtaufnahmen von guter Qualität zu erzielen oder Überbelichtung zu verhindern.


Änderung des Referenzwerts

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

1 Stellen Sie Seite PAINT des Menüs PAINT auf ON und drücken Sie die Taste MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.


Wählen Sie A.IRIS, und drücken Sie den Regler MENU

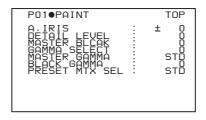

- **3** Drehen Sie am Regler MENU, um den Referenzwert aus den folgenden Werten zu wählen, und drücken Sie den Regler MENU.
 - +0.5: Öffnung um etwa eine halbe Blendenstufe
 - +1.0: Öffnung um etwa eine Blendenstufe
 - ±0: Standardwert
 - – 0.5: Schließen um etwa eine halbe Blendenstufe
 - - 1.0: Schließen um etwa eine Blendenstufe

Der geänderte Referenzwert bleibt erhalten, bis der Camcorder ausgeschaltet wird. Auch wenn der Referenzwert geändert wurde, wird er mit jedem Einschalten des Camcorders wieder auf den Standardwert zurückgesetzt.

Steht der Referenzwert auf einem anderen Wert als ± 0 , erscheinen folgende Anzeigen auf der Sucheranzeige.

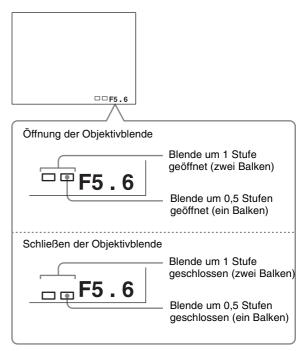

Falls Sie den Bezugswert bei der Aufnahme ändern möchten

Sie können die Einstellung auch ändern ohne auf das Menü zuzugreifen, indem Sie die Taste MENU eindrücken und drehen.

Verfahren Sie wie folgt.

(Wie Sie einen Punkt im Menübildschirm wählen: Drehen Sie den Regler MENU, um die Markierung → auf den gewünschten Menüpunkt zu bewegen.)

- 1 Rufen Sie die Seite CAM CONFIG im Menü MAINTENANCE auf (siehe Seite 133) und drücken Sie den Regler MENU.
 - Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.
- **2** Wählen Sie IRIS OVERRIDE, und drücken Sie den Regler MENU.
- 3 Drehen Sie den Regler MENU zur Wahl von ON, und drücken Sie den Regler MENU.

Dies aktiviert die Funktion, die den Bezugswert bei der Aufnahme eingestellt. Sie können den Wert durch einfaches Drehen des Reglers MENU einstellen. Wenn Sie den Regler MENU einige Sekunden nicht drehen, wird der Referenzwert eingestellt.

Bei Anschluss einer Fernbedienung RM-B150/B750


Mit dem Regler IRIS der RM-B150/B750 kann die Objektivblende eingestellt werden. In diesem Fall erscheinen keine Balken (□).

So stellen Sie die Blendenempfindlichkeit ein

Wenn Sie das Objektiv VCL-719BXS (mit dem PDW-F335K mitgeliefert) verwenden, müssen Sie normalerweise die Blendenempfindlichkeit nicht einstellen, da das Objektiv eine Funktion zur Einstellung der Blendenempfindlichkeit besitzt. Wenn Selbstregelungen oder Reaktionsverzögerungen auftreten, können Sie mit dem Blendenempfindlichkeitsregler die Blendenempfindlichkeit einstellen.

Beispiel: Für das Objektiv (VCL-719BXS), das mit dem PDW-F335K mitgeliefert ist

Regler Blendenempfindlichkeit (mit S, IRIS GAIN, etc. gekennzeichnet)

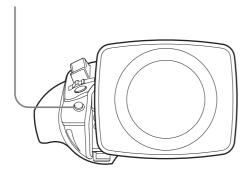

Nehmen Sie die Gummikappe auf der Vorderseite des Objektivabschnitts ab. Darunter befindet sich der Regler für die Blendenempfindlichkeit. Benutzen Sie einen Minischraubendreher um den Regler zu drehen. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Empfindlichkeit zu erhöhen und gegen den Uhrzeigersinn, um die Empfindlichkeit zu verringern.

Hinweis

Es wird empfohlen, die Blendenempfindlichkeit zu überprüfen, nachdem das Objektiv wieder eingesetzt wurde.


Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Objektivs (oder wenden Sie sich an den Hersteller des Objektivs).

Einstellung des Audiopegels

Wenn Sie die Schalter AUDIO SELECT (CH-1/CH-2) auf AUTO stellen, werden die Eingangspegel der an den Audiokanälen 1 und 2 aufzuzeichnenden Audiosignale automatisch eingestellt.

Manuelle Einstellung der Eingangspegel der Audioeingangssignale der Anschlüsse AUDIO IN CH-1/CH-2

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Audiopegel für die Audioeingangssignale der Anschlüsse AUDIO IN CH1/CH2 einzustellen, die an den Audiokanälen 1 und 2 aufgezeichnet werden sollen.

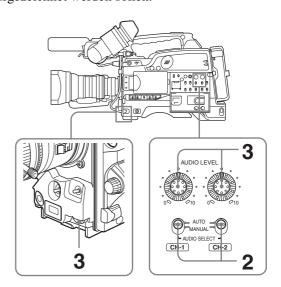

1 Wählen Sie den Audiokanal, auf dem aufgezeichnet werden soll.

Einzelheiten siehe "Wahl der Audioeingänge für die Aufzeichnung" auf Seite 49.

- 2 Stellen Sie die/den Schalter AUDIO SELECT (CH-1/CH-2) entsprechend der in Schritt 1 ausgewählten Audiokanäle auf MANUAL.
- 3 Stellen Sie die Audiopegel mit dem Regler AUDIO LEVEL auf der Seite des Camcorders und dem Regler AUDIO LEVEL auf der Vorderseite des Camcorders so ein, dass die Audiopegel-Anzeige für die normale Eingangslautstärke bis zu –20 dB anzeigt.

Wenn der Schalter AUDIO IN sich in der Position FRONT befindet, ist der Eingangpegel der Kanäle 1 und 2 der Wert des Reglers AUDIO LEVEL auf der Vorderseite des Gerätes. Wenn der Schalter AUDIO IN sich in der Position REAR oder WIRELESS befindet, ist der Pegel der Wert des Reglers AUDIO LEVEL auf der Rückseite des Gerätes. Sie können die Regler, die bei den Einstellungen verwendet wurden, auswählen, indem Sie die Einstellungen MIC CH1 LEVEL, MIC CH2 LEVEL, REAR1/WRR LEVEL und REAR2/WRR LEVEL auf der Seite AUDIO-2 des Menüs MAINTENANCE umstellen.

Wenn der oberste Balken (0 dB) aufleuchtet, ist der Audiopegel zu hoch. Es ist kein Hinweis auf ein Problem, wenn der zweite Balken von oben aufleuchtet.




Normaler Eingangspegel Zu hoher Eingangspegel

Einstellung der Zeitdaten

Einstellung des Zeitcodes

Der Einstellungsbereich des Zeitcodes geht von 00:00:00:00 bis 23:59:59:29 (Stunden: Minuten: Sekunden: Vollbilder).

(Wenn die Bildfrequenz 23.98P beträgt: von 00:00:00:00 bis 23:59:59:23)

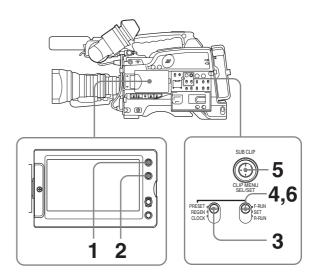

- 1 Drücken Sie die Taste DISPLAY/EXPAND auf dem LCD-Monitor, um die Statusanzeige aufzurufen.
- **2** Drücken Sie die Taste COUNTER/CHAPTER des LCD-Monitors, um TCG auf der Zähleranzeige aufzurufen.
- 3 Stellen Sie den Schalter PRESET/REGEN/CLOCK auf PRESET.
- **4** Stellen Sie den Schalter F-RUN/SET/R-RUN auf SET.

Die erste Stelle (ganz links) des Zeitcodes blinkt.

5 Stellen Sie mit der Taste SEL/SET (Vier-Richtungs-Pfeiltaste) den Zeitcodewert einschließlich der letzten Stelle (ganz rechts) des Zeitcodes ein.

Drücken Sie die Taste RESET an der rechten Seite auf dem LCD-Monitor, um den Zeitcodewert auf 00:00:00:00 zurückzusetzen.

Hinweis

Wenn die Bildfrequenz dieses Geräts 23.98P ist, kann eine Zeitcode-Bildrate nur auf ein Vielfaches von 4 (0, 4, 8, 12, 16, oder 20) eingestellt werden.

Stellen Sie den Schalter F-RUN/SET/R-RUN auf den gewünschtem Betriebsmodus für den Zeitcodegenerator ein.

F-RUN: Freilauf. Der Zeitcodegenerator zählt normal weiter.

R-RUN: Aufzeichnungsbetrieb. Der Zeitcodegenerator läuft nur während der Aufzeichnung.

So stellen Sie den DF- (Drop-Frame)/NDF- (Non-Drop-Frame) Modus ein

Sie können den Drop-Frame-Modus (DF) oder den Non-Drop-Frame-Modus (NDF) auf Seite TIME CODE des Menüs MAINTENANCE einstellen.

Hinweis

Wenn die Bildfrequenz dieses Geräts 23.98P ist, ist der aufgenommene Zeitcode immer Non-Drop-Frame (NDF).

Festlegung eines kontinuierlichen Zeitcodes

Wenn der Schalter F-RUN/SET/R-RUN auf R-RUN steht und mehrere Szenen auf der Disc aufgezeichnet werden, wird normalerweise ein kontinuierlicher Zeitcode erstellt. Wenn Sie die Disc jedoch herausnehmen und deren Inhalt auf einer anderen Disc aufzeichnen, ist der Zeitcode bei erneuter Verwendung der ersten Disc zur Aufzeichnung nicht mehr kontinuierlich.

In diesem Fall kann der Zeitcode kontinuierlich gemacht werden, indem der Schalter PRESET/REGEN/CLOCK auf REGEN gestellt wird.

Speichern der Echtzeit im Zeitcode

Wenn Sie den Schalter PRESET/REGEN/CLOCK auf CLOCK stellen, wird die aktuelle Uhrzeit im Zeitcode gespeichert. Die Einstellung der aktuellen Uhrzeit können Sie auf Seite TIME/DATE des Menüs OPERATION vornehmen.


Einzelheiten siehe "Einstellung von Datum und Uhrzeit der internen Uhr" auf Seite 38.

Hinweis

Wenn die Bildfrequenz dieses Geräts 23.98P ist, stimmt der aufgenommene Zeitcode nicht mit der Echtzeit überein.

Einstellung der Benutzerbit

Durch die Einstellung der Benutzerbit (Hexadezimalzahl mit bis zu 8 Stellen) können Sie Benutzerinformationen wie Datum, Uhrzeit oder Szenennummer auf der Zeitcodespur aufzeichnen.

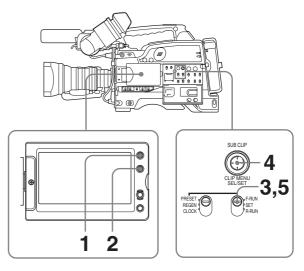

- 1 Drücken Sie die Taste DISPLAY/EXPAND auf dem LCD-Monitor, um die Statusanzeige aufzurufen.
- **2** Drücken Sie die Taste COUNTER/CHAPTER des LCD-Monitors, um UBG auf der Zähleranzeige aufzurufen.
- 3 Stellen Sie den Schalter PRESET/REGEN/CLOCK auf PRESET.
- **4** Stellen Sie den Schalter F-RUN/SET/R-RUN auf SET.

Die erste Stelle (ganz links) blinkt.

5 Stellen Sie mit der Taste SEL/SET (Vier-Richtungs-Pfeiltaste) den Zeitcodewert einschließlich der letzten Stelle (ganz rechts) des Zeitcodes ein.

Die hexadezimalen Zeichen A bis F werden in Großbuchstaben angezeigt.

Drücken Sie die Taste RESET an der rechten Seite auf dem LCD-Monitor, um die Benutzerbitdaten auf 00 00 00 00 zurückzusetzen.

6 Stellen Sie den Schalter F-RUN/SET/R-RUN auf den gewünschtem Betriebsmodus für den Zeitcodegenerator ein.

F-RUN: Freilauf. Der Zeitcodegenerator zählt normal weiter.

R-RUN: Aufzeichnungsbetrieb. Der Zeitcodegenerator läuft nur während der Aufzeichnung.

Synchronisierung des Zeitcodes mit einer externen Quelle

Sie können den internen Zeitcodegenerator dieses Camcorders mit einem externen Generator synchronisieren, um einen externen Zeitcode zu erstellen. Sie können auch die Zeitcodegeneratoren von anderen Camcordern/Videorecordern mit dem internen Generator dieses Camcorders synchronisieren.


Speisen Sie den Zeitcode in die Buchse TC der Geräterückseite ein, und schalten Sie den IN/OUT Wahlschalter auf IN.

Wenn Sie dieses Gerät als Referenzgerät verwenden, schalten Sie für die Ausgabe des Zeitcodes von der TC Buchse den IN/OUT Wahlschalter auf OUT.

Anschlüsse zur Zeitcodesynchronisierung

Schließen Sie das Referenz-Videosignal und den externen Zeitcode wie unten dargestellt an.


Beispiel 1: Synchronisierung mit einem externen Zeitcode

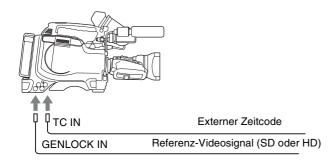


Beispiel 2: Verbindung von zwei Geräten und Verwendung von einem Gerät als Referenz

Hinweise

- Wenn Sie folgende Verbindungen herstellen, stellen Sie die Bildfrequenz auf beiden Geräten auf den selben Wert. Warten Sie bis sich der Referenzcamcorder stabilisiert hat (ein normales Bild erscheint im Sucher oder auf dem LCD-Monitor) und schließen Sie dann die weiteren Camcorder an.
- Wenn die Bildfrequenz dieses Geräts 23.98P ist, vergewissern Sie sich, dass sich das Referenzgerät entweder im Aufnahmestatus oder im gestoppten Aufnahmestatus befindet.

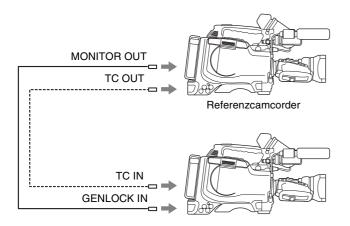

Synchronisierung des Zeitcodes

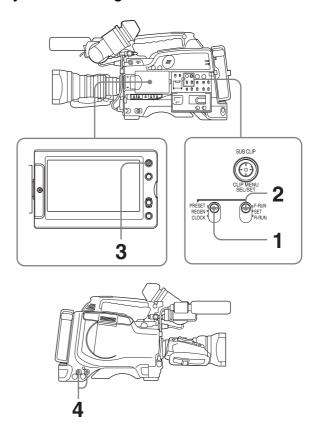

- **1** Stellen Sie den Schalter PRESET/REGEN/CLOCK auf PRESET.
- 2 Stellen Sie den Schalter F-RUN/SET/R-RUN auf F-RUN.
- **3** Drücken Sie die Taste DISPLAY/EXPAND des LCD-Monitors, um TCG auf der Zähleranzeige aufzurufen.
- 4 Je nach Einstellung der Bildfrequenz auf diesem Gerät speisen Sie den Referenz-Zeitcode und das Referenz-Videosignal, die in der folgenden Tabelle gezeigt werden, an den Buchsen TC IN ¹⁾ beziehungsweise GENLOCK IN ein. Der eingespeiste Referenz-Zeitcode und das Referenz-Videosignal müssen ein geeignetes Phasenverhältnis aufweisen und dem Standard SMPTE entsprechen. (Außer in dem Fall, wenn die Bildfrequenz 23.98P beträgt.)
 - An die Buchse TC einspeisen und den IN/OUT-Wahlschalter auf IN stellen.

Bildfrequenz dieses Geräts	Geeignete Bildfrequenz des Referenz- Videosignals (HD oder SD)	Geeigneter Zeitcode
60i ^{a)} , 30P ^{b)}	59.94i	30 Vollbilder
50i, 25P	50i	25 Vollbilder
23.98P	59.94i ^{c)}	24 Vollbilder

- a) Genauer 59.94i
- b) Genauer 29.97P
- c) Für 23.97PsF steht keine externe Synchronisierung zur Verfügung.

Dadurch wird der interne Zeitcodegenerator mit dem externen Zeitcode synchronisiert. Nach etwa 10 Sekunden können Sie die Verbindung zum externen Zeitcode trennen, ohne dass die Synchronisierung verloren geht. Wenn Sie die Verbindung zum Zeitcodesignal während der Aufzeichnung herstellen oder trennen, werden auch Störgeräusche aufgezeichnet.

Hinweise

- Wenn die Bildfrequenz dieses Geräts 23.98P ist, kann eine Diskrepanz von ±1 Bild mit dem synchronisierten externen Zeitcode entstehen.
- Wenn Sie diese Schritte ausgeführt haben, wird der interne Zeitcode sofort mit dem externen Zeitcode synchronisiert und der Zähler zeigt den Wert des externen Zeitcodes an. Warten Sie vor dem Starten der Aufzeichnung einige Sekunden, bis der Synchronisierungsgenerator sich stabilisiert hat.
- Wenn bei diesem Gerät keine Taktsynchronisierung mit dem Referenz-Videosignal erfolgen kann, ist der interne Zeitcode nicht korrekt mit dem externen Zeitcode synchronisiert.
 - Bis bei diesem Gerät eine Taktsynchronisierung mit dem Referenz-Eingabevideosignal erfolgt ist, ist es möglich, dass das Ausgabevideosignal dieses Geräts unterbrochen wird.
- Ist der interne Zeitcodegenerator auf den Modus F-RUN eingestellt, ist die Synchronisierung möglicherweise weniger exakt, wenn der Schalter POWER aus- und eingeschaltet wird oder der Camcorder längere Zeit ausgeschaltet ist.

Benutzerbiteinstellungen während der Zeitcodesynchronisierung

Wenn der Zeitcode synchronisiert wird, werden nur die Zeitdaten mit dem externen Zeitcodewert synchronisiert. Daher können die Benutzerbit für jeden Camcorder unterschiedlich eingestellt sein.

Deaktivierung der Zeitcodesynchronisierung

Trennen Sie zunächst die Verbindung zum externen Zeitcode und stellen Sie dann den Schalter F-RUN/SET/R-RUN auf R-RUN.

Wechsel von der Stromversorgung mit dem Akku auf eine externe Stromquelle während der Zeitcodesynchronisation

Damit die Stromversorgung nicht unterbrochen wird, verbinden Sie die externe Stromquelle mit dem Anschluss DC IN, bevor Sie den Akku abnehmen. Die Zeitcodesynchronisierung wird möglicherweise unterbrochen, wenn Sie den Akku zuerst abnehmen.

Kamerasynchronisierung während der Zeitcodesynchronisierung

Während der Zeitcodesynchronisierung erfolgt die Taktsynchronisierung der Kamera mit dem Referenz-Videosignal, das an der Buchse GENLOCK IN eingespeist wird.

Einstellungen für besondere Aufnahmesituationen

Stellen Sie den Camcorder abhängig von den Aufnahmebedingungen entsprechend folgender Angaben ein.

Aufnahme- bedingungen	Einstellung und Auswirkung
Einstellung des Farbdetails oder Farbtons (Beispiel: Aufnahmen zum Ausblenden von Farbdetails)	Einstellung: Siehe "Korrektur des Oberflächenfarbdetails" auf Seite 71. Auswirkung: Farbdetails oder Farbton werden auf einen vorgegebenen aktiven Bereich eingestellt.
Der voreingestellte Weißwert 3200K führt zu rötlichen Bildern.	Einstellung: Ändern Sie den voreingestellten Weißwert auf Seite PRESET WHT des Menüs MAINTENANCE. Auswirkung: Verhinderung der Rotfärbung des Bilds.

Korrektur des Oberflächenfarbdetails

1 Stellen Sie SKIN AREA IND auf Seite SKIN DETAIL des Menüs PAINT auf ON.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

2 Stellen Sie SKIN DETECT auf Seite SKIN DETAIL des Menüs PAINT ein.

Daraufhin erscheint der Cursor zur Erkennung des Bereichs im Sucher.

3 Platzieren Sie den Cursor auf dem Ziel und führen Sie SKIN DETECT aus.

Dadurch wird der Korrekturbereich festgelegt und mit einem Streifenmuster gekennzeichnet.

4 Ändern Sie den Wert von SKIN DTL WIDTH (0 bis 359) auf Seite SKIN DETAIL so, dass das Streifenmuster im Zielbereich angezeigt wird.

Stellen Sie vorher den Korrekturpegel des Punkts SKIN DETAIL LVL auf der Seite SKIN DETAIL ein.

5 Stellen Sie nach Beendigung der Einstellung SKIN AREA IND auf der Seite SKIN DETAIL auf OFF.

Löschen von Clips

Mit diesem Camcorder kann man Clips, beim zuletzt aufgezeichneten Clip anfangend, einzeln löschen oder alle Clips auf einmal löschen.

Sie können das Menü THUMBNAIL verwenden, um den gewählten Clip oder alle Clips zu löschen. Für Einzelheiten siehe "Löschen von Clips" auf Seite 72.

Hinweis

Fixierte Clips können nicht gelöscht werden.

Löschen des zuletzt aufgezeichneten Clips

Gehen Sie folgendermaßen vor.

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

1 Rufen Sie Seite DISC des Menüs USER (oder OPERATION) auf, und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

2 Wählen Sie DELETE LAST CLIP, und drücken Sie den Regler MENU.

Die Meldung "DELETE OK? YES → NO" erscheint.

3 Wählen Sie zum Löschen YES, und drücken Sie erneut den Regler MENU.

Der zuletzt aufgezeichnete Clip wird gelöscht.

4 Durch Wiederholung der Schritte 2 und 3 können Sie, beim zuletzt aufgezeichneten Clip anfangend, eine beliebige Anzahl Clips der Reihe nach löschen.

Clip 1	Clip 2	Clip 3
--------	--------	--------

Man kann Clips in Reihenfolge $3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ löschen.

Löschen aller Clips auf der Disc

Hinweis

Mit dem folgenden Verfahren werden alle ungesperrten Clips gelöscht.

Gehen Sie folgendermaßen vor.

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

1 Rufen Sie Seite DISC des Menüs USER (oder OPERATION) auf, und drücken Sie den Regler MENII

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

2 Wählen Sie DELETE ALL CLIPS, und drücken Sie den Regler MENU.

Die Meldung "DELETE OK? YES → NO" erscheint.

Wählen Sie zum Löschen YES, und drücken Sie erneut den Regler MENU.

Alle Clips auf der Disc werden gelöscht.

Aufzeichnung von Shot-Marks

Mit diesem Gerät können Sie zwei Arten von Shot-Marks (Shot-Mark 1 und Shot-Mark 2) auf der Disc aufzeichnen. Durch Aufzeichnung von Shot-Marks für Szenen mit wichtigen Bildern und wichtigem Ton wird der schnelle Zugriff auf die markierten Stellen ermöglicht. Der Punkt FIND MODE auf der Seite ESSENCE MARK im Menü MAINTENANCE erlaubt Ihnen die Festlegung von Sprüngen nur zu Inhaltsmarkierungen oder zu Startbildern.


Festlegung der auf der Disc aufzuzeichnenden Shot-Marks

Um zu bestimmen, ob Sie Shot-Mark 1 und Shot-Mark 2 aufnehmen, gehen Sie folgendermaßen vor. In der werkseitigen Standardeinstellung werden beide aufgenommen.

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

1 Rufen Sie Seite ESSENCE MARK des Menüs MAINTENANCE auf, und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

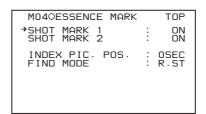

- **2** Wählen Sie SHOT MARK 1 oder SHOT MARK 2, und drücken Sie den Regler MENU.
- 3 Drehen Sie den Regler MENU auf ON (speichern Sie die Shot Mark / Markierung der Einstellung) oder OFF (speichern Sie nicht die Shot Mark) und drücken Sie anschließend auf den Regler MENU.

Aufzeichnung SHOT MARK 1

Drücken Sie einmal auf die Taste RET am Objektiv. Auf der Sucheranzeige erscheint etwa eine Sekunde lang in der Nähe der Zeitcodeanzeige "ShotMark1". Wenn SHOT MARK 1 einem der ASSIGN- Schalter zugewiesen wurde, können Sie auch damit SHOT MARK 1 aufzeichnen.

Weitere Informationen zu Zuweisungen siehe "Zuweisung von Funktionen zu den Schaltern ASSIGN" auf Seite 159.

Aufzeichnung SHOT MARK 2

Drücken Sie während der Aufzeichnung oder Wiedergabe die Taste RET zwei Mal schnell hintereinander. Auf der Sucheranzeige erscheint etwa eine Sekunde lang in der Nähe der Zeitcodeanzeige "ShotMark2". Wenn SHOT MARK 2 einem der ASSIGN- Schalter zugewiesen wurde, können Sie auch damit SHOT MARK 2 aufzeichnen.

Einstellung der Skizze bei der Aufnahmezeit

Wenn Sie einen Clip aufzeichnen, können sie festlegen, welches Vollbild als Skizze des Clips verwendet wird (siehe Seite 85).

Wenn z.B. alle Clips das gleiche Bild in ihren ersten Vollbildern haben, können Sie ein Vollbild festlegen, das einige Sekunden nach dem Start des Clips erscheint, damit die einzelnen Skizzen sich unterscheiden.

Hinweis

Die werkseitige Vorgabeeinstellung ist Verwendung des ersten Vollbilds im Clip als Skizze.

Verfahren Sie wie folgt.

(Wie Sie einen Punkt im Menübildschirm wählen: Drehen Sie den Regler MENU, um die Markierung → auf den gewünschten Menüpunkt zu bewegen.)

1 Rufen Sie die Seite ESSENCE MARK im Menü MAINTENANCE auf und drücken Sie den Regler MENU. Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

M040ESSENCE MARK		TOP
SHOT MARK 1 SHOT MARK 2	:	ON ON
→INDEX PIC. POS. FIND MODE		OSEC R·ST

2 Wählen Sie INDEX PIC. POS., und drücken Sie den Regler MENU.

Die Markierung → wechselt auf eine Markierung ● um, und die Markierung ● wechselt auf eine Markierung ? um.

M040ESSENCE MARK		TOP
SHOT MARK 1 SHOT MARK 2	:	ON ON
●INDEX PIC. POS. FIND MODE		SSEC R.ST

3 Drehen Sie den Regler MENU zur Wahl der gewünschten Zeit.

Sie können die Zeit in Einheiten von 1 Sekunde in einem Bereich von 0SEC bis 10SEC wählen.

4 Drücken Sie den Regler MENU. Die Wahl ist bestätigt.

Hinweis


Sie können das Minaturbild auch bei der Wiedergabezeit ändern. Einzelheiten siehe "Umschalten der im Skizzenbildschirm angezeigten Information" auf Seite 86.

Aufzeichnung – Anwendungsverfahren

Aufzeichnung von Zeitintervall-Videos (Intervall-Aufzeichnungsfunktion)

Die Interval Rec-Funktion (Intervall-Aufzeichnungsfunktion) eignet sich zur Aufnahme von Objekten, die sich sehr langsam bewegen. Wie auf folgender Abbildung dargestellt, müssen Sie die Aufzeichnungszeit für eine Aufzeichnungssitzung (NUMBER OF FRAME) und die Gesamtzeit, bestehend aus einer Aufzeichnungssitzung und dem darauf folgenden Intervall (INTERVAL TIME) einstellen.

Aufnahmeintervall (INTERVAL TIME)

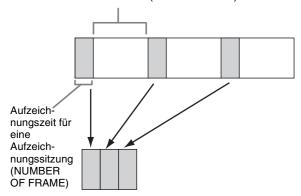

Es ist eine Vorbeleuchtungsfunktion verfügbar. Bei Verwendung dieser Funktion wird vor Beginn der Aufzeichnung automatisch das Licht eingeschaltet, wodurch Bilder unter gleichmäßigen Licht- und Farbtemperaturbedingungen aufgezeichnet werden können.


Vornahme von Einstellungen vor der Aufnahme

Um im Interval Rec-Modus (Intervall-Aufzeichnungsmodus) aufzuzeichnen, müssen Sie vorher die betreffenden Punkte folgendermaßen einstellen.

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

1 Stellen Sie INTERVAL REC auf Seite SPECIAL EFFECTS des Menüs OPERATION auf ON.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

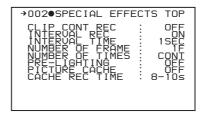

Der Camcorder ist im Interval Rec-Modus (Intervall-Aufzeichnungsmodus). Wenn sich der Camcorder in diesem Modus befindet, blinkt die grüne Anzeige TALLY im Sucher einmal pro Sekunde.

- Wählen Sie INTERVAL TIME, und drücken Sie den Regler MENU.
- **3** Drehen Sie am Regler MENU, um die Intervall-Zeit einzustellen.

Sie können die Intervallzeit auf einen Wert von 1SEC bis 10SEC, 15SEC, 20SEC, 30SEC, 40SEC, 50SEC, 1MIN bis 10MIN, 15MIN, 20MIN, 30MIN, 40MIN, 50N, 1H bis 4H, 6H, 12H und 24H stellen. "SEC" steht hier für Sekunden, "MIN" für Minuten und "H" für Stunden.

- **4** Wählen Sie NUMBER OF FRAME, und drücken Sie den Regler MENU.
- Drehen Sie am Regler MENU, um die Dauer einer Aufzeichnungssitzung in Bildeinheiten zu wählen, und drücken Sie den Regler MENU.

Sie können zwischen 1F, 3F und 6F wählen.

- **6** Wählen Sie NUMBER OF TIMES, und drücken Sie den Regler MENU.
- 7 Drehen Sie am Regler MENU, um die Anzahl von Aufzeichnungssitzungen zu wählen, und drücken Sie den Regler MENU.

Sie können unter CONT (fortlaufend), 50, 100, 200, 300, 500, 800 und 1000 wählen.

- **8** Wenn Sie möchten, dass das Licht vor dem Aufnahmebeginn automatisch angeht, wählen Sie PRE-LIGHTING und drücken Sie den Regler MENU.
- **9** Drehen Sie am Regler MENU, um die Zeit in Einheiten von Sekunden anzugeben (wie lange vor Aufnahmebeginn das Licht automatisch angehen soll), und drücken Sie den Regler MENU.

Sie können unter OFF, 2SEC, 5SEC und 10SEC wählen.

Hinweise

- Stellen Sie den Schalter LIGHT des Camcorders auf AUTO, um das Licht vor der Aufzeichnung einzuschalten.
 - Gleichwohl muss der Lichtschalter auf ON stehen. Mit diesen Einstellungen wird das Licht automatisch ein- und ausgeschaltet. Das Licht bleibt jedoch eingeschaltet, wenn die Auszeit weniger als 5 Sekunden beträgt.
- Wenn der Schalter LIGHT auf MAN steht und der Lichtschalter auf ON, bleibt die Beleuchtung durchgehend eingeschaltet.

Hinweis

Der Camcorder beendet den Interval Rec-Modus (Intervall-Aufzeichnungsmodus), wenn er ausgeschaltet wird. Die Einstellungen für INTERVAL TIME, usw. bleiben aber gespeichert. Sie brauchen sie bei der nächsten Verwendung des Interval Rec-Modus nicht neu einzustellen.

Aufnahme und Aufzeichnung im Interval Rec-Modus (Intervall-Aufzeichnungsmodus)

- **1** Wenn Sie die grundlegenden Verfahren für Aufnahmen und Aufzeichnungen ausgeführt haben, folgen Sie den Anweisungen unter "Vornahme von Einstellungen vor der Aufnahme" auf Seite 74. Achten Sie darauf, dass der Camcorder sich nicht bewegt.
- **2** Drücken Sie die Taste REC des Camcorders oder die Taste REC am Objektiv.

Der Camcorder beginnt, im Interval Rec-Modus (Intervall-Aufzeichnungsmodus) aufzuzeichnen. Wenn Sie die Vorbeleuchtungsfunktion verwenden, beginnt die Aufzeichnung, wenn das Licht eingeschaltet ist.

Bei Aufzeichnungen im Interval Rec-Modus (Intervall-Aufzeichnungsmodus) blinkt die grüne Anzeige TALLY im Sucher (viermal pro Sekunde), und die Meldung "INTERVAL" und andere Zeichen erscheinen auf der Sucheranzeige.

Während der Aufzeichnung leuchtet die Anzeige REC im Sucher.

Unterbrechung der Intervallaufzeichnung

Drücken Sie die Taste REC des Camcorders oder die Taste REC am Objektiv.

Interval Rec (die Intervallaufzeichnung) wird gestoppt. Drücken Sie erneut die Taste REC, um Interval Rec (die Intervallaufzeichnung) wieder zu starten.

Beenden der Intervallaufzeichnung

Sie können den Interval Rec-Modus (Intervall-Aufzeichnungsmodus) verlassen, indem Sie den Schalter POWER auf OFF stellen oder INTERVAL REC auf Seite SPECIAL EFFECTS des Menüs OPERATION auf OFF stellen.

Hinweise zum Interval Rec-Modus (Intervall-Aufzeichnungsmodus)

Audio

Im Interval Rec-Modus (Intervall-Aufzeichnungsmodus) sind Audio-Aufzeichnungen nicht möglich

Wiedergabefunktionstasten

Während einer Interval Rec (Intervallaufzeichnung) können Sie die Wiedergabefunktionstasten (EJECT, F REV, PLAY/PAUSE, F FWD, PREV, STOP und NEXT) nicht verwenden. Dies ist erst möglich, wenn die Aufzeichnung durch Tastendruck von REC auf dem Camcorder oder REC am Objektiv gestoppt wurde.

Menüfunktionen

Während einer Interval Rec (Intervallaufzeichnung) können INTERVAL TIME und andere Einstellungen nicht geändert werden. Dies ist erst möglich, wenn die Aufzeichnung durch Tastendruck von REC auf dem Camcorder oder REC am Objektiv gestoppt wurde.

Zeitcode

Während einer Interval Rec (Intervallaufzeichnung), läuft der interne Zeitcodegenerator im R-RUN Modus.

Starten einer Aufnahme mit einigen Sekunden vorgespeicherter Bilddaten (Bild-Cache-Funktion)

Der Camcorder hat einen großen internen Speicher, in dem die letzten Sekunden (maximal 12 Sekunden) festgehaltener Bild- und Tondaten gespeichert werden können, so dass die Aufnahme von einer Stelle kurz vor dem Drücken der Taste REC START oder VTR am Objektiv beginnt.

Einstellung von Bild-Cache-Zeit/Bild-Cache-Modus

Zur Aufnahme im Bild-Cache-Modus müssen Sie im Menü OPERATION den Bild-Cache-Modus einschalten und die Bilddaten-Speicherzeit einstellen (Bild-Cache-Zeit).

Die Bild-Cache-Zeit legt die Anzahl der Sekunden fest, die von Bild-Cache aufgenommen werden, gezählt vom Zeitpunkt wo die Taste REC START oder die Taste VTR am Objekt zum Starten der Aufnahme gedrückt wird. Die Anzahl der tatsählich von Bild-Cache aufgenommenen Sekunden kann aber sofort nach Betätigung des Schalters VDR SAVE/ STBY und in besonderen Situationen wie im Folgenden beschrieben unterschiedlich sein.

Hinweise

 Die Inhalte des Bild-Cache-Speichers sind eine kurze Zeit sofort nach dem Wählen des Bild-Cache-Modus oder Ändern der Bild-Cache-Zeit instabil. Wenn Sie deshalb das Gerät auf Aufnahme schalten, indem Sie die Taste REC START oder die Taste VTR am Objektiv sofort nach solch einem Vorgang drücken, können kurz vor dem Tastendruck aufgenommene Bilder nicht aufzeichnet werden.

Außerdem ist eine gewisse Zeit erforderlich, um die Aufnahme auf Disc sofort nach dem Einsetzen einer Disc und beim Einstellen des Schalters VDR auf SAVE erforderlich. In diesen Fällen kann die Anzahl der von Bild-Cache aufgenommenen Sekunden geringer als die festgelegte Bild-Cache-Zeit sein.


 Bei Wiedergabe oder Aufnahmeprüfung werden keine Daten im Bild-Cache-Speicher abgelegt. Deshalb ist es nicht möglich, diese Funktion zur Neuaufnahme der letzten Sekunden von Wiedergabe oder Aufnahmeprüfung zu verwenden.

Zum Einschalten des Bild-Cache-Modus verfahren Sie wie folgt.

(Wie Sie einen Punkt im Menübildschirm wählen: Drehen Sie den Regler MENU, um die Markierung → auf den gewünschten Menüpunkt zu bewegen.)

1 Rufen Sie die Seite SPECIAL EFFECTES im Menü OPERATION auf (siehe Seite 119) und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

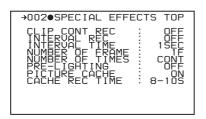

- 2 Drehen Sie den Regler MENU, um die Markierung → auf "PICTURE CACHE" zu bewegen.
- **3** Drücken Sie den Regler MENU.

Die Markierung → links von "PICTURE CACHE" wechselt auf eine Markierung ● um, und die Markierung ● links von der Einstellung wechselt auf eine Markierung? um.


4 Drehen Sie den Regler MENU, bis "ON" erscheint.

Wenn "ON" erscheint, ist der Camcorder im Bild-Cache-Modus, wo Bild, Ton und Zeitcode konstant im Speicher abgelegt werden. Die TALLY-Anzeige (grün) ist eingeschaltet, während Bilddaten im Speicher abgelegt werden.

5 Drücken Sie den Regler MENU.

Die Markierung ● wechselt auf eine Markierung ◆ um, und die Markierung ? wechselt auf eine Markierung ● um.

6 Drehen Sie den Regler MENU, um die Markierung → auf "CACHE REC TIME" zu bewegen.

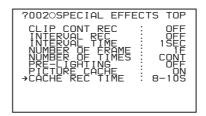

7 Drücken Sie den Regler MENU.

Die Markierung → links von "CACHE REC TIME" wechselt auf eine Markierung ● um, und die Markierung ● links von der Einstellung wechselt auf eine Markierung? um.

8 Drehen Sie den Regler MENU, bis die gewünschte Bild-Cache-Zeit erscheint.

Während Sie den Regler MENU drehen, wechselt die Bild-Cache-Zeit in der folgenden Reihenfolge um: $0-2s \rightarrow 2-4s \rightarrow 4-6s \rightarrow 6-8s \rightarrow 8-10s \rightarrow 10-12s$.

9 Drücken Sie den Regler MENU.

Die Markierung ● wechselt auf eine Markierung ◆ um, und die Markierung ? wechselt auf eine Markierung ● um.

10 Zum Beenden des Menübetriebs stellen Sie den Schalter MENU ON/OFF auf OFF.

Das Menü verschwindet, und die Anzeige des aktuellen Status des Camcorders erscheint oben und unten im Bildschirm.

Die im Bild-Cache-Modus vorgenommenen Einstellungen werden bis zu ihrer Änderung bewahrt.

Sie können den Modus Bild-Cache ein- und ausschalten, indem Sie die Funktion Bild-Cache ON/OFF zu einem der belegbaren Schalter (ASSIGN 1/2/3/4) zuweisen und den Schalter drücken.

Einzelheiten zu belegbaren Schaltern siehe "Zuweisung von Funktionen zu den Schaltern ASSIGN" auf Seite 159.

Hinweise

- Im Bild-Cache-Modus ist der interne Zeitcode-Generator-Modus immer auf F-RUN gestellt, ungeachtet der Einstellung des Schalters F-RUN/SET/R-RUN.
- Die Intervallaufnahme-Funktion wird immer automatisch ausgeschaltet, wenn die Bild-Cache-Funktion eingeschaltet ist.

Camcorder-Vorgänge im Bild-Cache-Modus

Das Aufnahme-Verfahren in Bild-Cache-Modus ist prinzipiell das Gleiche wie bei normaler Aufnahme. Beachten Sie aber die folgenden Unterschiede.

- Bei Aufnahme im Bild-Cache-Modus wird das momenta aufgenommene Bild auf der Disc aufgezeichnet, nachdem die im Speicher abgelegten Bilddaten (entsprechend der Bild-Cache-Zeit) auf Disc aufgezeichnet sind. Aus diesem Grund kann der Disc-Zugriff eine kurze Zeit nach dem Drücken der Taste REC START zum Stoppen der Aufnahme fortgesetzt werden. Während dieser Zeit sind die Wiedergabe-Steuertasten deaktiviert, wie im Aufnahmemodus. Außerdem wird ein separater Clip aufgezeichnet, wenn Sie die Taste REC START oder die Taste VTR am Objektiv drücken, um die Aufnahme während dieser Zeit neu zu starten.
- Wenn Sie die Taste REC START oder die Taste VTR am Objektiv drücken, um die Aufnahme während des Disc-Zugriffs neu zu starten, kann der Startpunkt des aufgezeichneten Clips später als die Bild-Cache-Zeit liegen, insbesondere wenn eine große Anzahl von Clips auf der Disc aufgezeichnet ist. Im Bild-Cache-Modus sollten Sie schnell aufeinanderfolgendes Stoppen und Starten von Aufnahmevorgängen vermeiden.
- Die Zeit, wo der Disc-Zugriff nach dem Drücken der Taste REC START stoppt, entspricht der Bild-Cache-Zeit. Wenn Sie die Aufnahme innerhalb der Bild-Cache-Zeit sofort nach dem Wählen des Bild-Cache-Modus, Ändern der Bild-Cache-Zeit oder Ausführen von Wiedergabe oder Aufnahmeprüfung starten, werden die Bilddaten für die Dauer der Bild-Cache-Zeit nicht im Speicher abgelegt.

Deshalb wird die Zeit, wo der Disc-Zugriff nach dem Drücken der Taste STOP stoppt, kürzer als die Bild-Cache-Zeit.

 Im Bild-Cache-Modus können Sie nicht den Schalters F-RUN/SET/R-RUN auf SET stellen, um Zeitcode-Einstellungen vorzunehmen. Zur Vornahme von Zeitcode-Einstellungen müssen Sie zuerst den Bild-Cache-Modus verlassen.

Bei Stromausfall während der Aufnahme


 Wenn die Stromversorgung während der Aufnahme ausgeschaltet wird, schaltet der Camcorder aus, nachdem der Disc-Zugriff einige Sekunden lang fortgesetzt wurde, um das Bild im Moment des Stromausfalls aufzuzeichnen. Wenn Sie die Batterie entfernen, das Gleichstromkabel abziehen oder die Verbindung zum Netzteil bei der Aufnahme unterbrechen, gehen im Speicher aufgezeichnete Bild- und Toninhalte verloren, ohne auf Disc aufgezeichnet zu werden. Aus diesem Grund wechseln Sie die Batterie nicht während der Aufnahme.

Automatische Zuweisung von benutzerdefinierten Clip-Titeln


Automatische Titel-Erstellung

Standardmäßig werden den Clips auf jeder Disc Namen im Bereich C0001.MXF bis C0300.MXF zugewiesen. Aus diesem Grund können zwei Discs Clips mit den gleichen Namen enthalten. Die Funktion der automatischen Titel-Erstellung erlaubt es, allen Clips auf mehreren Discs Titel zuzuweisen, was das Clip-Management vereinfacht. Wenn zum Beispiel die Titel TITLE00001 bis TITLE00020 den Clips C0001.MXF bis C0020.MXF auf Disc 1 zugewiesen werden, dann werden die Titel TITLE00021 bis TITLE00037 den Clips C0001.MXF bis C0017.MXF auf Disc 2 zugewiesen.

Titel bestehen aus Präfixen, die bis zu 10 Zeichen lang sind und fünfstelligen Seriennummern wie "TITLE 00001".

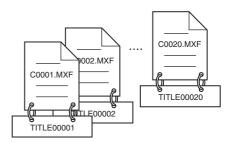

Auf Disc 1 aufgezeichnete Clips

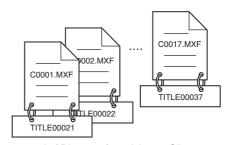

Auf Disc 2 aufgezeichnete Clips

Einstellung des Titel-Präfix

Sie können Titel-Präfixe zuweisen, indem Sie diese aus einer Präfix-Liste im internen Speicher auswählen oder durch direkte Eingabe des Präfix.

Um aus einer Präfix-Liste auswählen zu können, müssen Sie diese jedoch vorab auf einem Computer erstellen und mit einem "Memory Stick" auf den internen Speicher des Geräts übertragen.

Einstellung des Anfangswerts der Seriennummer

Der Anfangswert der Seriennummer kann auf 00001 gestellt werden (Standard) oder auf irgendeine andere Zahl. Diese Zahl wird bei jeder Aufnahme eines Clips automatisch um 1 erhöht. Wenn 99999 erreicht wird, stellt sie sich beim nächsten Clip auf 00001 zurück.

Hinweis


Je nach Einstellung der Seriennummer können doppelte Clip-Titel erstellt werden, z.B. wenn Sie die Seriennummer auf den ursprünglichen Wert zurückstellen, nachdem Sie mehrere Clips aufgezeichnet haben. Bei der Einstellung der Seriennummer sollten Sie daher Vorsicht walten lassen.

Automatische Zuweisung von benutzerdefinierten Titeln bei der Aufzeichnung von Clips

Stellen Sie auf der Seite CLIP TITLE im OPERATION-Menii TITLE auf ENABL.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

Es erscheinen folgende Punkte

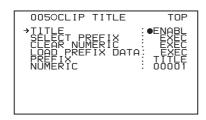

Bei Aufzeichnungen in diesem Status werden Clip-Titel automatisch erstellt.

Der Titel des nächsten aufgezeichneten Clips stellt eine Kombination des Präfix im Feld PREFIX und der Seriennummer im Feld NUMERIC dar.


Im folgenden finden Sie Informationen zum Gebrauch eines alphanumerischen Zeichen-String.

Direkte Eingabe eines Titel-Präfix

Gehen Sie folgendermaßen vor.

1 Auf der Seite CLIP TITLE wählen Sie "PREFIX" und drücken dann den Regler MENU.

Ein Präfix-String erscheint.

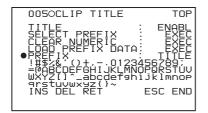

- 2 Schieben Sie die Markierung auf das zu ändernde Zeichen, und drücken Sie den Regler MENU.
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung auf das gewünschte Zeichen in der Liste der wählbaren Zeichen weist, und drücken Sie dann den Regler MENU.
- **4** Wiederholen Sie Schritte **2** und **3**, um die weiteren Zeichen einzugeben.
- **5** Drehen Sie nach Eingabe des Präfix am Regler MENU, bis die Markierung auf END steht, und drücken Sie den Regler MENU.

Der Camcorder verlässt den Präfix-Modus und die ursprüngliche Seite CLIP TITLE erscheint.

Einstellung des Anfangswerts der Seriennummer des Clip-Titels

Der Anfangswert der Seriennummer kann auf 00001 (werkseitig) gestellt werden oder auf irgendeine andere fünf stellige Zahl.

Rückstellen des Anfangswerts auf 00001 Gehen Sie folgendermaßen vor.

1 Auf der Seite CLIP TITLE wählen Sie "CLEAR NUMERIC" und drücken dann den Regler MENU.

Die Meldung "CLEAR OK? YES → NO" erscheint.

2 Wählen Sie YES, und drücken Sie den Regler MENU.


Der Wert im Feld "NUMERIC" kehrt auf "00001" (werkseitig) zurück.

Rückstellen des Anfangswerts auf irgendeine Zahl

Gehen Sie folgendermaßen vor.

Auf der Seite CLIP TITLE wählen Sie "NUMERIC" und drücken dann den Regler MENU.

Ein digitaler Auswahlbildschirm wird angezeigt.

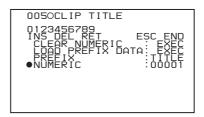

- 2 Schieben Sie die Markierung auf das zu ändernde Zeichen, und drücken Sie den Regler MENU.
- 3 Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung auf das gewünschte Zeichen in der Liste der wählbaren

Zeichen weist, und drücken Sie dann den Regler MENU.

- **4** Wiederholen Sie Schritte **2** und **3**, um die weiteren Zeichen einzugeben.
- 5 Drehen Sie nach Eingabe des Werts am Regler MENU, bis die Markierung auf END steht, und drücken Sie den Regler MENU.

Der Camcorder verlässt den Modus für numerische Eingabe und die ursprüngliche Seite CLIP TITLE erscheint.

Prüfen der Titel aufgezeichneter Clips

Drücken Sie die Taste THUMBNAIL, um den Skizzen-Bildschirm aufzurufen, und wählen Sie dann den Clip, dessen Titel Sie prüfen möchten.

Der Titel des gewählten Clips erscheint oben links im Bildschirm.

Siehe "Fixieren (Schreibschutz) von Clips" (Seite 90) für weitere Information über den Skizzen-Bildschirm.

Hinweise

- Es ist nicht möglich, 00000 als Anfangswert anzugeben. Selbst wenn Sie 00000 eingeben, wird der Wert auf 00001 zurückgestellt, wenn der Camcorder den Modus für numerische Eingabe verlässt.
- Der Wert der Seriennummer wird bei jeder Erstellung eines Titels um 1 erhöht. Wenn der Wert 99999 erreicht, beginnt die nächste Zahl wieder bei 00001.
- Je nach Einstellung des Werts können doppelte Clip-Titel erstellt werden, z.B. wenn Sie die Seriennummer zurückstellen, nachdem Sie mehrere Clips aufgezeichnet haben. Bei der Einstellung der Seriennummer sollten Sie daher Vorsicht walten lassen.

Zuweisung von benutzerdefinierten Clips und Clip-Listennamen

Den mit XDCAM-Geräten erstellten oder aufgezeichneten Clips und Clip-Listen werden automatisch die folgenden Standardformatnamen zugewiesen.

Clips: C0001 bis C0300

Clip-Listen: E0001E01 bis E0099E01

Sie können die mitgelieferte PDZ-1 Proxy Browsing Software verwenden, um benutzerdefinierte Namen statt der Standardformatnamen zuzuweisen. Es erleichtert Ihre Dateiverwaltung erheblich, wenn Sie den Clips und Clip-Listen sinnvolle Namen zuweisen.


Sie können auch die Funktion "AUTO TITLING" dieses Geräts verwenden.

Clipnamen auf diesem Gerät zuweisen

Der Titel, der dem Clip zugewiesen wird, wird zu seinem Clipnamen (Dateinamen).



Wenn der Unterpunkt "AUTO NAMING" auf "C****" gestellt ist

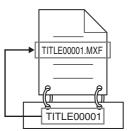

Wenn der Unterpunkt "AUTO NAMING" auf "TITLE" gestellt ist

Gehen Sie folgendermaßen vor.


(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

1 Stellen Sie TITLE in der Seite CLIP TITLE auf "ENABL" (siehe Seite 78).

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.


2 Rufen Sie die Seite FILE NAMING im Menü OPERATION auf und drücken Sie dann den Regler MENU.

Die aktuellen Einstellungsparameter erscheinen links im Bildschirm.

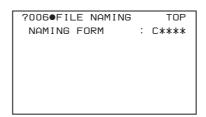

- **3** Drehen Sie den Regler MENU zur Wahl von "NAMING FORM", und drücken Sie dann den Regler MENU.
- **4** Drehen Sie den Regler MENU zur Anzeige von "FREE", und drücken Sie dann den Regler MENU.

Sie können jetzt Clips und Clip-Listen mit benutzerdefinierten Namen benutzen.

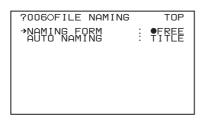

5 Drehen Sie den Regler MENU zur Wahl von "AUTO NAMING", und drücken Sie dann den Regler MENU.

C****: Weisen Sie automatisch Standardformat-Clipnamen zu.

TITLE: Weisen Sie Clip-Titel als Clipnamen zu.

6 Drehen Sie den Regler MENU zur Anzeige von "TITLE", und drücken Sie dann den Regler MENU.

Derselbe Name wird nun neu aufgezeichneten Clips zugewiesen.

Hinweis

Wenn der erste Buchstabe der Titeleinstellung im CLIP TITLE Menü aus einer Leerstelle oder einem Punkt (.) besteht, so ist der Clipname die Titel-Zeichenkette ohne den ersten Buchstaben.

Umbenennung von Clip und Clip-Liste durch FAM ermöglichen

Führen Sie Schritt **2** bis Schritt **6** "Clipnamen auf diesem Gerät zuweisen" aus.

Sie können nun Clips und Clip-Listen mit benutzerdefinierten Namen schreiben, übertragen und umbenennen über FAM (file access mode) Verbindungen (siehe Seite 175).

Zum Umbennen eine Clips führen Sie "Rename" auf einem Clip mit der Erweiterung ".MXF" im Clip-Ordner

Die Erweiterung "MXF" kann nicht geändert werden.



Umbenennung von Clips durch FAM ist freigegeben

Um Clip-Listennamen zu ändern führen Sie den Befehl "Rename" aus für eine Datei im Edit-Ordner mit der Erweiterung ". SMI".

Die Erweiterung ". SMI" kann nicht geändert werden.



Umbenennung von Clip-Listen durch FAM ist freigegeben

Clipnamen überprüfen

Drücken Sie die Taste THUMBNAIL, um die Skizzen-Anzeige anzuzeigen und wählen Sie den Clip, dessen Namen Sie prüfen möchten.

Der Name des ausgewählten Clips erscheint oben links im Bildschirm.

Wenn der Clip aber einen Titel hat, erscheint stattdessen der Titel.

Titel werden in doppelten Anführungszeichen angezeigt ("").

Siehe "Skizzensuche" (Seite 85) zu weiteren Informationen zur Skizzen-Anzeige.

Hinweise

 Artikel oben links im Bildschirm werden in der folgenden Prioritätsreihenfolge angezeigt.
 Titel > benutzerdefinierter Clip-Name > standardmäßiger Clip-Name

Deshalb wechselt die Anzeige wie folgt um, je nachdem, ob der Clip einen Titel hat.

- Der Titel wird für auf diesem Gerät aufgezeichnete Clips angezeigt, die Titel haben.
- Der benutzerdefinierte oder standardmäßige Clip-Name wird für Clips angezeigt, die keine Titel haben.
 Bei XDCAM-Geräten ¹⁾ mit Firmware vor Version 1.4
- Bei XDCAM-Geräten ¹⁷ mit Firmware vor Version 1.4 werden Clips mit benutzerdefinierten Namen als "C5000" bis "C9999" in der Aufnahmereihenfolge angezeigt.
- Clip-Namen und Clip-Listen-Namen werden für Anzeige im Skizzen-Bildschirm und im CLIP-Menü wie folgt umgewandelt.
 - Wenn die Namen länger als 15 Zeichen lang sind, werden nur die ersten 9 und die letzten 5 Zeichen angezeigt. Andere Zeiten werden in □ konvertiert.
 - Kleine Zeichen werden in große konvertiert.
 - Kanji und andere Multibyte Zeichen, und einige alphabetische Symbole, werden in □ Zeichen konvertiert. Sequenzen von □ Symbolen werden in ein einziges □ Symbol umgewandelt.

 Die folgenden 21 Symbole können angezeigt werden.

Die folgenden 21 Symbole können angezeigt werden. Die folgenden alphabetischen Symbole können angezeigt werden.

1) PDW-F350/F330, PDW-530/510, PDW-F70/F30, PDW-1500, PDW-R1, PDW-V1, PDW-D1, and PDW-70MD


Beispiel anzeigen

JumpingDolphin_No103
↓
JUMPINGDO □ NO103

Zum Prüfen der Clip-Information (Name, Titel usw.) mit einem Menü

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

Rufen Sie die Seite CLIP STATUS im Menü DIAGNOSIS auf und drücken Sie dann den Regler MENU. Die aktuellen Einstellungen für jeden Artikel werden auf der rechten Seite angezeigt.

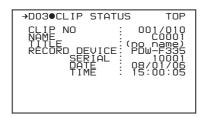

Erstellung einer Liste von Titel-Präfix-Strings

Bereiten Sie die Daten vorab gemäß den folgenden Regeln vor

Dateiname

Weisen Sie der Datei den Namen "TITLES.TXT" zu.

Eingabeformat

Geben Sie Titel-Präfixe getrennt durch Newline-Zeichen (CRLF) einzeln ein.

Präfixe können bis zu 10 Zeichen lang sein. Eine Präfix-Datei kann bis zu 20 Präfixe enthalten.

Zulässige Zeichen

- Ziffern: 0 bis 9
- Alphabetische Zeichen: a bis z, A bis Z
- Die folgenden Symbole: !, #, \$, %, &, ', (,), ~, =, -, ^, @, [,], {,}, +,; (Semikolon),, (Komma),. (Punkt),_ (Unterstrich),.
- Leerzeichen

Beispiel einer Titel-Präfixliste

Tennis<CRLF>
Basketball<CRLF>
Skilaufen_1<CRLF>
Skilaufen_2<CRLF>

Übertragung einer Titel-Präfixliste auf den internen Speicher des Geräts

Gehen Sie folgendermaßen vor.

1 Kopieren Sie die Titel-Präfixdatei (TITLES.TXT) in folgenden Ordner auf dem "Memory Stick".

\\MSSONY\PRO\XDCAM\GENERAL\VAL_LIST

Hinweis

Dieser Ordner wird erstellt, wenn Sie einen "Memory Stick" in den Camcorder einstecken. Erstellen Sie diesen Ordner nicht selbst auf einem Computer.

- 2 Stecken Sie einen "Memory Stick" mit der Titel-Präfixdatei (TITLES.TXT) in den "Memory Stick"-Einschub des Camcorders.
- **3** Auf der Seite CLIP TITLE wählen Sie LOAD PREFIX DATA und drücken dann den Regler MENU.

Es erscheint "MEMORY STICK ACCESS", und die Datei auf dem "Memory Stick" (TITLES.TXT) wird auf den internen Speicher des Geräts übertragen. Wenn die Übertragung beendet ist, erscheint die Meldung "COMPLETE!".

Hinweis

Wenn keine Titel-Präfixliste gefunden wird, erscheint die Meldung "FILE NOT FOUND!".

Überprüfen Sie den Speicherort, an dem die Datei auf dem "Memory Stick" gespeichert ist.

Wahl eines Präfix aus der Titel-Präfixliste

Gehen Sie folgendermaßen vor.

1 Auf der Seite CLIP TITLE wählen Sie SELECT PREFIX und drücken dann den Regler MENU.

Es erscheint eine Liste mit bis zu 20 Titel-Präfixen.

```
?P00 TITLE PREFIX ESC

001: Tennis
002: Basketball
003: Skiing-1
004: Skiing-2
005: Athletics
007: Cycling
008: Softball
009: Fencing
→010: Sailing
```

Hinweis

Wurde keine Liste mit Titel-Präfixen auf den internen Speichers dieses Geräts übertragen, erscheint nur der Anfangswert "TITLE".

2 Wählen Sie den gewünschten Titel-Präfix aus der Liste und drücken dann den Regler MENU.

Die Seite CLIP TITLE erscheint erneut und der gewählte Präfix erscheint im Feld PREFIX.


Aufnahme mit der Funktion Clipaufnahme fortfahren

Normalerweise wird jedes Mal, wenn die Aufnahme beginnt und endet, ein Clip als eine unabhängige Datei erstellt. Die Funktion Clipaufnahme fortfahren erlaubt Ihnen die Fortsetzung der Aufnahme desselben Clips bis die Funktion ausgestellt wird, unabhängig davon, wie oft der Aufnahmevorgang gestartet und gestoppt wird. Diese Funktion ist besonders geeignet, wenn Sie die Erstellung von vielen kurzen Clips vermeiden wollen oder wenn Sie Aufnahmen ohne Rücksicht auf die Anzahl der möglichen Clips (maximal 300) erstellen möchten. Eine REC START-Inhaltsmarkierung wird jedes Mal erstellt, wenn der Aufnahmevorgang gestartet wird, was die Identifizierung der Aufnahmestartpunkte erleichtert.

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

Stellen Sie CLIP CONT REC auf der Seite SPECIAL EFFECTS im Menü OPERATION auf ON.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" (Seite 145).

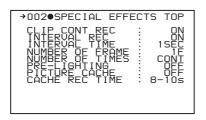

- **2** Wählen Sie CLIP CONT REC, und drücken Sie den Regler MENU.
- **3** Drücken Sie den Regler MENU.

Die VDR-Betriebsanzeige auf der Sucheranzeige wechselt auf "CONT" und die Funktion Clipaufnahme fortsetzen wird aktiviert.

Die Funktion Clipaufnahme fortsetzen ON/OFF kann den belegbaren Schaltern ASSIGN 1/2/3/4 zugewiesen werden.

Für Einzelheiten zu den Schaltern ASSIGN siehe "Zuweisung von Funktionen zu den Schaltern ASSIGN" (Seite 159).

Hinweis

Die folgenden Aufzeichnungsmodi können nicht aktiviert werden, wenn diese Funktion aktiviert ist.

- Intervallaufnahme-Funktion
- Bildzwischenspeicher-Funktion

Um diese Funktion abzustellen

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Funktion Clipaufnahme fortfahren zu deaktivieren. (Ein neuer Clip wird mit dem nächsten Aufnahmestart erstellt.)

- Führen Sie eine Clipfunktion durch (sichern oder löschen Sie einen Clip)
- Erstellen Sie eine Netzwerk- oder FAM-Verbindung
- Werfen Sie die Disc aus
- Ändern Sie das Aufnahmeformat
- Schalten Sie das Gerät aus

Um diese Funktion zu deaktivieren

Stellen Sie CLIP CONT REC auf der Seite SPECIAL EFFECTS im Menü OPERATION auf OFF.

Wiedergabe

Startposition für die Disc-Wiedergabe

Dieses Gerät verwendet zwar Optical Discs, ist jedoch mit den komfortablen Bandwiedergabe-Funktionen eines Videorecorders ausgestattet. Zu diesen Funktionen gehört die Wiedergabestartposition, die wie im Folgenden beschrieben wird genau so wie bei Bandgeräten funktioniert.

Wiedergabe nach Stopp

Das Gerät hält an der Stelle an, an der die Taste STOP gedrückt wurde.

Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE, um die Wiedergabe an der Stoppposition fortzusetzen.

Wiedergabe nach der Aufzeichnung

Das Gerät hält an der Stelle an, an der die Aufzeichnung endet.

Um einen Clip wiederzugeben, drücken Sie die Taste PREV, um zum Startbild eines beliebigen Clips zu gehen, oder die Taste PREV bei gedrückter Taste PLAY/PAUSE, um auf eine beliebige Stelle zu gehen.

Wiedergabe nach Einlegen der Disc

Das Gerät hält an der Stelle der Disc an, an der sie zuletzt ausgeworfen wurde.

Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE, um die Wiedergabe ab der letzten Stelle fortzusetzen.

Die Wiedergabestelle wird bei der Ausgabe auf der Disc gespeichert, wodurch auf einem beliebigen XDCAM-Player die Wiedergabe ab dieser Stelle ermöglicht wird.

Hinweis

Die Wiedergabestelle wird nicht auf der Disc gespeichert, wenn diese auf REC INH steht.

Normale Wiedergabe

Durch Tastendruck von PLAY/PAUSE können Sie eine beliebig lange Aufzeichnung auf der Sucheranzeige in Schwarzweiß oder auf dem LCD-Farbmonitor in Farbe überprüfen. Es gibt zwei weitere Möglichkeiten zur Überprüfung der Aufzeichnung.

- Aufnahmekontrolle: Sie können sich die letzten zwei Sekunden der Aufzeichnung auf der Sucheranzeige in Schwarzweiß oder auf dem LCD-Farbmonitor in Farbe ansehen.
- Verwendung eines externen Farbmonitors: Sie können sich die Aufzeichnung ohne einen externen Adapter auf einem Farbmonitor in Farbe ansehen.

Auch können Sie sich das Bild während des schnellen Voroder Rücklaufs ansehen.

Siehe "Bedienungsfeld an der Seite (unter der Schutzkappe)" auf Seite 21 zu Einzelheiten über die Schalter und Bedienelemente für die Auswahl der Audioausgabesignale und der Audiopegeleinstellung.

Beeinträchtigung der Wiedergabebedingungen

Verschlechterungen der Wiedergabe können folgende Ursachen haben:

- Kratzer und Schmutz auf der Disc-Oberfläche.
 Dies umfasst Fingerabdrücke, Staubaufkommen in der
 Luft, Ablagerungen von Zigarettenrauch, usw.
 Bereits vor der Aufzeichnung vorhandene Kratzer und
 Schmutz stellen kein Problem dar, da sie im Voraus
 erkannt und bei der Aufzeichnung umgangen werden.
 Nach der Aufzeichnung entstandene Kratzer und
 Schmutz können die Wiedergabe jedoch verschlechtern.
- Alterung der Aufzeichnungsschichten von Discs. Über einen Zeitraum von einigen Jahrzehnten können die Aufzeichnungsschichten von Discs altern und zu einer schlechteren Wiedergabe führen.
- Verschlechterung der Leistung von Laserdioden. Die Leistungsfähigkeit der in optischen Köpfen verwendeten Laserdioden kann sich mit zunehmenden Alter verschlechtern, was zu einer Verschlechterung der Wiedergabe führt.

Sie können den geschätzte Zeitraum, nach dem die optischen Köpfe ausgewechselt werden müssen, im Wartungshandbuch nachschlagen.

Maßnahmen zur Vorbeugung von Verschlechterungen der Wiedergabe

Beachten Sie beim Umgang mit Discs Folgendes.

- Öffnen Sie die Gehäuse der Discs nicht und berühren Sie die Discs niemals mit der Hand.
- Lagern Sie sie nicht über längere Zeiträume an staubigen Orten oder an Orten, an denen es zu Luftaustausch durch Lüfter kommt.
- Lagern Sie sie nicht über längere Zeiträume an hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht ausgesetzten Orten.

Bei Verschlechterung der Wiedergabe

Lesefehler treten auf, wenn sich die Wiedergabe weiter verschlechtert.

Wenn ein Lesefehler auftritt, erscheint die Meldung "DISC DEFECT", das Videobild wird eingefroren und der Ton stumm geschaltet.

Wenn dies geschieht, überprüfen Sie die folgenden Punkte.

Wird auf anderen XDCAM-Geräten der selbe Wiedergabezustand bezüglich der Disc angezeigt:

Wenn ja, ist die Oberfläche der Disc möglicherweise zerkratzt oder verschmutzt, oder die

Wiedergabeschichten sind gealtert und haben sich

verschlechtert. Discs mit diesen Symptomen nicht verwenden.

Wird im selben XDCAM-Gerät bei verschiedenen Discs der selbe Wiedergabezustand angezeigt:

Wenn ja, hat sich möglicherweise die Leistungsfähigkeit der Laserdioden verschlechtert. Prüfen Sie die Gesamtdauer der Lichtabgabe der optischen Köpfe.

Standbild während der Wiedergabe

Gehen Sie folgendermaßen vor.

- 1 Starten Sie die Wiedergabe durch Tastendruck von PLAY/PAUSE.
- 2 Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE erneut in dem Moment, in dem Sie das Bild anhalten möchten.

Ein Standbild wird angezeigt. Der Zeitcode erscheint auf der Zähleranzeige und die Anzeige PLAY/PAUSE fängt an zu blinken (ein Mal pro Sekunde).

3 Durch erneuten Tastendruck von PLAY/PAUSE wird die Wiedergabe erneut gestartet.

Bei Steuerung des Camcorders über die Fernbedienung RM-B150/B750

Sie können die selben Schritte über die RM-B150/B750 ausführen.

Überprüfung der letzten zwei Sekunden der Aufzeichnung (Aufzeichnungskontrolle)

Wenn Sie während der Aufzeichnungspause die Taste RET am Objektiv drücken, werden die letzten zwei Sekunden der Aufzeichnung auf der Sucheranzeige und dem LCD-Monitor wiedergegeben. Verwenden Sie diese Funktion zur Überprüfung, ob die Aufzeichnung korrekt durchgeführt wurde. Wenn Sie die Taste RET am Objektiv gedrückt halten, beginnt die Wiedergabe am Anfang des Clips. Nach der Wiedergabe können Sie die Aufzeichnung sofort fortsetzen.

Wenn die Funktion LENS RET einem der Schalter ASSIGN 1/2/3/4 zugewiesen wurde, hat der Schalter die gleiche Funktion wie die RET Taste an der Linse.

Wenn die Funktion Clipaufnahme fortsetzen aktiviert wird, springt die Aufnahmekontrolle zum Startpunkt der Aufnahme zurück.

Überprüfung der Aufzeichnung auf einem Farbmonitor


Schließen Sie einen Farbmonitor an die Buchse VIDEO OUT oder SDI OUT des Camcorders an. Mit der Taste PLAY/PAUSE starten Sie die Wiedergabe des aufgezeichneten Bildes.

Zum Anschluss eines Farbmonitors siehe "Anschluss eines externen Videomonitors" auf Seite 51.

Skizzensuche

Suche mit Skizzen

Um die Skizzenbilder aller Clips auf der Disc anzuzeigen und einen gewünschten Clip aufzurufen, gehen Sie wie folgt vor.

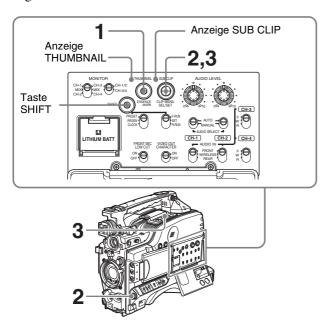

1 Drücken Sie bei ausgeschalteter SUB CLIP-Anzeige die Taste THUMBNAIL, um die THUMBNAIL-Anzeige einzuschalten.

Wenn die SUB CLIP-Anzeige leuchtet, können Sie sie durch Drücken der Taste SEL/SET zur Oberseite (der Seite SUB CLIP) bei gedrückt gehaltener SHIFT-Taste ausschalten.

Wenn der Menü-Bildschirm erscheint, schieben Sie den Schalter MENU auf OFF und drücken die Taste THUMBNAIL.

Wenn Sie den Schalter MENU auf ON stellen, während Skizzen angezeigt werden, wird die Skizzen-Anzeige verlassen und das Menü aufgerufen.

Die Skizzenbider der Clips auf der Disc erscheinen. (Im Folgenden als "Skizzen-Anzeige" bezeichnet.)



- a) Wenn einem Clip (siehe Seite 77) ein Titel zugewiesen wurde, wird der Titel in doppelten Anführungszeichen angezeigt, z. B. "TITLE00001".
- b) Zur Herstellung eines Vorschaubildes eines bestimmten Vollbilds, Siehe Seite 86.
- c) Sie können die anzuzeigende Information wählen (siehe Seite 86).
 Die werkseitige Vorgabeeinstellung ist Anzeige des Zeitcodes.
- Wählen Sie den gewünschten Clip mit der Taste SEL/ SET (Vier-Richtungs-Pfeiltaste) oder dem Regler MENU.

Sie können Clips auch auf folgende Weise auswählen:

Drücken Sie die Taste PREV: Ist FIND MODE auf
der Seite ESSENCE MARK im Menü
MAINTENANCE auf R.ST eingestellt, springt
das Gerät von der aktuellen Position zur
vorherigen REC START Inhaltsmarkierung.
Wenn FIND MODE auf CLIP zeigt, geht man auf
den Startpunkt des laufenden Clips zurück oder
man geht zum ersten Vollbild des
vorhergehenden Clips zurück, falls man auf die
Taste PREV bei dem ersten Vollbild des
laufenden Clips drückt.

Drücken Sie die Taste NEXT: Ist FIND MODE auf der Seite ESSENCE MARK im Menü MAINTENANCE auf R.ST eingestellt, springt das Gerät von der aktuellen Position zur nächsten REC START Inhaltsmarkierung. Ist FIND MODE auf CLIP eingestellt, springt das Gerät von der aktuellen Position zum Startpunkt des nächsten Clips.

Drücken Sie bei gedrückter Taste F REV oder F FWD die Taste PREV oder NEXT: Sprung zum ersten oder letzten Clip.

Drücken Sie die Taste F REV/F FWD: Sprung zur vorherigen oder nächsten Seite.

3 Drücken Sie die Taste SEL/SET oder den Regler MENU, um den ausgewählten Clip aufzurufen. Starten Sie die Wiedergabe des ausgewählten Clips durch Tastendruck von PLAY/PAUSE.

Das Ende des Skizzen-Auswahlvorgangs ist wie in obigen Schritten **2** und **3** dargestellt.

Rückkehr zur vorhergehenden Seite

Drücken Sie die Taste THUMBNAIL, um die THUMBNAIL-Anzeige auszuschalten. Zu jedem Zeitpunkt des Vorgangs können Sie mit diesen Schritten zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.

Hinweis

Die werkseitige Vorgabeeinstellung ist Verwendung des ersten Vollbilds im Clip als sein Skizzenbild. Beim Aufnahmezeitpunkt können Sie dies auf ein anderes Vollbild innerhalb von 10 Vollbildern nach dem Start des Clips umstellen (Seite 73). Sie können dies auch beim Wiedergabezeitpunkt auf ein anderes Vollbild ändern (Seite 86). Die Skizzen-Suchfunktion fährt aber immer bis zum ersten Vollbild in einem Clip vor, auch wenn das Skizzenbild geändert wurde.

Umschalten der im Skizzen-Bildschirm angezeigten Information

Sie können die unter den Skizzen angezeigte Clip-Information umschalten. Sie können auch die Anzeige der Skizzen-Sequenznummern umschalten.

Hinweis

Die werkseitige Vorgabeeinstellung ist "TIME CODE".

Verfahren Sie wie folgt.

Wenn der Skizzen-Bildschirm erscheint, halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und drücken die Taste SEL/SET zur Unterseite (der Seite CLIP MENU).


Das Menu CLIP erscheint.

Siehe Seite 105 für weitere Information über das Menü CLIP.



2 Verwenden Sie die Taste SEL/SET oder den Regler MENU zur Wahl von "CLIP INFORMATION", und drücken Sie dann die Taste/den Regler ein.

Ein Untermenü erscheint.

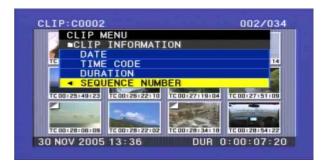

Werwenden Sie die Taste SEL/SET oder den Regler MENU zur Wahl der Information zur Anzeige unter den folgenden, und drücken Sie dann die Taste/den Regler ein.

• DATE: Aufnahmedatum

• TIME CODE: Start-Zeitcode

DURATION: Gesamtdauer des Clips
 SEQUENCE NUMBER: Skizzen-

Sequenznummer

Die unter den Skizzen angezeigte Information ist je nach dem gewählten Artikel unterschiedlich.

Beispiel: Wenn "SEQUENCE NUMBER" gewählt ist



Hinweis

Manche Zeichen in Clip-Namen, Clip-Listen-Namen und Titeln werden zur Anzeige im Skizzen-Bildschirm und im CLIP-Menü in "—"-Zeichen umgewandelt. Für Einzelheiten siehe Seite 80.

Ändern des Skizzenbildes (Index-Vollbild) eines Clips

Im Skizzen-Bildschirm wird normalerweise das erste Vollbild im Clip als sein Index-Bild angezeigt. Zum Umstellen auf ein anderes Vollbild verfahren Sie wie folgt.

Hinweis

Sie können auch (in 1-Sekunden-Intervallen) ein Vollbild innerhalb von 10 Sekunden des ersten Vollbilds als das

Skizzen-Bild des Clips wählen, wenn ein Clip mit diesem Gerät aufgenommen wird. Für Einzelheiten *siehe Seite 73*.

Wenn der Skizzen-Bildschirm erscheint, halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und drücken die Taste SEL/SET zur Unterseite (der Seite CLIP MENU).

Das Menü CLIP erscheint (siehe Seite 105).

2 Verwenden Sie die Taste SEL/SET oder den Regler MENU zur Wahl von "SET INDEX PICTURE", und drücken Sie dann die Taste/den Regler ein.

Dadurch wird auf den Bildschirm zur Wahl eines Clips zum Ändern des Index-Bildes umgeschaltet.

Wählen Sie die gewünschte Skizze und drücken die Taste SEL/SET oder den Regler MENU.

Das Vollbild von dem momentan als Skizze spezifizierten Clips erscheint. In diesem Status können Sie Wiedergabe oder Suche verwenden.



4 Verwendung von Wiedergabe oder Suche zum Auffinden des neuen Index-Vollbilds.

Sie können auch den Regler MENU für einen Jog-Vorgang drehen.

5 Drücken Sie die Taste SEL/SET oder den Regler MENU.

Dadurch wird die gewählte Szene als Index-Vollbild eingestellt und auf den Skizzen-Bildschirm zurückgeschaltet.

Wenn die Skizze ein anderes als das erste Vollbild ist, erscheint dies wie folgt.

Markierung, die anzeigt, dass die Skizze nicht das erste Vollbild ist




Hinweis

Wenn Sie eine markierte Skizze wählen und die Taste SEL/SET oder den Regler MENU drücken, wird nicht bis zur Skizzenposition vorgefahren. Der Vorlauf geschieht immer bis zum ersten Vollbild des Clips.

Zum Abbrechen der Einstellung des Index-Vollbilds halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und drücken die Taste SEL/SET zur Unterseite (CLIP MENU).


Aufrufen eines Bilds mit einer Inhaltsmarkierungssuche

Gehen Sie folgendermaßen vor.

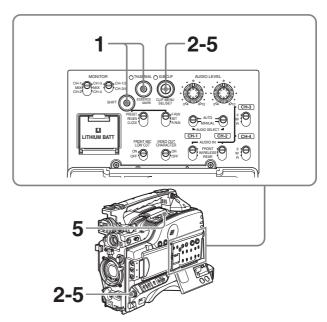

Halten Sie bei ausgeschalteter Anzeige SUB CLIP die Taste SHIFT gedrückt und drücken Sie die Taste THUMBNAIL.

Der Auswahlbildschirm für Inhaltsmarkierungen erscheint.

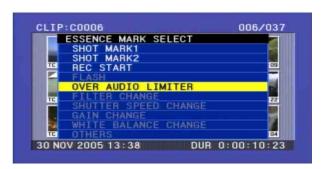

Nicht auf der Disc aufgezeichnete Inhaltsmarkierungen erscheinen in Grau.

Wechsel vom Auswahlbildschirm für Inhaltsmarkierungen zum vorhergehenden Bildschirm

Drücken Sie die Taste RESET auf der rechten Seite des LCD-Monitors.

- **2** Drücken Sie die Taste SEL/SET oder den Regler MENU, um die gewünschte Inhaltsmarkierung auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste SEL/SET oder den Regler

Die Skizzen der Bilder mit der ausgewählten Inhaltsmarkierung werden angezeigt.

(Das Beispiel zeigt einen Fall, in dem als Inhaltsmarkierung SHOT MARK1 ausgewählt ist.)

Zeigt an, dass dies eine Liste von Einzelbildern ist, die die Inhaltsmarkierung enthalten (SHOT Einzelbildern ausgewählt MARK1)

Das sechste Einzelbild wird aus insgesamt 36 SHOT MARK1-

Einzelbild-Information (Aufzeichnungdatum und -uhrzeit, Zeitcode oder Gesamtlänge)



Aufzeichnungsdatum und uhrzeit des Clips, der das ausgewählte Einzelbild enthält Zeit vom ausgewählten Shot-Mark zum nächsten Shot-Mark

Suche mit der Kapitelfunktion

Eine Skizzen-Anzeige zeigt SHOT MARK1 und SHOT MARK2, die in dem spezifizierten Clips aufgezeichnet sind, als Kapiteltitel an.

- Drücken Sie bei ausgeschalteten Anzeigen THUMBNAIL und SUB CLIP die Taste THUMBNAIL.
- **2** Wählen Sie den gewünschten Clip mit der Taste SEL/ SET (Vier-Richtungs-Pfeiltaste) oder dem Regler MENU.

Eine "S"-Markierung erscheint oben rechts in den Skizzen von Clips, die Shot-Marks eingestellt haben.



Drücken Sie die Taste COUNTER/CHAPTER auf der rechten Seite des LCD-Monitors.

Ein Kapitelbildschirm wird angezeigt. Die innerhalb des Clips aufgezeichneten Short-Marks (REC START, SHOT MARK1, SHOT MARK2) werden als Skizzen angezeigt.



"S1"- und "S2" Markierungen auf Skizzen geben die Einzelbilder an, wo SHOT MARK1 und SHOT MARK2 eingestellt sind.

Skizzen ohne Markierung sind Einzelbilder, bei denen REC START Markierungen aufgezeichnet wurden.

Einzelheiten zur Kapitel-Einstellung siehe "Aufzeichnung von Shot-Marks" (Seite 72).

Löschen von Shot-Marks

Man kann eine Shot-Mark auswählen und löschen.

Hinweise

- Nur SHOT MARK1 und SHOT MARK2 können gelöscht werden. REC START kann nicht gelöscht werden.
- Das Löschen von Shot-Marks ist nur möglich, wenn die Einstellungen so sind, die Aufzeichnung von Shot-Marks möglich ist.
- Inhaltsmarkierungen können nicht gelöscht werden, wenn der Clip gesperrt ist (Seite 90).
- Drücken Sie auf dem Kapitelbildschirm bei gedrückter Taste SHIFT die Taste SEL/SET (CLIP MENU).

Das Menü CLIP erscheint (siehe Seite 105).

2 Wählen Sie DELETE SHOT MARK.

3 Wählen Sie den Clip (SHOT MARK1 oder SHOT MARK2).

Bei gedrückter Taste SHIFT und Drehen des Reglers MENU können Sie mehr als ein Kapitel auswählen.

4 Drücken Sie die Taste SEL/SET oder den Regler MENU.

Es erscheint eine Bestätigungsmeldung.

Wählen Sie "OK" und drücken dann die Taste SEL/ SET oder den Regler MENU.

Die ausgewählte Shot-Mark wird gelöscht.

Suche mit Erweiterungsfunktion

Mit der Erweiterungsfunktion können Sie die Dauer eines gewählten Clips auf der Skizzenanzeige in 12 Abschnitte teilen und eine neue Skizzenanzeige aufrufen, auf dem das erste Bild in jedem Abschnitt zu sehen ist. Diese Funktion ermöglicht ein schnelles Durchsuchen der Szenen in einem bestimmten Clip. Die Erweiterungsfunktion kann bis zu drei Mal (Einteilung in 12, 144 und 1728 Teile) vorgenommen werden.

Ist FIND MODE auf der Seite ESSENCE MARK im Menü MAINTENANCE auf CLIP eingestellt, arbeitet diese Funktion mit Clip-Einheiten. Ist FIND MODE auf R.ST eingestellt, arbeitet es mit REC START Inhaltsmarkierungseinheiten (den Bereich eines einzelnen Aufnahmevorgangs).

Hinweis

Die maximale Anzahl von Teilungen kann 1728 oder mehr sein, wenn Sie Clips mit kurzen Aufnahmezeiten erweitern. In diesem Fall ist der Intervall zwischen den erweiterten Skizzen-Vollbildern auf 1 Vollbild festgelegt, was es Ihnen erlaubt, erweiterte Vollbilder in konstanten Intervallen zu sehen.

- 1 Drücken Sie bei ausgeschalteten Anzeigen THUMBNAIL und SUB CLIP die Taste THUMBNAIL.
- Wählen Sie den gewünschten Clip mit der Taste SEL/ SET (Vier-Richtungs-Pfeiltaste) oder dem Regler MENU.
- **3** Drücken Sie die Taste DISPLAY/EXPAND auf der rechten Seite des LCD-Monitors.

Es erscheinen Skizzen für die zwölf gleichlangen Teile des Clips.

Zeigt die Anzahl der Clip-Unterteilungen an



Änderung des Erweiterungsverhältnisses

Mit jedem Tastendruck von DISPLAY/EXPAND ändert sich das Verhältnis in der Reihenfolge \times 12 \rightarrow \times 144 \rightarrow \times 1728.

Drücken Sie bei gedrückter Taste SHIFT die Taste DISPLAY/EXPAND. Sie können auch die Taste RESET an der rechten Seite auf dem LCD-Monitor drücken, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

Wiedergabe von Clip-Listen

Clips können in der Reihenfolge der entsprechenden Clip-Listen wiedergegeben werden, die mit der Szenenauswahlfunktion erstellt wurden (siehe Kapitel 4).

Wiedergabe in der Reihenfolge der Clip-Liste

Gehen Sie folgendermaßen vor.

1 Wenn die abzuspielende Clip-Liste auf der Disc vorhanden ist, laden Sie diese in die aktuelle Clip-Liste (*siehe Seite 96*).

Informationen zur Ladefunktion für Clip-Listen siehe "Laden einer Clip-Liste von der Disc als aktuelle Clip-Liste" auf Seite 106.

2 Halten Sie bei ausgeschalteter Anzeige THUMBNAIL die Taste SHIFT gedrückt und drücken Sie die Taste SEL/SET nach oben (SUB CLIP).

Die Anzeige SUB CLIP leuchtet auf.

3 Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE.

Die Wiedergabe beginnt beim ersten Sub-Clip der aktuellen Clip-Liste.

Zurückschalten von Clip-Listen-Wiedergabe auf normale Wiedergabe

Bei angehaltener Clip-Listen-Wiedergabe halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und drücken Sie die Taste SET/SEL zur Oberseite (der Seite SUB CLIP).

Hinweis

Abhängig von der Länge der Sub-Clips in der Clip-Liste und ihrer Anordnung auf der Disc friert die Wiedergabe zwischen den Sub-Clips möglicherweise kurzzeitig ein.

Aufrufen mit Sub-Clip-Skizzen

Nachdem die gewünschte Clip-Liste in die aktuelle Clip-Liste geladen wurde, fahren Sie folgendermaßen fort.

- **1** Drücken Sie die Taste THUMBNAIL, und die Anzeige THUMBNAIL leuchtet auf.
- **2** Drücken Sie bei gedrückter Taste SHIFT die Taste SEL/SET nach oben (SUB CLIP).

Die Anzeige der Clip-Liste erscheint.

Siehe Seite 102 für weitere Information üder die Auzeige der Clip-Liste.

Name der geladenen ClipListe a)

Auswahl des sechsten Bildes von insgesamt 34 Sub-Clips

Sub-Clip-Informationen (Erstellungsdatum und –uhrzeit, Anfangszeitcode, Wiedergabezeit)

CLIP LIST E0001

O06/034

Aktuell ansgewählter Sub-Clip

Aufzeichnungsdatum und -uhrzeit Gesamtlänge der Sub-

 a) Wenn die Clip-Liste einen Titel hat (Seite 77), wird der Titel in doppelten Anführungsstrichen gezeigt, zum Beispiel "TITLE00001".

Clips in einer Clip-Liste

Wechsel von der Skizzen-Anzeige zur Ganzbildanzeige

des ausgewählten Sub-Clips

Drücken Sie die Taste THUMBNAIL, um die THUMBNAIL-Anzeige auszuschalten.

So kehren Sie zum Wiedergabestatus der Clip-Listen zurück.

Hinweis

Halten Sie das Gerät an, bevor Sie die Taste SUB CLIP betätigen. Drücken Sie die Taste STOP, wenn die Meldung "STOP ONCE!" angezeigt wird.

- **3** Wählen Sie mit der Taste SEL/SET oder dem Regler MENU den gewünschten Sub-Clip aus.
- **4** Drücken Sie die Taste SEL/SET oder den Regler MENU, um den ausgewählten Clip aufzurufen.

Starten Sie die Wiedergabe des ausgewählten Clips durch Tastendruck von PLAY/PAUSE.

Hinweis

Die Skizzenanzeige der Clip-Liste zeigt immer das erste Bild (In-Punkt) jedes Sub-Clips.

Fixieren (Schreibschutz) von Clips

In der Skizzenanzeige können Sie sie fixieren, so dass sie nicht gelöscht oder geändert werden können.

Das Fixieren verhindert folgende Ausführungen an den Clips.

- Löschen
- Umbenennen durch FAM oder FTP
- Verändern des Skizzenbildes (Indexbild)
- Hinzufügen oder Löschen von Shot-Marks

Hinweise

- Fixierte Clips werden genau wie andere Clips gelöscht.
- Clips können nicht fixiert oder die Fixierung aufgehoben werden, wenn der Schreibschutzschalter der Disc Aufzeichnungen verhindert.
- 1 Drücken Sie bei ausgeschalteter Taste SUB CLIP die Taste THUMBNAIL, und die Anzeige THUMBNAIL leuchtet auf.


Skizzen aller Clips auf der Disc werden angezeigt.

2 Wählen Sie den zu fixierenden Clip aus (Sie können dies über die gleichen Bedienschritte ausführen wie Schritt **2** von "Wahl eines Skizzenbildes und Starten der Wiedergabe" (siehe Seite 85)).



3 Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und drücken die Taste CLIP MENU.

Das Menü CLIP erscheint.

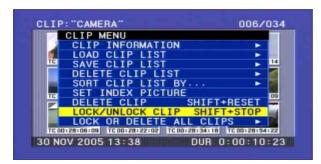

4 Wählen Sie mit der Taste SEL/SET oder Regler MENU den Punkt "LOCK/UNLOCK CLIP" und drücken Sie dann die Taste/den Regler.

Es erscheint ein Bestätigungsbildschirm. Diese Anzeige zeigt Clipnamen und Clip-Titel an.

Abbrechen des Fixierens und Rückkehr zum THUMBNAIL Bildschirm

Wählen Sie mit der Taste SEL/SET oder Regler MENU den Punkt "CANCEL" und drücken Sie dann die Taste/den Regler. Als Alternative drücken Sie die Taste RESET an der rechten Seite auf dem LCD-Monitor.

5 Wählen Sie "OK" und drücken Sie die Taste SEL/SET oder Regler MENU.

Sie kehren zurück zur Skizzen-Anzeige und ein Fixierungs-Icon erscheint auf der Skizze des ausgewählten Clips um die Fixierung anzuzeigen.



Sie können nicht gesperrte Clips löschen, umbenennen, ihre Skizzen einstellen usw. Deaktivieren Sie die Fixierung des Clips falls Sie einen dieser Schritte durchführen möchten.

Clips mit einer Shortcut-Vorgehensweise fixieren

Sie können Clips verriegeln, auch dann, wenn Sie vom CLIP-MENU nicht Gebrauch machen.

Nach dem Ausführen von Schritt **2** in der Vorgehensweise, drücken Sie die Taste STOP bei gedrückter Taste SHIFT (Shortcut Vorgehensweise).

Clip-Fixierung deaktivieren

Führen Sie Schritt **2** von "Fixieren (Schreibschutz) von Clips" durch, um einen fixierten Clip auszuwählen (einen mit Fixierungs-Icon auf seiner Skizze). Führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:

- Führen Sie Schritte **3** und **4** von "Fixieren (Schreibschutz) von Clips" durch.
- Drücken Sie die Taste STOP bei gedrückter Taste SHIFT (Shortcut-Vorgehensweise).

Fixieren aller Clips

- 1 Führen Sie die Schritte 1 und 3 von "Fixieren (Schreibschutz) von Clips" durch, um das Menü CLIP anzuzeigen.
- **2** Wählen Sie mit der Taste SEL/SET oder Regler MENU den Punkt "LOCK OR DELETE ALL CLIPS" und drücken Sie dann die Taste/den Regler.

Eine Untermenü-Anzeige erscheint.

3 Wählen Sie "LOCK ALL CLIPS", und drücken Sie dann die Taste SEL/SET oder Regler MENU.

Es erscheint ein Bestätigungsbildschirm.

4 Wählen Sie "OK" und drücken Sie die Taste SEL/ SET.

Alle Clips sind fixiert.

Fixierung aller Clips deaktivieren

Führen Sie den Vorgang in "Fixieren aller Clips" durch, indem Sie "UNLOCK ALL CLIPS" in Schritt **3** wählen.

Löschen von Clips

Sie können ausgewählte Clips löschen während Sie ihren Inhalt überprüfen.

Hinweise

- Clips können nicht gelöscht werden, wenn der Schreibschutzschalter der Disc Aufzeichnungen verhindert.
- Fixierte Clips können nicht gelöscht werden.

- Wenn der zu löschende Clip auf Clip-Listen auf der Disc angegeben wird, werden diese Clip-Listen ebenfalls gelöscht.
- Wenn der zu löschende Clip in der aktuellen Clip-Liste angegeben wird, werden alle angegebenen Sub-Clips, und nur diese Sub-Clips zusammen mit dem zu löschenden Zielclip gelöscht.
- Über die Seite DISC im Menü OPERATION können Sie den letzten oder alle Clips löschen. Für Einzelheiten siehe Seite 72.
- Drücken Sie bei ausgeschalteter SUB CLIP-Anzeige die Taste THUMBNAIL.

Skizzen aller Clips auf der Disc werden angezeigt.

2 Wählen Sie den zu löschenden Clip aus. (Sie können dies über die gleichen Bedienschritte ausführen wie Schritt **2** von "Wahl eines Skizzenbildes und Starten der Wiedergabe" (siehe Seite 85)).



3 Drücken Sie die Taste CLIP MENU, während Sie die SHIFT-Taste gedrückt halten.

Das Menü CLIP erscheint (siehe Seite 105).

4 Wählen Sie mit der Taste SEL/SET oder Regler MENU den Punkt "DELETE CLIP" und drücken Sie dann die Taste/den Regler.

Es erscheint ein Bildschirm zur Bestätigung des Löschbefehls und dann die Skizzen von vier Einzelbildern (erstes Einzelbild, mittleres Einzelbild 1, mittleres Einzelbild 2, und letztes Einzelbild) im Zielclip. Gleichzeitig erscheinen Zeit, Clipname, Titel, Erstellungsdatum und -zeit, und Dauer. Eine der folgenden Meldungen erscheint, je nachdem ob in einer Clip-Liste auf den Zielclip verwiesen wird.

- Wenn in einer Clip-Liste nicht auf den Zielclip verwiesen wird: "DELETE CLIP?"
- Wenn in einer Clip-Liste auf den Zielclip verwiesen wird: "DELETE CLIP & CLIP LIST?" (Die Clip-Liste, die auf den Clip verweist, wird ebenfalls gelöscht.)



Abbrechen des Löschvorgangs und Rückkehr zum Skizzen-Anzeige

Wählen Sie mit der Taste SEL/SET oder Regler MENU den Punkt "CANCEL" und drücken Sie dann die Taste oder Regler.

Als Alternative drücken Sie die Taste RESET an der rechten Seite auf dem LCD-Monitor.

Wählen Sie mit der Taste SEL/SET oder Regler MENU den Punkt "OK" und drücken Sie dann die Taste oder Regler.

Der Clip wird gelöscht und Sie kehren zurück zur Skizzen-Anzeige.

Löschen von Clips mit einem einfachen Vorgang

Der Bildschirm zum Löschen des Clips erscheint direkt, ohne das CLIP-Menü anzuzeigen.

Nach Schritt **2** drücken Sie die Taste RESET an der rechten Seite auf dem LCD-Monitor bei gedrückt gehaltener SHIFT-Taste (Shortcut-Bedienung).

Löschen aller Clips

- 1 Führen Sie die Schritte 1 und 3 von "Fixieren (Schreibschutz) von Clips" durch, um das Menü CLIP anzuzeigen.
- Wählen Sie mit der Taste SEL/SET oder Regler MENU den Punkt "LOCK OR DELETE ALL CLIPS" und drücken Sie dann die Taste/den Regler.

Ein Untermenü erscheint.

3 Verwenden Sie die Taste SEL/SET oder den Regler MENU zur Wahl von "DELETE ALL CLIPS" und drücken Sie dann die Taste/den Regler.

Es erscheint der Bildschirm zur Bestätigung des Löschbefehls.

4 Wählen Sie mit der Taste SEL/SET oder Regler MENU den Punkt "OK" und drücken Sie dann die Taste/den Regler.

Alle Clips werden gelöscht.

Hinweise

- Gesperrte Clips können nicht gelöscht werden.
 Wenn alle Clips gelöscht sind, kehren Sie zum normalen Bildschirm zurück.

4

Kapitel

Szenenauswahl


Überblick

Was bedeutet Szenenauswahl?

Mit dieser Funktion können Sie Szenen (Clips) aus dem auf einer Disc aufgezeichneten Material auswählen und schneiden. Das Schneiden des Materials erfordert keine weiteren Geräte.

- Die Szenenauswahl ist eine benutzerfreundliche Funktion für Schnittarbeiten vor Ort oder wenn keine weitere Ausrüstung verfügbar ist.
- In Szenenauswahl erstellen Sie eine Clip-Liste (Bearbeitungsdaten). Da das Material selbst nicht beeinträchtigt wird, können Sie diesen Vorgang beliebig oft wiederholen.
- Sie können die in der Szenenauswahl erstellte Bearbeitungsliste auf diesem Gerät wiedergeben.
- Mit der Szenenauswahl-Funktion können Sie ganze Clips, Teile eines Clips oder Gebrauchskapitel hinzufügen. Sie können die Reihenfolge der Wiedergabe ändern, In- und Out-Punkte rändern oder löschen, und Sie können all diese Funktionen ganz einfach mit diesem Gerät erledigen.
- Clip-Listen (Bearbeitungsdaten), die mit der Szenenauswahl erstellt wurden, können auf XPRI-Systemen und anderen nichtlinearen Bearbeitungssystemen, die über vollständigen Funktionsumfang verfügen, verwendet werden.


Bearbeitung einer ausgewählten Szenenreihe

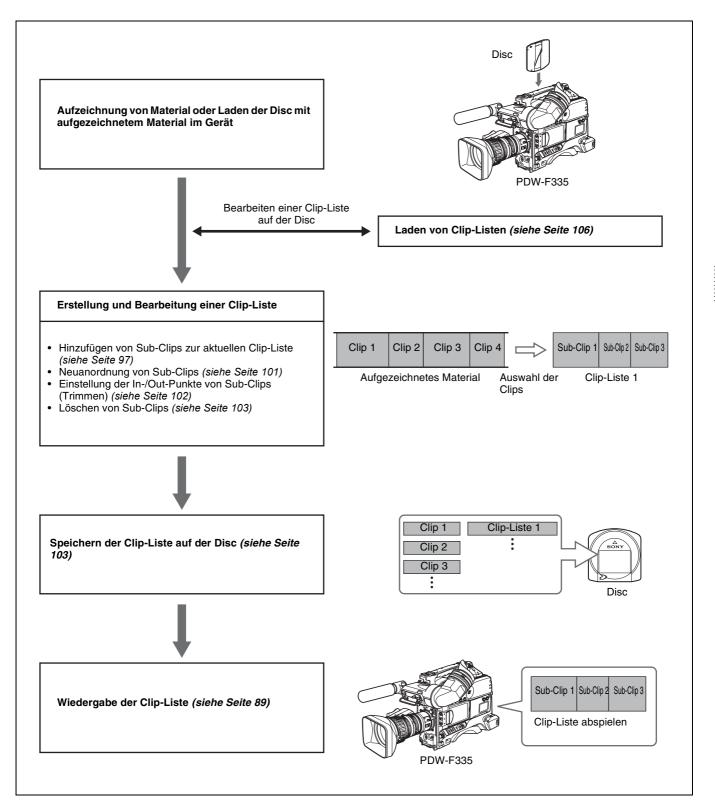

Clip

Das mit diesem Gerät aufgezeichnete Material wird in Einheiten verwaltet, die als "Clips" bezeichnet werden. Ein Clip enthält das Material zwischen Startpunkt und Endpunkt einer Aufzeichnung.

Die Clips sind mit C+Nummer gekennzeichnet, zum Beispiel C0001.

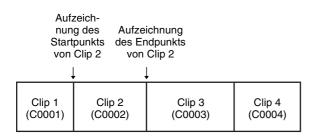



Anstatt der Verwendung von Clip-Nummern können Sie Ihre Clips durch die Zuweisung von Clip-Titeln oder Clipnamen verwalten. Einzelheiten siehe "Automatische Zuweisung von benutzerdefinierten Titeln bei der Aufzeichnung von Clips" (Seite 78) und "Zuweisung von benutzerdefinierten Clips und Clip-Listennamen" (Seite *79*).

Clip-Liste


Sie können die Szenenauswahl-Funktion verwenden, um gewünschte Clips unter den auf Disc gespeicherten Clips zu wählen und eine Schnittliste mit der Bezeichnung "Clip-Liste" zu erstellen.

Die Clip-Listen sind mit E+Nummer gekennzeichnet, zum Beispiel E0001. Max. 99 Clip-Listen können auf einer Disc gespeichert werden.



Sub-Clips (Clips in Clip-Listen)

Die ausgewählten Clips (oder Teile von Clips) in einer Clip-Liste werden "Sub-Clips" genannt. Sub-Clips sind virtuelle Bearbeitungslisten, in denen Bereiche der Original-Clips ausgewählt sind. Die Clip-Daten in den Original-Clips werden nicht überschrieben. Die folgende Abbildung zeigt das Verhältnis zwischen Clips und Sub-Clips.

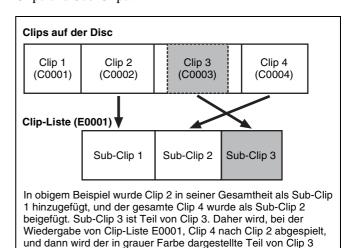


Bearbeitung einer Clip-Liste (aktuelle Clip-Liste)

Um eine Clip-Liste zu bearbeiten, müssen Sie den Clip von der Disc auf den internen Speicher des Geräts laden. Die Clip-Liste, die gerade im Gerätespeicher geladen ist, wird als "aktuelle Clip-Liste" bezeichnet. Die aktuelle Clip-Liste ist immer das Ziel bei der Erstellung und Bearbeitung von Sub-Clips. Bei der

Wiedergabe einer Clip-Liste wird ebenfalls die aktuelle Clip-Liste verwendet.

Nach der Erstellung und Bearbeitung einer Clip-Liste muss diese auf einer Disc gespeichert werden.

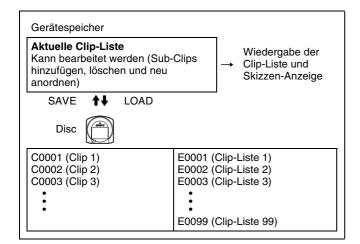

Wiedergabe von Clip-Listen

Clips und Clip-Listen werden zusammen auf einer Disc gespeichert.

Die Clips werden entsprechend der Clip-Listen-Daten wiedergegeben.

Erstellung von Clip-Listen


Hinzufügen von Sub-Clips zur aktuellen Clip-Liste

Der gewählte Clip wird als Sub-Clip zur aktuellen Clip-Liste hinzugefügt.

Hinweis

Im Menü CLIP können bis zu 99 Clip-Listen angezeigt werden.

Hinzufügung eines auf der Skizzen-Anzeige der Clip-Liste ausgewählten Clips

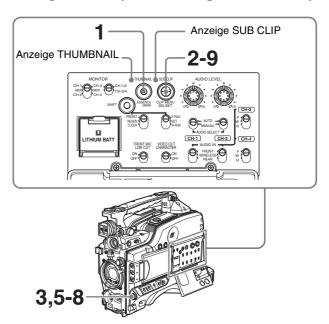

Gehen Sie folgendermaßen vor.

1 Drücken Sie bei ausgeschalteter SUB CLIP-Anzeige die Taste THUMBNAIL, um die THUMBNAIL-Anzeige einzuschalten.

Wenn der Menü-Bildschirm erscheint, schieben Sie den Schalter MENU auf OFF und drücken die Taste THUMBNAIL.

Wenn Sie den Schalter MENU auf ON stellen, während Skizzen angezeigt werden, erlischt die Skizzen-Anzeige und das Menü erscheint.


Die Skizzenbilder der Clips auf der Disc erscheinen. (In der folgenden Beschreibung wird dies als "Skizzen-Anzeige" bezeichnet.)



2 Drücken Sie bei gedrückter Taste SHIFT die Taste SEL/SET nach oben (SUB CLIP).

Der Bildschirm "LOAD CLIP LIST" des Menüs CLIP erscheint.

Bei einer bereits erstellten Clip-Liste erscheint die Beschreibung einschließlich des Erstellungsdatums und bei einer leeren Clip-Liste erscheint "NEW FILE".

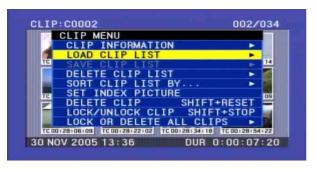

(Wenn bereits eine Clip-Liste geladen ist, erscheint der Bildschirm "LOAD CLIP LIST" nicht. Fahren Sie in diesem Fall mit Schritt **4** fort.)



Umschalten der in Clip-Listen angezeigten Information

Drücken Sie die Taste SEL/SET zur rechten Seite. Bei jedem Tastendruck wird die angezeigte Information in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet.

Erstellungsdatum und –uhrzeit \longrightarrow Titel \longrightarrow Clip-Listen-Name \longrightarrow Erstellungsdatum und –uhrzeit \longrightarrow

Die folgende Information wird für jeden Typ angezeigt.

+DATE: Datum und Zeit der Clip-Listen-Erstellung oder letzten Modifikation

+TITLE: Der Titel der Clip-Liste, falls vorhanden **+NAME:** Der standardmäßige oder benutzerdefinierte Name der Clip-Liste

Sie können auch die mitgelieferte PDZ-1 Proxy Browsing Software zur Einstellung von Clip-Listen-Titeln verwenden.

Wählen Sie mit der Taste SEL/SET oder mit dem Regler MENU die Nummer einer Clip-Liste (E0001 und so weiter) und drücken Sie die Taste/den Regler.


Sie können auch den Cursor mit den Tasten PREV und NEXT verschieben.

Wenn Sie eine große Zahl von Clip-Listen haben, können Sie die folgenden Vorgänge verwenden, um den Cursor näher an die gewünschte Clip-Liste zu bringen.

Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und drücken Sie die Taste PREV oder NEXT: Gehen Sie zur ersten oder letzten Clip-Liste.


Drücken Sie die Taste F REV oder F FWD: Gehen Sie zur vorherigen oder nächsten Seite.

Wenn Sie eine Clip-Listen-Nummer mit einer "NEW FILE" Markierung wählen, wird eine leere Clip-Liste angezeigt, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist.

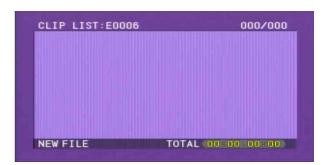

4 Drücken Sie bei gedrückter Taste SHIFT die Taste SEL/SET nach unten (CLIP MENU).

Das Menü CLIP erscheint.

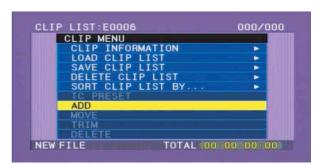

Wählen Sie mit der Taste SEL/SET oder mit dem Regler MENU den Punkt "ADD", und dann drücken Sie die Taste/den Regler.

Es erscheint folgender Bildschirm. (In folgender Beschreibung wird dieser gesamte Bildschirm als "Szenenauswahl-Bildschirm" bezeichnet.)



Rückkehr zum Menü CLIP

Drücken Sie die Taste RESET an der rechten Seite auf dem LCD-Monitor.

6 Wählen Sie mit der Taste SEL/SET (Vier-Richtungs-Pfeiltaste) oder mit dem Regler MENU den Clip, den Sie in die Clip-Liste einfügen möchten, und drücken Sie dann die Taste/den Regler. Drehen Sie zur Auswahl mehrerer Sub-Clips bei

gedrückter Taste SHIFT am Regler MENU.

Im unteren Fenster des Bildschirms erscheint ein I-Balken-Cursor, der die Einfügungsposition anzeigt.

Wenn Sie jetzt die Taste RESET drücken, kehren Sie zum Status am Anfang von Schritt **6** zurück.

7 Drücken Sie die Taste SEL/SET oder den Regler MENU.

Der im oberen Teil ausgewählte Clip wird als Sub-Clip zur aktuellen Clip-Liste hinzugefügt. Der Bildschirm kehrt zurück zum CLIP-Menü (siehe Schritt 4).

Fortsetzen der Arbeit, ohne zum Menü CLIP zurückzuschalten

Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und drücken Sie die Taste SEL/SET oder den Regler MENU. Sie kehren direkt zum Bildschirm der Szenenauswahl von Schritt **5** zurück.

8 Wiederholen Sie die Schritte **5** bis **7**, bis Sie der aktuellen Clip-Liste alle gewünschten Clips hinzugefügt haben.

Sie können denselben Clip beliebig oft als Sub-Clip hinzufügen.

Gesamtlänge der Sub-Clips in der aktuellen Clip-Liste



Skizzen der bereits der Clip-Liste hinzugefügten Sub-Clips

9 Fügen Sie alle gewünschten Clips zur aktuellen Clip-Liste hinzu und drücken Sie die Taste RESET an der rechten Seite auf dem LCD-Monitor.

Sie kehren zum Clip-Listen-Bildschirm zurück, der die Skizzen der neu hinzugefügten Clips anzeigt (hinzugefügt als Sub-Clips).



10 Speichern Sie die aktuelle Clip-Liste auf der Disc.

Siehe "Speichern der aktuellen Clip-Liste auf der Disc" auf Seite 103.

Hinweise

- Wurde die aktuelle Clip-Liste nicht auf der Disc gespeichert, geht sie beim Ausschalten des Geräts oder bei der Ausgabe der Disc verloren. Vergessen Sie keinesfalls, die Clip-Liste nach ihrer Erstellung zu speichern.
- Ein Sternchen (*) erscheint, nach dem Erstellungsdatum und der Erstellungszeit, wenn keine Clip-Liste auf eine Disc gespeichert wurde.



Es erscheint ein Sternchen, wenn die Clip-Liste noch nicht auf einer Disc gespeichert wurde.

 Selbst wenn der Clip-Liste ein Clip hinzugefügt wird, dessen Skizze nicht das erste Einzelbild ist, ist die Skizze, die in der Clip-Liste angezeigt wird, immer das erste Einzelbild.

Markierung, die anzeigt, dass die Skizze nicht das erste Vollbild ist



Hinzufügung von Sub-Clips mit der Erweiterungsfunktion

Sie können die Erweitern-Funktion verwenden (siehe Seite 89), um eine Sub-Clip zu teilen und die Skizzen der Teilungen anzuzeigen. Dies erlaubt Ihnen, eine Sektion des Sub-Clips einzuschließen. Gehen Sie folgendermaßen vor.

- 1 Im oberen Teil des Szenenauswahl-Bildschirms wählen Sie den Sub-Clip für eine erweiterte Anzeige.
- 2 Drücken Sie die Taste DISPLAY/EXPAND auf der rechten Seite des LCD-Monitors.

Am oberen Rand des Bildschirms erscheinen Skizzen in acht Unterteilungen für den Clip.



Änderung des Erweiterungsverhältnisses

Mit jedem Tastendruck von DISPLAY/EXPAND ändert sich das Verhältnis in der Reihenfolge \times 8 \rightarrow \times 64 \rightarrow \times 512.

Drücken Sie zur Rückkehr zur vorherigen Einstellung bei gedrückter Taste SHIFT die Taste DISPLAY/ EXPAND.

Hinweis

Die maximale Anzahl von Teilungen kann 512 oder mehr sein, wenn Sie Clips mit kurzen Aufnahmezeiten erweitern. In diesem Fall ist der Intervall zwischen den erweiterten Skizzen-Vollbildern auf 1 Vollbild festgelegt, was es Ihnen erlaubt, erweiterte Vollbilder in konstanten Intervallen zu sehen.

Wählen Sie mit der Taste SEL/SET oder dem Regler MENU die Skizze des Teils, den Sie der Clip-Liste hinzufügen möchten. Halten Sie zur Auswahl von zwei oder mehreren Skizzen die Taste SHIFT gedrückt, und bedienen Sie den Regler MENU.

Hinweis

Auch wenn mehr als eine Skizze gewählt wird, werden diese Skizzen der aktuellen Clip-Liste als ein einziger Sub-Clip hinzugefügt.

4 Drücken Sie die Taste SEL/SET oder den Regler MENU.

Der im oberen Teil ausgewählte Clip wird als Sub-Clip zur aktuellen Clip-Liste hinzugefügt. Die Sektion von der gewählten Skizze zur nächsten Skizze ist als Sub-Clip eingeschlossen.

Hinzufügung von Sub-Clips mit der Kapitelfunktion

Sie können die Kapitelfunktion verwenden (siehe Seite 88), um Skizzen von Shot-Marken in Clips auf der Disk anzuzeigen, und Sektionen solcher Clips in Clip-Listen einschließen.

1 Auf dem Bildschirm Szenenauswahl wählen Sie den Clip für die Kapitelanzeige.

Eine "S"-Markierung erscheint oben rechts in Skizzen, wo Shot-Marks eingestellt worden sind.

2 Drücken Sie die Taste COUNTER/CHAPTER auf der rechten Seite des LCD-Monitors.

Es werden Skizzen der Kapitel des im oberen Teil des Szenenauswahlfensters festgelegten Clips angezeigt.



Wählen Sie mit der Taste SEL/SET oder dem Regler MENU unter den innerhalb dieses Clips aufgezeichneten Inhaltsmarkierungsstellen das Kapitel für den Teil, den Sie der Clip-Liste hinzufügen möchten. Zum Wählen von einem oder mehr Kapiteln halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und betätigen den Regler MENU.

Der Bereich von der ausgewählten Skizze bis zur nächsten Skizze wird als Sub-Clip hinzugefügt.

Hinweis


Auch wenn mehr als ein Kapitel gewählt wird, werden diese Kapitel der aktuellen Clip-Liste als ein einziger Sub-Clip hinzugefügt.

4 Drücken Sie die Taste SEL/SET oder den Regler MENU.

Der im oberen Teil ausgewählte Clip wird als Sub-Clip zur aktuellen Clip-Liste hinzugefügt.

Bearbeiten von Clip-Listen


Neuanordnung von Sub-Clips

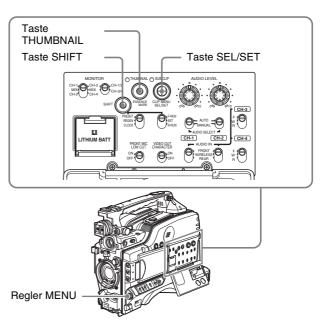

Gehen Sie folgendermaßen vor.

Drücken Sie auf dem Clip-Listen-Bildschirm bei gedrückter Taste SHIFT die Taste SEL/SET nach unten (CLIP MENU).

Das Menü CLIP erscheint.

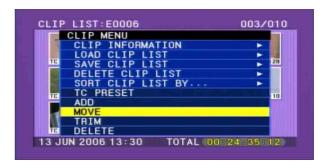

2 Wählen Sie mit der Taste SEL/SET oder mit dem Regler MENU den Punkt "MOVE", und drücken Sie dann die Taste/den Regler.

Der Bildschirm MOVE erscheint.

3 Verwenden Sie die Taste SEL/SET (Vierrichtung-Pfeiltaste) oder den Regler MENU zur Wahl des Sub-Clips, den Sie verschieben wollen, und drücken Sie dann die Taste/den Regler. Drehen Sie zur Auswahl mehrerer Sub-Clips bei gedrückter Taste SHIFT am Regler MENU.

Ein I-Balken-Cursor erscheint zur Anzeige des Zielpunkts der Bewegung.

Zeigt an, dass der 2. Sub-Clip auf die Position des 7. Sub-Clips geschoben wird.



Der Cursor zeigt die Position an, auf die der angewählte Sub-Clip geschoben wird.

4 Schieben Sie den I-Balken-Cursor mit der Taste SEL/ SET oder dem Regler MENU auf die Stelle, zu der der Sub-Clip geschoben werden soll, und drücken Sie die Taste/den Regler.

Dadurch wird die Reihenfolge der Sub-Clips geändert.



Weiteres Verschieben von Sub-Clips

Wenn Sie SHIFT gedrückt halten, während Sie die Taste SEL/SET oder den Regler MENU drücken, kehren Sie zu Scritt **3** anstelle zum Menü CLIP zurück, nachdem ein Clip verschoben wurde. Dies erlaubt Ihnen, weitere Sub-Clips zu verschieben.

5 Speichern Sie die aktuelle Clip-Liste auf der Disc. Siehe "Speichern der aktuellen Clip-Liste auf der Disc" auf Seite 103.

Einstellung der In-/Out-Punkte von Sub-Clips (Trimmen)

Gehen Sie folgendermaßen vor.

- **1** Führen Sie Schritt **1** des Verfahrens in "Neuanordnung von Sub-Clips" auf Seite 101 aus, um das Menü CLIP aufzurufen.
- Wählen Sie mit der Taste SEL/SET oder mit dem Regler MENU den Punkt "TRIM" "und drücken Sie dann die Taste/den Regler.

Dies bringt Sie zum Bildschirm für die Auswahl einer Skizze zum Trimmen.

3 Wählen Sie mit der Taste SEL/SET (Vier-Richtungs-Pfeiltasten) oder mit dem Regler MENU den gewünschten Sub-Clip und drücken Sie dann die Taste/den Regler.

Das erste Einzelbild des ausgewählten Sub-Clips erscheint. In diesem Stadium können Sie die Wiedergabe starten oder die gesamte Disc durchsuchen.



4 Starten Sie die Wiedergabe oder Suche der Szene für den neuen In- oder Out-Punkt des ausgewählten Sub-Clips.

Sie können den Regler MENU auch für eine Jog-Funktion betätigen:

5 Wählen Sie mit der Taste SEL/SET oder dem Regler MENU den Punkt "IN" oder "OUT" auf dem Bildschirm und drücken Sie dann die Taste/den Regler.

Der eingestellte Zeitcode erscheint als "IN" oder "OUT".

Zum Rücksetzen eines IN-Punkts oder OUT-Punkts

Wählen Sie "IN" oder "OUT" auf dem Bildschirm und drücken Sie dann die Taste RESET an der rechten Seite im LCD-Monitor.

Der Punkt IN oder OUT kehrt auf den Wert zurück, den er vor dem Aufruf des Trim-Bildschirms hatte.

Zum Aufsuchen des IN- oder OUT-Punkts

(Verwenden Sie eine der folgenden Methoden zum Vorlaufen zum IN-Punkt.)

• Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und drücken Sie die Taste. PREV.

|||||| Kapitel 4 Szenenauswah

 Halten Sie die Taste SEL/SET zur linken Seite gedrückt, und drücken Sie die Taste PREV oder NEXT.

(Verwenden Sie eine der folgenden Methoden zum Vorlaufen zum OUT-Punkt.)

- Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und drücken Sie die Taste NEXT.
- Halten Sie die Taste SEL/SET zur rechten Seite gedrückt, und drücken Sie die Taste PREV oder NEXT.
- **6** Wenn Sie mit der Einstellung des IN- oder OUT-Punkts fertig sind, wählen Sie "OK".

Der Hintergrund von "OK" wird gelb.

7 Drücken Sie die Taste SEL/SET oder den Regler MENU.

Die Trimmung ist ausgeführt.

Fortfahren mit dem Trimmen von Sub-Clips

Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und drücken Sie die Taste SEL/SET oder den Regler MENU. Nachdem die Trimmung ausgeführt ist, kehren Sie zum Bildschirm von Schritt **3** anstelle zum Menü CLIP zurück. Dies erlaubt Ihnen, mit dem Trimmen fortzufahren.

Zum Aufheben des Trimmens

Drücken Sie bei gedrückter Taste SHIFT die Taste SEL/SET nach unten (CLIP MENU-Seite).

8 Speichern Sie die aktuelle Clip-Liste auf der Disc.

Siehe "Speichern der aktuellen Clip-Liste auf der Disc" auf Seite 103

Löschen von Sub-Clips

Gehen Sie folgendermaßen vor.

- 1 Führen Sie Schritt 1 des Verfahrens in "Hinzufügen von Sub-Clips zur aktuellen Clip-Liste" auf Seite 97 aus, um das Menü CLIP aufzurufen.
- Wählen Sie mit der Taste SEL/SET oder mit dem Regler MENU den Punkt "DELETE" "und drücken Sie dann die Taste/den Regler.

Dies bringt Sie zum Bildschirm für die Auswahl eines zu löschenden Sub-Clips.

3 Wählen Sie mit der Taste SEL/SET (Vier-Richtungs-Pfeiltasten) oder mit dem Regler MENU den Sub-Clip, den Sie entfernen möchten, und drücken Sie dann die Taste/den Regler. Drehen Sie zur Auswahl mehrerer Sub-Clips bei gedrückter Taste SHIFT am Regler MENU.

Es erscheint eine Bestätigungsmeldung.

4 Wählen Sie "OK" und drücken Sie dann die Taste/den Regler.

Nun wird das Löschen ausgeführt.

Zum Fortfahren des Löschens von Sub-Clips

Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und drücken Sie die Taste SEL/SET oder den Regler MENU. Nachdem die Löschung ausgeführt ist, kehren Sie zum Bildschirm von Schritt **3** anstelle zum Menü CLIP zurück. Dies erlaubt Ihnen, mit dem Löschen fortzufahren.

5 Speichern Sie die aktuelle Clip-Liste auf der Disc.

Speichern der aktuellen Clip-Liste auf der Disc

Gehen Sie folgendermaßen vor.

- **1** Rufen Sie das Menü CLIP auf.

 Siehe "Aufrufen des Menüs CLIP" auf Seite 105.
- **2** Verwenden Sie die Taste SEL/SET oder den Regler MENU, um mit dem Cursor im Menü CLIP "SAVE CLIP LIST" auszuwählen und drücken Sie dann die Taste/den Regler.

Nun erscheint eine Liste der Clip-Listen. Eine Clip-Liste, deren Daten nicht gespeichert wurden, erscheint als "NEW FILE".

Umschalten der für Clip-Listen angezeigten Information

Drücken Sie die Taste SEL/SET zur rechten Seite. Bei jedem Tastendruck wird die angezeigte Information für Clip-Listen in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet. Erstellungsdatum und −uhrzeit → Titel → Clip-Listen-Name → Erstellungsdatum und −uhrzeit →....

3 Wählen Sie den gewünschten Namen für die Clip-Liste, und drücken Sie dann die Taste/den Regler.

Die aktuelle Clip-Liste wird nun auf der Disc gespeichert.

Anwenden eines gewünschten Titels oder Namens auf eine Clip-Liste

Verwenden Sie hierfür die mitgelieferte PDZ-1-Proxy Browsing Software.

Einzelheiten finden Sie in der Online-Hilfe der PDZ-1-Software.

Festlegung des Start-Zeitcodes für die aktuelle Clip-Liste

Die werkseitige Einstellung des Anfangszeitcodes (LTC) für den aktuellen Clip ist 00:00:00:00.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen anderen Wert einzustellen.

1 Anzeige des Menüs CLIP.

Siehe "Aufrufen des Menüs CLIP" auf Seite 105.

2 Schieben Sie den Cursor mit der Taste SEL/SET oder mit dem Regler MENU auf "TC PRESET" "und drücken Sie dann die Taste/den Regler.

Die Anzeige erscheint so wie auf der folgenden Abbildung.



Der angezeigte Zeitcode ist der momentan für die aktuelle Clip-Liste eingestellte Start-Zeitcode.

- **3** Drücken Sie die Taste SEL/SET nach links und rechts, um die gewünschte Zeiteinheit zu wählen (HOUR, MIN, SEC oder FRAME).
- 4 Drücken Sie die Taste SEL/SET nach oben oder unten, oder drehen Sie den MENU-Regler, um den gewünschten Wert anzuzeigen.
- **5** Sind alle Zeiteinheiten korrekt eingestellt, drücken Sie die Taste SEL/SET oder den Regler MENU.

Nun ist der Start-Zeitcode für die aktuelle Clip-Liste eingestellt, die zur Wiedergabe verwendet wird. Drücken Sie zum Abbrechen der Einstellung des Zeitcodes bei gedrückter SHIFT-Taste die Taste SEL/SET nach unten (CLIP MENU). Als Alternative drücken Sie die Taste RESET an der rechten Seite auf dem LCD-Monitor.

6 Speichern Sie die aktuelle Clip-Liste.

Siehe "Speichern der aktuellen Clip-Liste auf der Disc" auf Seite 103.

Hinweis

Die DF/NDF-Zeitcode-Einstellung der aktuellen Clip-Liste ist auf die aktuelle Einstellung des Camcorders gestellt, wenn eine der folgenden Bedienungen ausgeführt wird.

- Beim Hinzufügen des ersten Sub-Clips
- Wenn Sie den Start-Zeitcode einstellen

Siehe Seite 132 für weitere Information über die DF/NDF-Einstellungen.


Umschalten der in Skizzen angezeigten Information

Sie können die unter den Skizzen im Skizzen-Bildschirm angezeigte Information umschalten. Sie können auch die Anzeige der Sequenznummern wählen. Verfahren Sie wie folgt.

- Rufen Sie das Menü CLIP auf.

 Siehe "Aufrufen des Menüs CLIP" auf Seite 105.
- **2** Wählen Sie "CLIP INFORMATION".

Ein Untermenü erscheint.

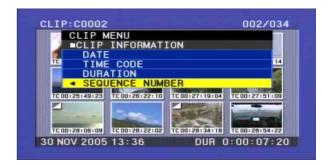

Werwenden Sie die Taste SEL/SET oder den Regler MENU zur Wahl der Information zur Anzeige unter den folgenden, und drücken Sie dann die Taste/den Regler.

DATE: Aufnahmedatum **TIME CODE:** Start-Zeitcode

DURATION: Gesamtdauer des Clips

SEQUENCE NUMBER: Skizzen-Sequenznummer

Die werkseitige Vorgabeeinstellung ist "TIME CODE".

Die Anzeige unter jeder Skizze ändert sich entsprechend dem gewählten Menüpunkt.

Siehe "Zuweisen von Sequenznummern zu Skizzen" (Seite 84) für weitere Information über SEQUENCE NUMBER.

Verwaltung von Clip-Listen

Mit dem Menü CLIP können Sie die erstellten Clip-Listen auf der Disc speichern, sie von der Disc auf dieses Gerät laden und sie von der Disc löschen.

Aufrufen des Menüs CLIP

Im Skizzen- oder Clip-Listen-Bildschirm halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt und drücken die Taste SEL/SET zur Unterseite (CLIP MENU).

Hinweis

Im Menü CLIP können bis zu 99 Clip-Listen angezeigt werden.

Die folgende Tabelle listet Clip-Menü Datenwörter auf, wobei jedes Datenwort entweder auf dem Menü-Bildschirm dargestellt ist oder auch nicht. Dies hängt von dem Betriebsstatus des Geräts ab.

Punkt	Funktion
CLIP INFORMATION	Angezeigte Clip-Information auswählen (siehe Seiten 86 und 104)
LOAD CLIP LIST	Laden einer Clip-Liste von der Disc in die aktuelle Clip-Liste (siehe Seite 106)
SAVE CLIP LIST	Speichern der aktuellen Clip- Liste auf der Disc (siehe Seite 103)
DELETE CLIP LIST	Löschen einer Clip-Liste von der Disc (siehe Seite 106)
SORT CLIP LISTS BY	Sie können die Clip-Listen nach Namen oder Erstellungsdatum und -uhrzeit (siehe Seite 107) ordnen
SET INDEX PICTURE a)	Änderung der Skizze eines Clips (siehe Seite 86)
DELETE CLIP a)	Löschen eines Clips (siehe Seite 91)
LOCK/UNLOCK CLIP	Fixieren eines Clips oder Fixierung aufheben (siehe Seite 90)
LOCK OR DELETE ALL CLIPS ^{a)}	Fixieren oder Löschen aller Clips (siehe Seiten 90 und 91)
TC PRESET ^{b)}	Einstellung des Start- Zeitcodes für eine aktuelle Clip-Liste auf einen gewünschten Wert (siehe Seite 104)

Punkt	Funktion
ADD b)	Hinzufügung von Sub-Clips zur aktuellen Clip-Liste (siehe Seite 97)
MOVE b)	Neuanordnung von Sub-Clips (siehe Seite 101)
TRIM ^{b)}	Ändern Sie die In- und Out- Punkte eines Sub-Clips (siehe Seite 102)
DELETE b)	Löschen unnötiger Sub-Clips (siehe Seite 103)
DELETE SHOT MARK ^{c)}	Ein Shot-Mark löschen (siehe Seite 88)

- a) Wird nur bei Bearbeitung des Skizzen-Bildschirms angezeigt
- b) Wird nur bei Bearbeitung des Clip-Listen-Bildschirms angezeigt
- c) Wird nur bei Bearbeitung des Kapitel-Bildschirms angezeigt

Verlassen des Menüs CLIP

Gehen Sie wie zum Aufrufen des Menüs vor (drücken Sie bei gedrückter Taste SHIFT die Taste SEL/SET nach unten (CLIP MENU)).

Laden einer Clip-Liste von der Disc als aktuelle Clip-Liste

Gehen Sie folgendermaßen vor.

- 1 Rufen Sie das Menü CLIP auf.

 Siehe "Aufrufen des Menüs CLIP" auf Seite 105.
- **2** Wählen Sie "LOAD CLIP LIST".

Die Clip-Listen werden nun aufgerufen.

Umschalten der für Clip-Listen angezeigten Information

Drücken Sie die Taste SEL/SET zur rechten Seite. Bei jedem Tastendruck wird die angezeigte Information für Clip-Listen in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet.

Erstellungsdatum und –uhrzeit \longrightarrow Titel \longrightarrow Clip-Listen-Name \longrightarrow Erstellungsdatum und –uhrzeit \longrightarrow

3 Wählen Sie die gewünschte Clip-Liste aus und drücken Sie die Taste SEL/SET oder den Regler MENU.

Nun wird die gewählte Clip-Liste als aktuelle Clip-Liste geladen.

Anzeige von Skizzen der eingelesenen aktuellen Clip-Liste

1 Drücken Sie die Taste THUMBNAIL, um die THUMBNAIL-Anzeige einzuschalten.

Wenn der Menü-Bildschirm erscheint, schieben Sie den Schalter MENU auf OFF und drücken die Taste THUMBNAIL.

Wenn Sie den Schalter MENU auf ON stellen, während Skizzen angezeigt werden, erlischt die Skizzen-Anzeige und das Menü erscheint.

2 Drücken Sie bei gedrückter SHIFT-Taste die Taste SEL/SET nach oben, um die SUB CLIP-Anzeige einzuschalten.

Es werden nun die Skizzen der Sub-Clips der Clip-Liste aufgerufen.

Löschen einer Clip-Liste von der Disc

Gehen Sie folgendermaßen vor.

- **1** Rufen Sie das Menü CLIP auf.

 Siehe "Aufrufen des Menüs CLIP" auf Seite 105.
- **2** Wählen Sie "DELETE CLIP LIST".

Die Clip-Listen werden nun aufgerufen.

Umschalten der für Clip-Listen angezeigten Information

Drücken Sie die Taste SEL/SET zur rechten Seite. Bei jedem Tastendruck wird die angezeigte Information für Clip-Listen in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet.

Erstellungsdatum und –uhrzeit → Titel → Clip-Listen-Name → Erstellungsdatum und –uhrzeit →....

3 Wählen Sie die zu löschende Clip-Liste aus und drücken Sie die Taste SEL/SET oder den Regler MENU.

Es erscheint eine Bestätigungsmeldung.

4 Wählen Sie "OK", und drücken Sie die Taste SEL/ SET oder den Regler MENU.

Der gewählte Clip wird nun von der Disc gelöscht.

Mit dem Löschen anderer Clip-Listen fortfahren

Nachdem Sie "OK" gewählt haben, drücken Sie die Taste SEL/SET bei gedrückter Taste SHIFT. Die ausgewählte Clip-Liste wird gelöscht und Sie kehren zurück zu Schritt **3** und können mit dem Löschen weiterer Clip-Listen fortfahren.


Sortieren von Clip-Listen

Im Bildschirm LOAD CLIP LIST und ähnlichen Bildschirmen wird die Liste der vorhandenen Clip-Listen nach der gewählten Methode sortiert.

Gehen Sie wie folgt vor.

- **1** Rufen Sie das Menü CLIP auf. Siehe "Aufrufen des Menüs CLIP" (Seite 105).
- **2** Wählen Sie mit der Taste SEL/SET oder Regler MENU den Punkt "SORT CLIP LISTS BY..." und drücken Sie dann die Taste SET.

Eine Anzeige wie unten dargestellt erscheint.

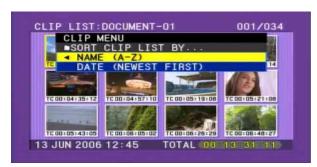

3 Wählen Sie mit der Taste SEL/SET oder Regler MENU den Punkt "NAME" oder "DATE" und drücken Sie dann die Taste/den Regler.

NAME: In aufsteigender Reihenfolge nach Clip-Listennamen sortieren.


DATE: Nach Erstellungsdatum sortieren, angefangen mit dem neuesten Clip.

Im Bildschirm LOAD CLIP LIST und ähnlichen Bildschirmen wird die Liste der vorhandenen Clip-Listen nach der in Schritt **3** gewählten Methode sortiert.

Unbenutzte Clip-Listen werden von der Sortierung ausgeschlossen.

Wenn Sie "NAME" ausgewählt haben:

BY NAME: Sortiert nach Name

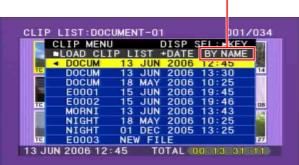

Wenn Sie "DATE" ausgewählt haben:

CLIP LIST:DOCUMENT-01

CLIP MENU

LOAD CLIP LIST +DATE

BY DATE

LOAD CLIP LIST +DATE

BY DATE

BY DAT

Hinweis

Manche Zeichen in Clip-Namen, Clip-Listen-Namen und Titeln werden zur Anzeige im Skizzen-Bildschirm und im CLIP-Menü in "—"-Zeichen umgewandelt. Für Einzelheiten siehe Seite 80.



Gebrauch der PDZ-1 Proxy Browsing Software

Wenn ein Computer mit PDZ-1 Proxy Browsing Software an das Gerät angeschlossen ist, können Sie die Proxy-AV-Daten und Metadaten einer Disc auf den Computer überspielen. Auf dem Computer können Sie mit PDZ-1 Proxy-AV-Daten durchsuchen, Metadaten hinzufügen oder ändern (Titel, Kommentare, Inhaltsmarkierungen usw.) oder eine Clip-Liste erstellen.

Die geänderten Metadaten und die erstellte Clip-Liste können dann wiederum auf der in diesem Gerät eingelegten Disc gespeichert werden.

Systemanforderungen für den Gebrauch von PDZ-1

Folgendes ist zur Verwendung der PDZ-1 erforderlich:

- Computer: PC mit Intel Pentium M CPU, mindestens 1 GHz (installierter Speicher: mindestens 512 MB)
- Betriebssystem: Microsoft Windows XP, Professional SP2 oder höher, Windows Vista Ultimate/Business (32Bit), oder Mac OS X v10.4.11 oder höher
- Web-Browser: Internet Explorer 6.0 SP1 oder höher
- DirectX: DirectX 8.1b oder höher

Installation der PDZ-1

Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM (XDCAM-Anwendung) ins CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers, und starten Sie das Installationsprogramm des Verzeichnisses PDZ-1.

Weitere Hinweise enthält die Datei ReadMe auf der CD-ROM.

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass das Laufwerk, auf dem sich der Ordner befindet, in dem das von diesem Gerät überspielte Material gespeichert werden soll, über ausreichend freie Speicherkapazität verfügt.


Die übertragene Proxy-AV-Datenmenge beträgt ca. 2,8 GB pro Disc (bei Aufzeichnung im LP-Format).


Menüanzeigen und Detaileinstellungen


Menüstruktur und -funktion


Im Folgenden wird die Struktur der Menüs dieses Camcorders beschrieben. Beachten Sie, dass die Struktur des in der Karte gezeigten USER-Menüs die werkseitig registrierte Struktur ist.


Einzelheiten zu USER MENU CUSTOMIZE siehe "Bearbeitung des Menüs USER" auf Seite 147.

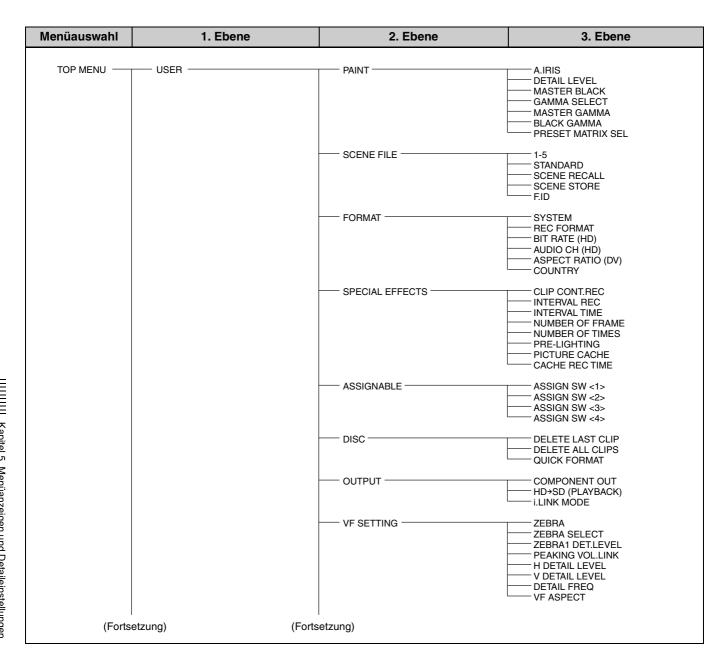


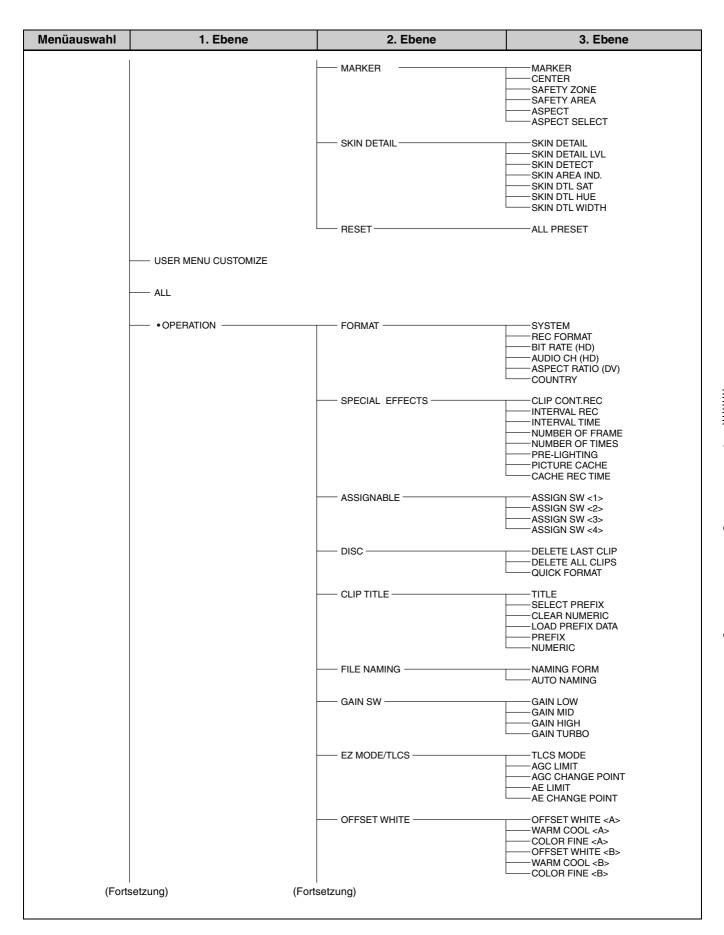


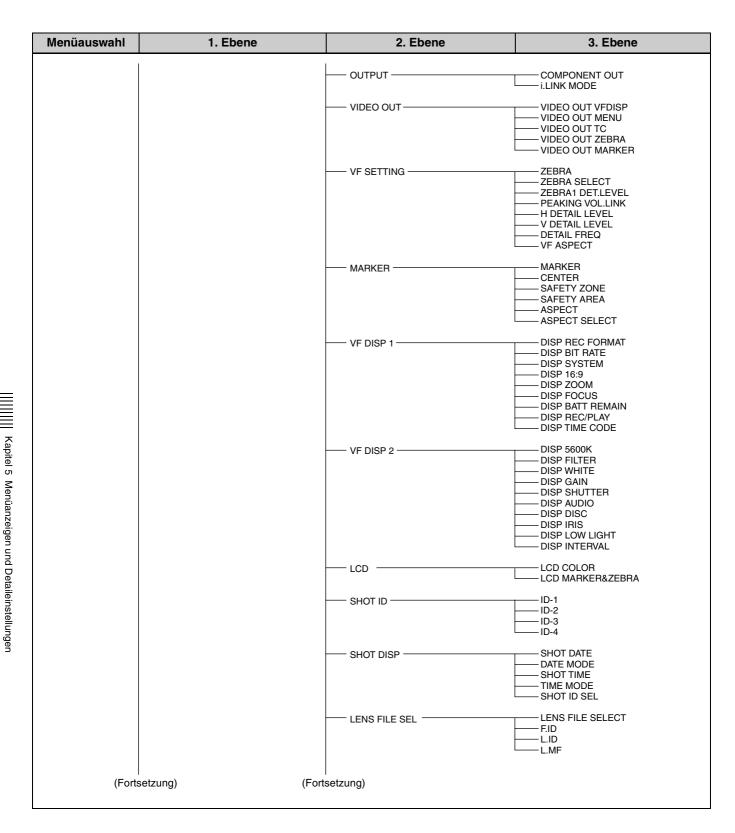


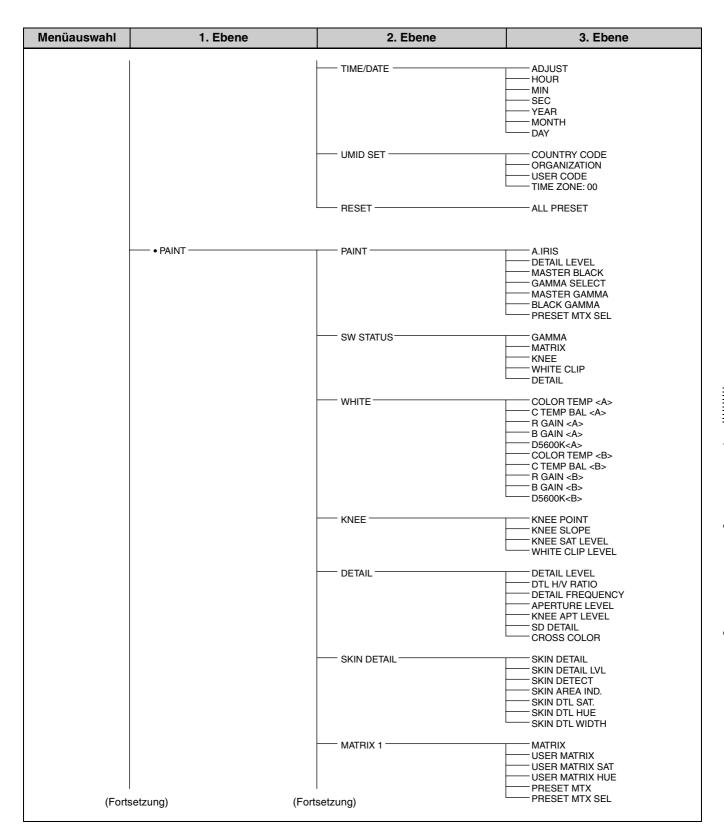

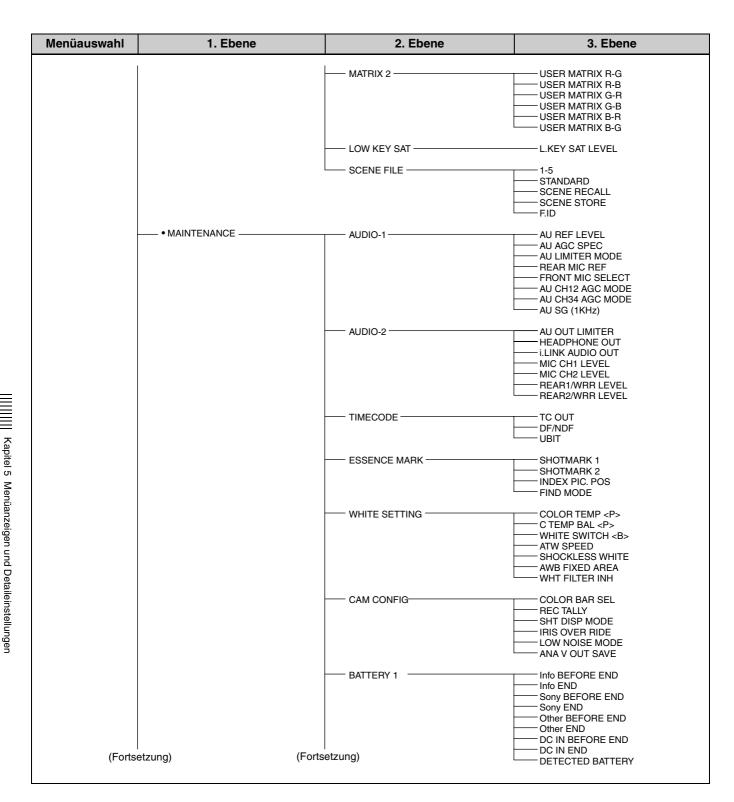

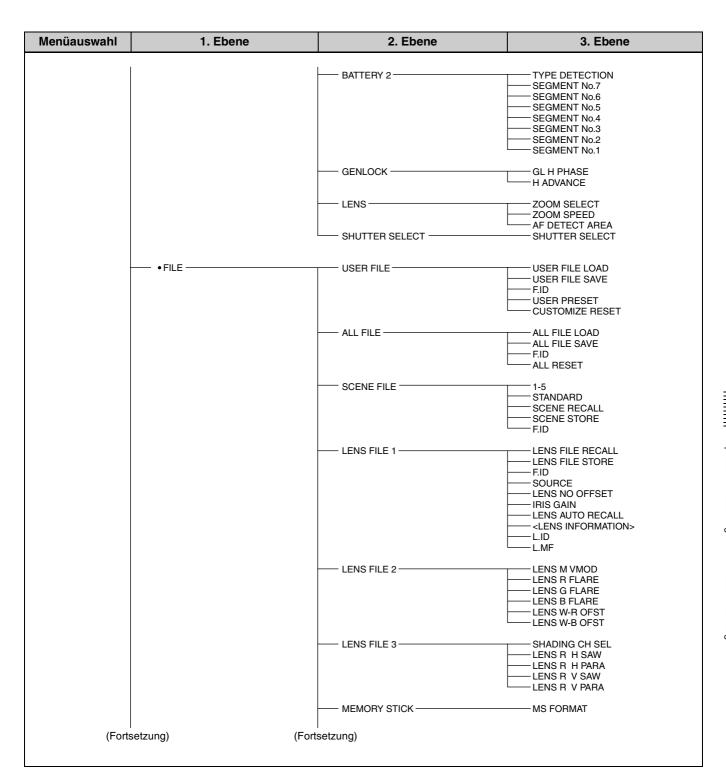


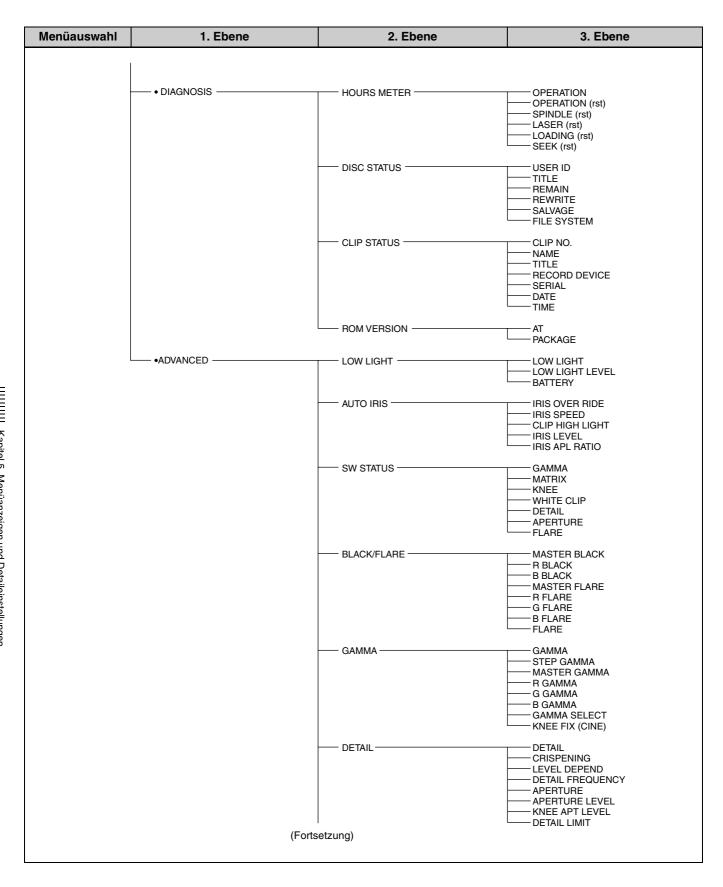

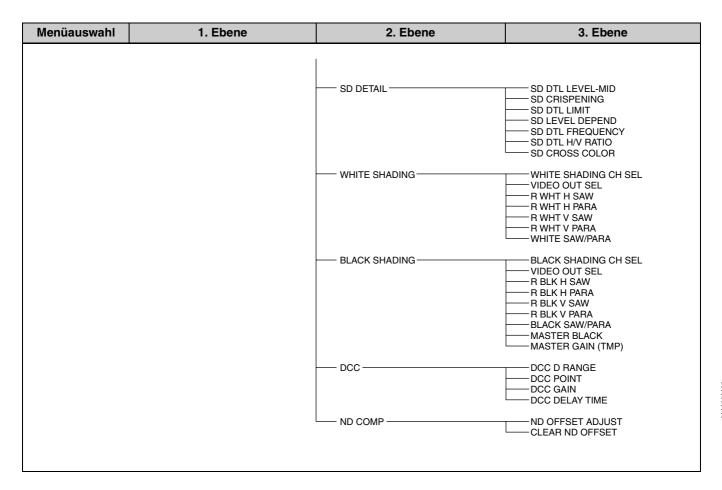

Menü TOP

Das Menü TOP enthält folgende Untermenüs.

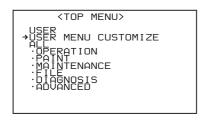

Wenn Sie einen Punkt im Menü TOP auswählen, wird die zuletzt angezeigte Seite des entsprechenden Untermenüs aufgerufen. Beim ersten Öffnen des Untermenüs erscheint die Seite CONTENTS.

USER-Menü

Diesem Menü können Sie nach Belieben Punkte aus den Menüs OPERATION, PAINT, MAINTENANCE, FILE, DIAGNOSIS und ADVANCECD hinzufügen. Wenn Sie häufig verwendete Punkte im Voraus ins Menü USER aufnehmen, können Sie sie bei Bedarf jederzeit schnell aufrufen.

Das Menü USER wird aufgerufen, indem der Schalter MENU auf ON gestellt wird.

USER MENU CUSTOMIZE-Menü

Mit diesem Menü können Sie Seiten in das Menü USER einfügen oder aus diesem entfernen.

Menü ALL

Dieses Menü enthält alle Punkte der Menüs OPERATION, PAINT, MAINTENANCE, FILE, DIAGNOSIS und ADVANCED in einem Menü.

Menü OPERATION

Dieses Menü enthält Punkte zur Änderung von Einstellungen während des Betriebs des Camcorders, je nach Aufnahmebedingungen und Motiv.

Menü PAINT

Dieses Menü enthält Punkte, mit denen man die Bildqualität genau einstellen kann, während die von der Kamera ausgegebenen Prüfsignale mit einem Oszilloskop überprüft werden. Für dieses Menü ist normalerweise die Hilfe eines Videoexperten erforderlich. Sie können die Punkte in diesem Menü zwar auch mit einer externen Fernbedienung festlegen, aber dieses Menü ist für die alleinige Verwendung des Camcorders im Freien sehr nützlich.

Menü MAINTENANCE

Dieses Menü enthält Einstellungen für Audio, Zeitcode, Inhaltsmarkierungen und die Batterie.

Menü FILE

Dieses Menü dient zum Speichern der geänderten Daten im Camcorder oder auf einem "Memory Stick". Die folgenden Dateien können gespeichert werden.

Benutzerdatei

In der Benutzerdatei werden die Einstellungspunkte und daten des benutzerdefinierten Menüs USER gespeichert. Wenn Sie die Benutzerdatei auf einem "Memory Stick" speichern, können Sie das Menü USER leicht einstellen, indem Sie die Dateien vom "Memory Stick" laden.

Einzelheiten zur Benutzerdatei siehe "Speichern und Laden von Benutzerdateien" auf Seite 162.

Datei ALL

In der Datei ALL werden die Einstellungsdaten aller Menüs gespeichert. Wenn der Camcorder Ihren Anforderungen entsprechend eingestellt ist und Sie seine Datei ALL auf einem "Memory Stick" speichern, können Sie Ihre Einstellungen auch für andere Camcorder übernehmen, indem Sie die Daten vom "Memory Stick" laden.

In der Datei ALL enthaltene Punkte sind in der Spalte "Datei" in der Menüliste mit "A" markiert.

Szenendatei

In der Szenendatei werden die Einstellungswerte von Ereignispunkten gespeichert, die zum Aufnehmen einer bestimmten Szene eingestellt wurden. Im Camcorder können bis zu fünf, auf dem "Memory Stick" bis zu 100 Szenendateien gespeichert werden. Sie können beispielsweise die Einstellungen zur probeweisen Aufnahme einer bestimmten Szene einstellen und dann als Szenendatei speichern. Dann können Sie diese Datei vor der eigentlichen Aufnahme laden, um die Einstellungen der Probeaufnahme schnell wiederherzustellen.

In der Szenendatei enthaltene Punkte sind in der Spalte "Datei" in der Menüliste mit "Sc" markiert.

Objektivdatei

In der Objektivdatei werden die Einstellungsdaten gespeichert, mit denen die Eigenschaften von Objektiven kompensiert werden, zum Beispiel Streulicht, weiße Schattierung, und automatische Blendenverstärkung. Im Camcorder können bis zu 32, auf dem "Memory Stick" bis zu 100 Objektivdateien gespeichert werden.

In der Objektivdatei enthaltene Punkte sind in der Spalte "Datei" in der Menüliste mit "L" markiert.

Menü DIAGNOSIS

In diesem Menü werden der digitale Stundenzähler und Disc- und Clipstatusinformationen angezeigt.

Menü ADVANCED

Dieses Menü umfasst Punkte zu fortgeschrittenen Einstellungen, zum Beispiel Einstellungen für die Blendenautomatik und Gammakorrektur.

Menüliste

Für Einstellungen, die auf einer Seite des USER-Menüs werkseitig registriert wurden, gibt die Spalte "USER Menüseite" in der folgenden Liste die Seitennummer an. Im Menü USER MENU CUSTOMIZE können Sie entsprechend Ihren Anforderungen dem Menü USER Seiten hinzufügen oder Seiten aus dem Menü löschen.

Hinweis

Wenn der Einstellbereich in der Spalte "Einstellungen" von Klammern () umgeben ist, handelt es sich bei dem eingestellten Wert um einen relativen Wert. Der auf dem Menübildschirm angezeigte Einstellbereich kann von demjenigen der Bedienungsanleitung abweichen.

Spalte "Datei"

Die Buchstaben in der Spalte "Datei" haben folgende Bedeutung.

A: In der Datei ALL gespeicherte Punkte

Sc: In der Szenendatei gespeicherte Punkte
L: In der Objektivdatei gespeicherte Punkte
St: Punkte, deren Wert durch die Funktion STANDARD
geändert wurde

Menü OPERATION

Nr.	ü OPERATION Seite	Punkt	Einstellungen	Standard	USER-	Beschreibung	Datei
INT.	Seite	Pulikt	Emstendigen	Standard	Menüs eite	beschiebung	Datei
01	FORMAT	SYSTEM	60I / 30P / 23.9P (PAL: 50I / 25P)	601 (501)	03	Siehe "Wahl des Aufzeichnungsformats" auf Seite 59.	_
		REC FORMAT	MPEG HD / DVCAM	MPEG HD			
		BIT RATE (HD)	HQ/SP/LP	SP			Α
		AUDIO CH (HD)	2CH / 4CH	4CH			
		ASPECT RATIO (DV)	16:9 / 4:3	16:9			
		COUNTRY	NTSC AREA / NTSC (J) AREA / PAL AREA	_			
02	SPECIAL EFFECTS		Siehe "Aufnahme mit der Funktion Clipaufnahme fortfahren" auf Seite 82.	A			
		INTERVAL REC				Siehe "Aufzeichnung von	
		INTERVAL TIME	1SEC bis 10SEC / 15SEC / 20SEC / 30SEC / 40SEC / 50SEC, 1MIN bis 10MIN / 15MIN / 20MIN / 30MIN / 40MIN / 50MIN, 1H bis 6H / 12H / 24H	1SEC		Zeitintervall-Videos (Intervall- Aufzeichnungsfunktion)" auf Seite 74.	
		NUMBER OF FRAME NUMBER OF TIMES	CONT / 50 /	CONT			
		NOWIDER OF TIMES	100 / 200 / 300 / 500 / 800 / 1000	CONT			
		PRE-LIGHTING	OFF / 2SEC / 5SEC / 10SEC	OFF			
		PICTURE CACHE	ON / OFF			Siehe "Starten einer Aufnahme mit	
		CACHE REC TIME	0-2s / 2-4s / 4-6s / 6-8s / 8-10s / 10-12s	0-2s		einigen Sekunden vorgespeicherter Bilddaten (Bild- Cache-Funktion)" auf Seite 75.	
03	ASSIGNABLE	ASSIGN SW <1>	OFF /	EZMOD	05	Siehe "Zuweisung von Funktionen	Α
		ASSIGN SW <2>	MARKER / ATW / LENS	OFF		zu den Schaltern ASSIGN" auf Seite 159.	
		ASSIGN SW <3>	RET / REC			Selle 133.	
		ASSIGN SW <4>	SWITCH / TURBO SWITCH usw.				

Mer	iü OPERATIOI	V					
Nr.	Seite	Punkt	Einstellungen	Standard	USER- Menüs eite	Beschreibung	Datei
04	DISC	DELETE LAST CLIP	EXEC	EXEC	06	Löschen eines auf der Disc aufgezeichneten Clips.	_
		DELETE ALL CLIPS				Löschen aller auf der Disc aufgezeichneten Clips.	
		QUICK FORMAT				Formatieren der Disc. Jegliche vorherige Aufzeichnung wird gelöscht.	
05	CLIP TITLE	TITLE	ENABL / DSABL	DSABL	_	Siehe "Automatische Zuweisung von benutzerdefinierten Clip- Titeln" auf Seite 77.	А
		SELECT PREFIX	EXEC	_			_
		CLEAR NUMERIC					
		LOAD PREFIX DATA	IX DATA				
		PREFIX					Α
		NUMERIC					_
06	FILE NAMING	NAMING FORM	FREE/C****	C****	_	Legen Sie das Namensformat für Clip- und Clip-Listen-Namen fest C****: Standardformat FREE: Zulassung von freiem Format	A
		AUTO NAMING	TITLE/C****				
07	GAIN SW	GAIN LOW	-3dB / 0dB /	0dB	_	Siehe "Einstellung der Ver-	Α
		GAIN MID	3dB / 6dB / 9dB / 12dB /	9dB]	stärkungswerte der Schalterpositionen von GAIN" auf Seite 155.	
		GAIN HIGH	9dB / 12dB / 18dB / 24dB / 18	18dB			
		GAIN TURBO	30dB / 36dB / 42dB / 48dB	42dB			
	1	1	1	1	1	1	

Men	ü OPERATIOI	N					
Nr.	Seite	Punkt	Einstellungen	Standard	USER- Menüs eite	Beschreibung	Datei
08	EZ MODE/ TLCS	TLCS MODE	AGC&AE / AGC / AE	AGC& AE	-	Wahl der Funktion TLCS im EZ- Modus. AGC&AE: automatische Ver- stärkungs- und Blenden- steuerung AGC: nur automatische Ver- stärkungssteuerung AE: nur automatische Blenden- steuerung	A
		AGC-LIMIT	0/3/6/9/ 12dB (normaler Einstellung- swert)	12dB		Einstellung des Höchstwerts zur AGC-Einstellung. Diese Funktion ist nur im EZ-Modus aktiviert.	
		AGC CHANGE POINT	OPEN / F2 / F2.8 / F4 / F5.6	F2.8		Einstellung des Fokusstopps zum Umschalten von automatischer Blendeneinstellung auf AGC. Diese Funktion ist nur im EZ- Modus aktiviert.	
		AE-LIMIT	1/100 bis 1/250	1/250		Einstellung des Höchstwerts der Blendeneinstellung. Diese Funk- tion ist nur im EZ-Modus aktiviert.	
		AE CHANGE POINT	F5.6 / F8 / F11 / F16 (normaler Einstellung- swert)	F16		Einstellung des Fokusstopps zum Umschalten von automatischer Blendeneinstellung auf AE. Diese Funktion ist nur im EZ- Modus aktiviert.	
09	OFFSET	OFFSET WHITE <a>	ON / OFF	OFF	_	Siehe "Festlegung eines Offset-	Α
	WHITE	WARM-COOL <a>	Anzeige der Farbtempera- tur (abgele- itet von der R/B-Ver- stärkung).	3200		Werts für den automatischen Weißabgleich" auf Seite 156.	
		COLOR FINE <a>	(-99 bis +99)	0			
		OFFSET WHITE 	ON / OFF	OFF			
		WARM-COOL 	Anzeige der Farbtempera- tur (abgele- itet von der R/B-Ver- stärkung).	3200			

COLOR FINE

(-99 bis +99)

0

Men	iü OPERATION	N .						
Nr.	Seite	Punkt	Einstellungen	Standard	USER- Menüs eite	Beschreibung	Datei	
10	ОИТРИТ	COMPONENT OUT	AUTO / HD YPbPr / SD YPbPr	AUTO	07	Wahl des Ausgangs der Buchse BNC auf der Seite dieses Geräts. AUTO: Umschalten zwischen HD YPbPr und SD YPbPr, abhängig vom Aufzeichnungsformat (sowohl zur Aufzeichnung als auch zur Wiedergabe). HD YPbPr: Ausgabe von HD Y/Pb/Pr während der Aufzeichnung, unabhängig vom Aufzeichnungsformat. Ausgabe von SD Y/Pb/Pr nur bei Wiedergabe im DVCAM-Format. SD YPbPr: Ausgabe von SD Y/Pb/Pr, unabhängig vom Aufzeichnungsformat (sowohl zur Aufzeichnung als auch zur Wiedergabe).	A	
		HD→SD (PLAYBACK)	16:9 / 4:3	16:9		Wahl des Bildformats der Ausgabe auf einem SD-Monitor nach der Downkonvertierung während der Wiedergabe von in HD aufgezeich- netem Material. Es kann 16:9 (Squeeze) oder 4:3 (Crop) gewählt werden.		
		i.LINK MODE	AV/C / FAM	AV/C	-	Wahl der Funktion des i.LINK-Anschlusses.		
11	VIDEO OUT	VIDEO OUT VFDISP	ON / OFF	ON	-	Wahl, ob das Signal der Anzeige VF DISP dem Ausgangssignal der Buchse VIDEO OUT hinzugefügt werden soll.	А	
		VIDEO OUT MENU				Wahl, ob das Signal der Menüanzeige dem Ausgangssignal der Buchse VIDEO OUT hin- zugefügt werden soll.		
		VIDEO OUT TC					Wahl, ob der Zeitcode dem Ausgangssignal der Buchse VIDEO OUT hinzugefügt werden soll.	
		VIDEO OUT ZEBRA		OFF		Wahl, ob das Signal der Anzeige ZEBRA dem Ausgangssignal der Buchse VIDEO OUT hinzugefügt werden soll.		
		VIDEO OUT MARKER				Wahl, ob das Markierungssignal dem Ausgangssignal der Buchse VIDEO OUT hinzugefügt werden soll.		

Men	iü OPERATIO	N					
Nr.	Seite	Punkt	Einstellungen	Standard	USER- Menüs eite	Beschreibung	Datei
12	VF	ZEBRA	ON / OFF	ON	08	Siehe "Konfiguration der	_
	SETTING	ZEBRA SELECT	1/2/BOTH	1		Sucheranzeige" auf Seite 152.	Α
		ZEBRA1 DET.LEVEL	30% bis 107% (in Stufen von 1 %)	70%			
		PEAKING VOL.LINK	ON / OFF	ON			
		H DETAIL LEVEL	(-99 bis +99)	0			
		V DETAIL LEVEL					
		DETAIL FREQ	NORM / HIGH	HIGH			
		VF ASPECT	AUTO / 4:3	AUTO			
13	MARKER	MARKER	ON / OFF	OFF	09	Siehe "Einstellung der Markierung-	Α
		CENTER		ON		sanzeige" auf Seite 152.	
		SAFETY ZONE					
		SAFETY AREA	80% / 90% / 92% / 95%	90%			
		ASPECT	ON / OFF	OFF			
		ASPECT SELECT	14:9 / 13:9 / 4:3	4:3			
14	VF DISP 1	DISP REC FORMAT	ON / OFF	ON	_	Siehe "Wahl der anzuzeigenden	Α
		DISP BIT RATE				Punkte" auf Seite 151.	
		DISP SYSTEM					
		DISP 16:9					
		DISP ZOOM					
		DISP FOCUS					
		DISP BATT REMAIN	INT / VOLT / AUTO	AUTO			
		DISP REC / PLAY	ON / OFF	ON			
		DISP TIME CODE		OFF			
15	VF DISP 2	DISP 5600K	ON / OFF	ON		Siehe "Wahl der anzuzeigenden	Α
		DISP FILTER				Punkte" auf Seite 151.	
		DISP WHITE					
		DISP GAIN					
		DISP SHUTTER					
		DISP AUDIO					
		DISP DISC	TIME / CLIP / OFF	TIME			
		DISP IRIS	ON / OFF	ON			
		DISP LOW LIGHT					
		DISP INTERVAL					
16	LCD	LCD COLOR	-137 bis +62	0	_	Einstellung der LCD-Farbe.	Α
		LCD MARKER & ZEBRA	ON / OFF	ON		Wahl, ob der LCD-Anzeige genau so wie dem Sucher eine Streifen- muster-Markierung hinzugefügt werden soll.	

Mer	ü OPERATION	l					
Nr.	Seite	Punkt	Einstellungen	Standard	USER- Menüs eite	Beschreibung	Datei
17	SHOT ID	ID-1	Anzeige des	Leer	_	Siehe "Eingabe der Aufnahme-ID"	Α
		ID-2	Zeicheneing- abemodus			auf Seite 153.	
		ID-3	(bis zu 12				
		ID-4	Zeichen).				
18	SHOT DISP	SHOT DATE	ON / OFF	OFF	_	Siehe "Aufzeichnung von in den	Α
		DATE MODE	Y/M/D / M/D/Y / D/M/Y	Y/M/D		Farbbalken eingeblendeten Aufnahmedaten" auf Seite 153.	
		SHOT TIME	ON / OFF	OFF			
		TIME MODE	12H / 24H	24H			
		SHOT ID SEL	OFF / ID-1 / ID-2 / ID-3 / ID-4	OFF			
19	LENS FILE SEL	LENS FILE SELECT	1 bis 32	1	_	Wahl einer Objektivdatei. Es können bis zu 32 Dateien registriert werden.	L
	F.I	F.ID	_	_		Anzeige der Bezeichnung der gewählten Objektivdatei.	
		L.ID Anzeige der Bezeichnung de angeschlossenen Serienobje	Anzeige der Bezeichnung der dem angeschlossenen Serienobjektiv entsprechenden Objektivdatei.				
		L.MF				Anzeige des Herstellers der angeschlossenen Serienobjektivs.	
20	TIME / DATE	ADJUST	Anzeige des Wahlbild- schirms TIME ADJUST	EXEC	-	Siehe "Einstellung von Datum und Uhrzeit der internen Uhr" auf Seite 38.	_
		HOUR	00 bis 23	Interne			
		MIN	00 bis 59	Uhr			
		SEC					
		YEAR	00 bis 99				
		MONTH	01 bis 12				
		DAY	01 bis 31				
21	UMID SET	COUNTRY CODE	4-Byte alpha-	_	_	Siehe "Wählen von Gamma-Tabel-	Α
		ORGANIZATION	numerische Strings			len" auf Seite 158.	
		USER CODE		<u> </u>			
		TIME ZONE	00 bis xx	00			
22	RESET	ALL PRESET	EXEC	EXEC	11	Rücksetzung aller Einstellungen der Ebene USER.	_



Menü PAINT

Men	ıü PAINT						
Nr.	Seite	Punkt	Einstellungen	Standard	USER- Menüs eite	Beschreibung	Datei
01	PAINT	A.IRIS	-1.0 / -0.5 / ±0 / +0.5 / +1.0	±0	01	_	-
		DETAIL LEVEL		0		Anpassung des Detailpegels	A, Sc, 5
		MASTER BLACK				Einstellung des Hauptschwarzpegels	
		GAMMA SELECT	STD /CINE1 / CINE2 / CINE3 / CINE4	STD		Siehe "Wählen von Gamma-Tabellen" auf Seite 158.	
		MASTER GAMMA	(-99 bis +99)	0		Einstellung der Hauptkurve zur Gammakorrektur.	
		BLACK GAMMA				Schwarzgammakorrektur	
		PRESET MTX SEL	STD / HISAT / FL / CINE	STD		Matrixwahl	
02	SW STATUS	GAMMA	ON / OFF	ON	_	Ein- oder Ausschalten der Gam- makorrektur.	A, Sc, S
		MATRIX				Ein- oder Ausschalten der Linear- matrixkorrektur.	
		KNEE				Ein- oder Ausschalten der Kanten- korrektur.	
		WHITE CLIP				Ein- oder Ausschalten der Weiß- Amplitudenbegrenzungskorrektur.	
		DETAIL				Ein- oder Ausschalten des Detailsignals.	

Men	ü PAINT						
Nr.	Seite	Punkt	Einstellungen	Standard	USER- Menüs eite	Beschreibung	Datei
03	WHITE	COLOR TEMP <a>	Anzeige der Farbtempera- tur (abgele- itet von der R/B-Ver- stärkung)	3200	-	Einstellung der Farbtemperatur von WHITE A.	А
		C TEMP BAL <a>	(-99 bis +99)	0		Feineinstellung der Farbtemperatur, wenn das Ergebnis der Einstellung über COLOR TEMP nicht zufriedenstellend ist.	
		R GAIN <a>				Änderung nur des Werts für R GAIN.	
		B GAIN <a>				Änderung nur des Werts für B GAIN.	
		D5600K <a>	ON / OFF	OFF		Schaltet den elektronischen Filter WHITE A mit 5600K ein oder aus.	
		COLOR TEMP 	Anzeige der Farbtempera- tur (abgele- itet von der R/B-Ver- stärkung)	3200		Einstellung der Farbtemperatur von WHITE B.	
		C TEMP BAL 	(-99 bis +99)	0		Feineinstellung der Farbtemperatur, wenn das Ergebnis der Einstellung über COLOR TEMP nicht zufriedenstellend ist.	
		R GAIN 				Änderung nur des Werts für R GAIN.	
		B GAIN 				Änderung nur des Werts für B GAIN.	
		D5600K 	ON / OFF	OFF		Schaltet den elektronischen Filter WHITE B mit 5600K ein oder aus.	
04	KNEE	KNEE POINT	50.0 bis 109.0 (in Stufen von 0,1)	100.0	_	Einstellung des Kniepunktpegels.	A, Sc, St
		KNEE SLOPE	_	0		Einstellung des Kniesteigungspegels.	
		KNEE SAT LEVEL	(0 bis 199)			Einstellung des Kniesättigungspegels.	
		WHITE CLIP LEVEL	100.0 bis 109.5 (in Stufen von 0,1)	108.0		Einstellung des Weiß-Amplituden- begrenzungspegels.	



Men	ü PAINT						
Nr.	Seite	Punkt	Einstellungen	Standard	USER- Menüs eite	Beschreibung	Datei
05	DETAIL	DETAIL LEVEL	_	0	_	Einstellung des allgemeinen Pegels des Detailsignals.	A, Sc, St
		DTL H/V RATIO				Einstellung des Pegels des V- Detailsignals.	
		DETAIL FREQUENCY				Einstellung der Frequenz des H- Detailsignals.	
		APERTURE LEV				Einstellung des Blendenöffnung- spegels.	
		KNEE APT LEVEL				Einstellung des Kantenkorrekturpegels.	
		SD DETAIL	LOW / MID / HIGH	MID		Detaileinstellung für abwärts gewandelte SD.	
		CROSS COLOR	ON / OFF ON	ON		Ein- oder Ausschalten der Cross- Farbkomponente.	
06	SKIN DETAIL	SKIN DETAIL	ON / OFF	OFF	10	Ein- oder Ausschalten des Farbdetails.	A, Sc, St
		SKIN DETAIL LVL	_	0		Einstellung des Detailpegels der erkannten Farbe.	
		SKIN DETECT	Sprung zur Farberken- nungsseite.	EXEC		Erkennung der Farbe für die Ober- fläche.	_
		SKIN AREA IND.	ON / OFF	OFF		Ein- oder Ausschalten der Anzeige der erkannten Farbe.	St
		SKIN DTL SAT.	(-99 bis +99)	0	•	Festlegung des Sättigungsgrad für die Oberflächenfarbdetails.	A, Sc, St
		SKIN DTL HUE	0 bis 359			Einstellung der Mittenphase für die Oberflächenfarbdetails.	
		SKIN DTL WIDTH	0 bis 90	40		Einstellung der Breite für die Ober- flächenfarbdetails.	

Men	nü PAINT						
Nr.	Seite	Punkt	Einstellungen	Standard	USER- Menüs eite	Beschreibung	Datei
07	MATRIX 1	MATRIX	ON / OFF	ON	-	Schaltet die Linearmatrixkorrektur und die benutzerdefinierte Matrixkorrektur ein oder aus.	A, Sc, St
		USER MATRIX		OFF		Schaltet die benutzerdefinierte Matrixkorrekturfunktion ein oder aus.	
		USER MATRIX SAT	(-99 bis +99)	0		Einstellung der von der Multimatrixkorrektur betroffenen Sättigungspegel.	
		USER MATRIX HUE				Einstellung der von der Multimatrixkorrektur betroffenen Farbphase.	
		PRESET MTX	ON / OFF	ON		Schaltet die voreingestellte Matrixkorrekturfunktion ein oder aus.	
		PRESET MTX SEL	STD / HISAT / FL / CINE	STD		Wenn PRESET MTX auf ON gestellt ist, wird der Multimatrixeinstellungswert ausgewählt. STD:Einstellungen für Standard-Aufnahmebedingungen HISAT:Einstellungen für hochgesättigte Aufnahmen FL:Einstellungen für Leuchtstoffröhren-Beleuchtungen CINE:Einstellungen zum Erwecken des Eindrucks einer Filmkamera-Aufnahme	
80	MATRIX 2	USER MATRIX R-G	(-99 bis +99)	0	_	Einstellung der ausgleichenden, benutzerdefinierten Matrixkoeffi- zienten für R-G.	A, Sc, St
		USER MATRIX R-B				Einstellung der ausgleichenden, benutzerdefinierten Matrixkoeffi- zienten für R-B.	
		USER MATRIX G-R				Einstellung der ausgleichenden, benutzerdefinierten Matrixkoeffi- zienten für G-R.	
		USER MATRIX G-B				Einstellung der ausgleichenden, benutzerdefinierten Matrixkoeffi- zienten für G-B.	
		USER MATRIX B-R				Einstellung der ausgleichenden, benutzerdefinierten Matrixkoeffi- zienten für B-R.	
		USER MATRIX B-G				Einstellung der ausgleichenden, benutzerdefinierten Matrixkoeffi- zienten für B-G.	
09	LOW KEY SAT	L.KEY SAT LEVEL	(-99 bis +99)	0	_	Einstellung des Sättigungspegels für den Teil mit niedriger Luminanz.	A, Sc, St

Mer	nü PAINT						
Nr.	Seite	Punkt	Einstellungen	Standard	USER- Menüs eite	Beschreibung	Datei
10	SCENE FILE	□1	_	STANDARD	02	Aufruf der im Camcorder gespe-	_
		□2				icherten Szenendatei.	
		□3					
		□4					
		□5					
		□STANDARD		_		Löschen aller aktuellen Detail- und Schaltereinstellungen und Rück- setzung auf deren in der Referenz- datei gespeicherten Standardeinstellungen.	
		SCENE RECALL	Anzeige des Auswahlbild- schirms	EXEC		Aufrufen der auf dem Camcorder oder "Memory Stick" gespeicherten Szenendatei.	
		SCENE STORE	SCENE FILE.			Speichert eine Szenendatei auf dem Camcorder oder "Memory Stick".	
		F. ID	Anzeige des Zeichenein- gabemodus (bis zu 16 Zeichen).	Leer		Einstellung der Datei-ID.	Sc

Menü MAINTENANCE

Mer	nü MAINTEN	ANCE					
Nr.	Seite	Punkt	Einstellungen	Standard	USER- Menüs eite	Beschreibung	Date
01	AUDIO-1	AU REF LEVEL	-20 / -18 / -16 / -12 dB	–20 dB	_	Einstellung des Ausgangspegels des 1 kHz-Testsignals.	Α
		AU AGC SPEC	-6 / -9 / -12 / -15 / -17 dB	–6 dB		Einstellung der AGC-Eigenschaften (Sättigungspegel).	
		AU LIMITER MODE	OFF / -6 / -9 / -12 / -15 / -17 dB	OFF		Wahl der Grenzeigenschaften (Sättigungspegel) für lange Eingangssignale während der manuellen Einstellung der Audioeingangspegel.	
		REAR MIC REF	-60 / -50 / -40 dB	-60 dB		Wahl des Referenzeingangspegels bei Einstellung von AUDIO IN CH1 oder AUDIO IN CH2 auf MIC.	
		FRONT MIC SELECT	MONO / STEREO	STEREO		Wahl des Eingangsmodus für das Front- mikrofon.	
		AU CH12 AGC MODE		MONO		Wahl, ob die Eingangspegel der auf Kanälen 1 und 2 aufgezeichneten analogen Audiosignale automatisch und für beide Kanäle unabhängig eingestellt werden sollen, oder ob sie im Stereomodus eingestellt werden sollen.	
		AU CH34 AGC MODE	OFF / MONO / STEREO			Wahl, ob die Eingangspegel der auf Kanälen 3 und 4 aufgezeichneten analogen Audiosignale automatisch und für beide Kanäle unabhängig eingestellt werden sollen, oder ob sie im Stereomodus oder überhaupt nicht eingestellt werden sollen.	
		AU SG (1KHz)	ON / OFF / AUTO	OFF		Im Farbbalkenmodus Wahl, ob ein 1 kHz- Testsignal ausgegeben werden soll. ON: Ausgabe. OFF: Keine Ausgabe. AUTO: Ausgabe des Testsignals nur, wenn der Schalter AUDIO SELECT (CH-1) auf AUTO steht.	
02	AUDIO-2	AU OUT LIMITER	ON / OFF	ON	_	Ein- oder Ausschalten des Audioausgabenbegrenzers.	Α
		HEADPHONE OUT	STEREO / MONO	MONO 2CH		Wahl, ob am Kopfhörer monaural oder Stereo ausgegeben wird.	
		i.LINK AUDIO OUT	2CH / 4CH			2CH: Ausgangskanäle 1 und 2 (16 Bit, 48 Kbit/s) 4CH: Ausgangskanäle 1 bis 4 (12 Bit, 32 Kbit/s)	

wer	nü MAINTEN	ANCE					
Nr.	Seite	Punkt	Einstellungen	Standard	USER- Menüs eite	Beschreibung	Date
02 A	AUDIO-2	MIC CH1 LEVEL	SIDE1 / FRONT / F + S1	FRONT		Auswahl des Reglers zur Einstellung, wenn das vordere Mikrofon auf Kanal 1 aufgezeichnet wird. SIDE1: Einstellung mit dem Regler AUDIO LEVEL auf dem Bedienungsfeld an der Seite (links). FRONT: Einstellung mit dem Regler AUDIO LEVEL auf der Frontplatte. F + S1: Einstellung mit dem Regler AUDIO LEVEL auf dem Bedienungsfeld an der Seite (links) oder dem Regler AUDIO LEVEL auf der Frontplatte. (Die zwei Regler funktionieren in Verbindung miteinander).	A
		MIC CH2 LEVEL	SIDE2 / FRONT / F + S2			Auswahl des Reglers zur Einstellung, wenn das vordere Mikrofon auf Kanal 2 aufgezeichnet wird. SIDE2: Einstellung mit dem Regler AUDIO LEVEL auf dem Bedienungsfeld an der Seite (rechts). FRONT: Einstellung mit dem Regler AUDIO LEVEL auf der Frontplatte. F + S2: Einstellung mit dem Regler AUDIO LEVEL auf dem Bedienungsfeld an der Seite (rechts) oder dem Regler AUDIO LEVEL auf der Frontplatte. (Die zwei Regler funktionieren in Verbindung miteinander).	
		REAR1 / WRR LEVEL	SIDE1 / FRONT / F + S1	SIDE1		Auswahl des Reglers zur Einstellung, wenn AUDIO IN CH1 oder WIRELESS auf Kanal 1 aufgezeichnet werden. SIDE1: Einstellung mit dem Regler AUDIO LEVEL auf dem Bedienungsfeld an der Seite (links). FRONT: Einstellung mit dem Regler AUDIO LEVEL auf der Frontplatte. F + S1: Einstellung mit dem Regler AUDIO LEVEL auf dem Bedienungsfeld an der Seite (links) oder dem Regler AUDIO LEVEL auf der Frontplatte. (Die zwei Regler funktionieren in Verbindung miteinander).	
		REAR2 / WRR LEVEL	SIDE2 / FRONT / F + S2	SIDE2		Auswahl des Reglers zur Einstellung, wenn AUDIO IN CH2 oder WIRELESS auf Kanal 2 aufgezeichnet werden. SIDE2: Einstellung mit dem Regler AUDIO LEVEL auf dem Bedienungsfeld an der Seite (rechts). FRONT: Einstellung mit dem Regler AUDIO LEVEL auf der Frontplatte. F + S2: Einstellung mit dem Regler AUDIO LEVEL auf dem Bedienungsfeld an der Seite (rechts) oder dem Regler AUDIO LEVEL auf der Frontplatte. (Die zwei Regler funktionieren in Verbindung miteinander).	

Men	ü MAINTENA	NCE					
Nr.	Seite	Punkt	Einstellungen	Standard	USER- Menüs eite	Beschreibung	Datei
03	TIMECODE	TC OUT	AUTO / GENE	AUTO	-	Einstellung der Zeitcodeausgabe AUTO: Zur Aufzeichnung Ausgabe des Werts des Zeitcodegenerators und zur Wiedergabe Ausgabe des Werts des Zeitcodelesers. GENE: Ausgabe des Werts des Zeitcodegenerators sowohl zur Aufzeichnung als auch zur Wiedergabe.	A
		DF / NDF	DF / NDF	DF		DF- / NDF-Einstellung DF: Drop-Frame-Modus NDF: Non-Drop-Frame-Modus	
		UBIT	FIX / TIME	FIX		Wahl des Benutzerbit-Inhalts.	
04	ESSENCE	SHOTMARK 1	ON / OFF	ON	_	Siehe "Aufzeichnung von Shot-Marks"	Α
	MARK	SHOTMARK 2				auf Seite 72.	
		INDEX PIC. POS	0/1/2/3/4/ 5/6/7/8/9/ 10SEC	0SEC		Einstellung der Stelle des Indexbilds eines Clips in Sekunden ab dem Beginn der Aufzeichnung.	
		FIND MODE	R.ST / CLIP	R.ST		Festlegung, wonach bei Tastendruck von NEXT oder PREV gesucht werden soll. R.ST: Sprung zur nächsten oder vorherigen Inhaltsmarkierung REC START. CLIP: Sprung zum ersten Bild des nächsten oder aktuellen Clips. (Oder aber Sprung zum ersten Bild des vorherigen Clips, falls beim ersten Bild des aktuellen Clips die Taste PREV gedrückt wird.)	
05	WHITE SETTING	COLOR TEMP <p></p>	Anzeige der Farbtempera- tur (abgeleitet von der R/B- Verstärkung).	3200	_	Voreinstellung der Weißabgleich- Farbtemperatureinstellung.	A
		C TEMP BAL <p></p>	(-99 bis +99)	0		Feineinstellung für den Fall, dass die gewünschte Farbe mit der Einstellung der Farbtemperatur über COLOR TEMP <p> nicht erzielt werden konnte</p>	
		WHITE SWITCH 	ATW / MEM	MEM		Wahl des Modus bei Einstellung des Schalters WHITE BAL auf B. ATW: automatische Weißwertanpassung MEM: automatischer Weißabgleich	_
		ATW SPEED	1/2/3/4/5	4		Umschalten der ATW-Übergangsgeschwindigkeit	
		SHOCKLESS WHITE	OFF/1/2/3	1		Wahl, ob die Funktion zur stufenlosen Regelung des Weißverstärkungswerts mit dem Einschalten des Schalters WHITE BAL aktiviert werden soll, und Einstellung der Übergangsgeschwindigkeit. (1 ist hier die höchste Geschwindigkeit).	
		AWB FIXED AREA	ON / OFF	OFF		Erhöhung der AWB-Geschwindigkeit.	
		WHT FILTER INH		ON		Ein- und Ausschalten der Funktion, die die Weißabgleichspeicherung für jede Filterposition sperrt.	

Men	ü MAINTEN	ANCE					
Nr.	Seite	Punkt	Einstellungen	Standard	USER- Menüs eite	Beschreibung	Datei
06	CAM CONFIG	COLOR BAR SEL	MULTI / 75% / 100%	MULTI	_	Wahl des Farbbalkentyps.	Α
		REC TALLY	UPPER / BOTH	UPPER		Wahl, ob nur die obere Anzeige REC/ TALLY oder die obere und die untere Anzeige leuchten sollen.	
		SHT DISP MODE	SEC / DEG	SEC		Wahl, ob die Anzeige SHUTTER als Zeit- oder Winkelanzeige dargestellt werden soll	
		IRIS OVER RIDE	ON / OFF	ON		Schaltet die Funktion ein und aus, die den Bezugswert für automatische Blendeneinstellung ändert.	
		LOW NOISE MODE	OFF / 1 / 2	OFF		Ein- und Ausschalten der Funktion, die ein klares, geräuscharmes Video unter schwachen Lichtbedingungen ermögli- cht.	
		ANA V OUT SAVE	ON / OFF	ON	ON	Wahl, ob Energie gespart werden soll, indem die Ausgabe gestoppt wird, solange (FBAS oder Komponenten) noch nicht alle analogen Signale erzeugt wurden. ON: Analoge Ausgabe stoppen, solange noch nicht alle Signale erzeugt wurden OFF: Immer analoge Ausgabe ausgeben	

Mer	iü MAINTEN <i>A</i>	ANCE					
Nr.	Seite	Punkt	Einstellungen	Standard	USER- Menüs eite	Beschreibung	Datei
07	BATTERY 1	Info BEFORE END	5 / 10 / 15 95 / 100%	5%	-	Wird bei Gebrauch des Akkus BP-GL95/GL65 verwendet. Stellt die verbleibende Kapazität des Akkus ein (Wert in %), bei welchem die Warnmeldung BEFORE END ausgegeben werden soll. 1)	А
		Info END	0/1/2/3/4/5%	0%		Wird bei Gebrauch des Akkus BP-GL95/GL65 verwendet. Stellt die verbleibende Kapazität des Akkus ein (Wert in %), bei welchem die Warnmeldung END ausgegeben werden soll. ²⁾	
		Sony BEFORE END	11.5 bis 17.0V (in Stufen von 0,1 V)	11.5V		Wird bei Gebrauch des Akkus BP-L60S/L80S verwendet. Stellt den Spannungspegel des Akkus ein, bei welchem die Warnmeldung BEFORE END ausgegeben werden soll. 1)	
		Sony END	11.0 bis 11.5V (in Stufen von 0,1 V)	11.0V		Wird bei Gebrauch des Akkus BP-L60S/L80S verwendet. Stellt den Spannungspegel des Akkus ein, bei welchem die Warnmeldung END ausgegeben werden soll. ²⁾	
		Other BEFORE END	11.5 bis 17.0V (in Stufen von 0,1 V)	11.8V		Wird bei Gebrauch eines anderen Akkus als BP-GL95/GL65/L60S/L80S verwendet. Stellt den Spannungspegel des Akkus ein, bei welchem die Warnmeldung BEFORE END ausgegeben werden soll.	
		Other END	11.0 bis 14.0V (in Stufen von 0,1 V)	11.0V		Wird bei Gebrauch eines anderen Akkus als BP-GL95/GL65/L60S/L80S verwen- det. Stellt den Spannungspegel des Akkus ein, bei welchem die Warnmel- dung END ausgegeben werden soll.	
		DC IN BEFORE END	11.5 bis 17.0V (in Stufen von 0,1 V)	11.8V		Wird verwendet, wenn eine externe Stromquelle mit dem DC IN-Anschluss verbunden ist. Stellt den Spannungspe- gel der verbundenen externen Strom- quelle ein, bei welchem die Warnmeldung BEFORE END ausgege- ben werden soll.	
		DC IN END	11.0 bis 14.0V (in Stufen von 0,1 V)	11.0V		Wird verwendet, wenn eine externe Stromquelle mit dem DC IN-Anschluss verbunden ist. Stellt den Spannungspe- gel der verbundenen externen Strom- quelle ein, bei welchem die Warnmeldung END ausgegeben werden soll.	1
		DETECTED BATTERY	Info / Sony / Other / DC IN (nur Anzeige)	_		Anzeige des automatisch erkannten Batterietyps	-

Mer	nü MAINTENA	NCE					
Nr.	Seite	Punkt	Einstellungen	Standard	USER- Menüs eite	Beschreibung	Date
08	BATTERY 2	TYPE DETECTION	AUTO / OTHER	AUTO	_	AUTO:Automatische Erkennung des Batterietyps OTHER:Erkennt den Batterietyp immer als "Others".	A
		SEGMENT NO.7	11.0 bis 17.0V (in Stufen von 0,1 V)	17.0 V		Wenn "Others" erkannt wurde, leuchtet Abschnitt 7 der Restbatteriekapazität, wenn die eingestellte Spannung nicht erreicht wird. [Abschnitt der Batterie-Kapazitätsanzeige] E	
		SEGMENT NO.6		16.0V		Wenn "Others" erkannt wurde, leuchtet Abschnitt 6 der Restbatteriekapazität, wenn die eingestellte Spannung nicht erreicht wird.	
		SEGMENT NO.5		15.0V		Wenn "Others" erkannt wurde, leuchtet Abschnitt 5 der Restbatteriekapazität, wenn die eingestellte Spannung nicht erreicht wird.	
		SEGMENT NO.4		14.0V		Wenn "Others" erkannt wurde, leuchtet Abschnitt 4 der Restbatteriekapazität, wenn die eingestellte Spannung nicht erreicht wird.	
		SEGMENT NO.3		13.0V		Wenn "Others" erkannt wurde, leuchtet Abschnitt 3 der Restbatteriekapazität, wenn die eingestellte Spannung nicht erreicht wird.	
		SEGMENT NO.2		12.0V		Wenn "Others" erkannt wurde, leuchtet Abschnitt 2 der Restbatteriekapazität, wenn die eingestellte Spannung nicht erreicht wird.	
		SEGMENT NO.1		11.0V		Wenn "Others" erkannt wurde, leuchtet Abschnitt 1 der Restbatteriekapazität, wenn die eingestellte Spannung nicht erreicht wird.	
09	GENLOCK	GL H PHASE	(-99 bis +99)	0	_	Einstellung der horizontalen Synchronisierungsphase.	А
		H ADVANCE	OH / 90H	ОН		Wahl der Ausgabephase, wenn ein SD Referenzsignal eingespeist wird. 0H: Macht SD REF und HD OUT phasengleich. 90H: Stellt HD OUT Phase 90H mit Off- set bezüglich des SD Referenzsig- nals ein (Wenn ein HD Referenzsignal eingespeist wird, sind HD REF und HD OUT phasengleich.)	

Mer	Menü MAINTENANCE									
Nr.	Seite	Punkt	Einstellungen	Standard	USER- Menüs eite	Beschreibung	Datei			
10	LENS	ZOOM SELECT	1/2	1	-	Wenn ein 1/2-Zoll-Objektiv angebracht ist, stellen Sie diesen Punkt entsprechend dem Hersteller des Objektivs ein (manche Objektive erfordern keine Einstellung). 1: Wählen, wenn Sie ein Canon-Objektiv verwenden 2: Wählen, wenn Sie ein Fujinon-Objektiv verwenden	A			
		ZOOM SPEED	0 bis 99	20	1	Einstellung der Zoomgeschwindigkeit.				
		AF DETECT AREA	FULL / CENTER	CENTER		Wahl des Autofokuserkennungsbereichs.				
		SHUTTER SELECT	SECOND / DEGREE	SECOND		Bei Wahl von DEGREE kann man für die Belichtungszeit eine von sechs Einstel- lungen festlegen. SECOND: Einstellung der Belichtungszeit in Sekundeneinheiten DEGREE: Einstellung der Belichtungszeit in Gradeinheiten				

¹⁾ Wenn TYPE DETECTION auf der Seite BATTERY 2 auf OTHER steht,

Menü FILE

Men	ü FILE						
Nr.	Seite	Punkt	Einstellun- gen	Stan- dard	USER- Menüs eite	Beschreibung	Datei
01	USER FILE	USER FILE LOAD	Anzeige des	EXEC	_	Siehe "Speichern und Laden von	_
		USER FILE SAVE	Auswahlbild- schirms USER FILE.			Benutzerdateien" auf Seite 162	
		F. ID	Anzeige des Zeichenein- gabemodus (bis zu 16 Zeichen).	Leer			
		USER PRESET	Nach der Einblendung von YES / NO	EXEC		Siehe "Rücksetzung der Einstel- lungen des Menüs USER auf die Werkeinstellungen" auf Seite 150.	
		CUSTOMIZE RESET	wird die Funktion ausgeführt.			Rücksetzung der im Menü USER eingetragenen Seiten auf die werk- seitig eingestellten Werte	

ist die Einstellung von BEFORE END wirksam.

2) Wenn TYPE DETECTION auf der Seite BATTERY 2 auf OTHER steht, ist die Einstellung von END wirksam.

Men	ü FILE						
Nr.	Seite	Punkt	Einstellun- gen	Stan- dard	USER- Menüs eite	Beschreibung	Datei
02	ALL FILE	ALL FILE LOAD	Anzeige des	EXEC	_	Laden der Datei ALL.	_
		ALL FILE SAVE	Auswahlbild- schirms FILE.			Speichern der Datei ALL.	
		F. ID	Anzeige des Zeichenein- gabemodus (bis zu 16 Zeichen).	Leer		Benennung der Datei ALL.	A
03		ALL PRESET	Nach der Einblendung von YES / NO wird die Funktion ausgeführt.	EXEC		Rücksetzung der Punkte der Datei ALL auf die Voreinstellwerte	_
03	SCENE FILE	□1	-	STANDARD	_	Siehe "Speichern und Laden von	_
		□2				Benutzerdateien" auf Seite 162.	
		□3					
		□4					
		□5					
		□STANDARD					
		SCENE RECALL	Anzeige des	EXEC			
		SCENE STORE	Auswahlbild- schirms SCENE FILE				
		F. ID	Anzeige des Zeichenein- gabemodus (bis 16 Zeichen)	Leer			Sc

Men	ıü FILE						
Nr.	Seite	Punkt	Einstellun- gen	Stan- dard	USER- Menüs eite	Beschreibung	Datei
04	LENS FILE 1	LENS FILE RECALL	Anzeige des	EXEC	_	Laden der Objektivdatei.	_
		LENS FILE STORE	Auswahlbild- schirms FILE.			Speichern der Objektivdatei.	=
		F. ID	Anzeige des Zeichenein- gabemodus (bis 16 Zeichen).	Leer		Benennung der Objektivdatei.	L
		SOURCE	_	_		Anzeige der Nummer der ausgewählten Objektivdatei.	_
		LENS NO OFFSET	Nach der Einblendung von YES / NO wird die Funktion ausgeführt.	EXEC		Stellt die Objektivdatei auf die Standardeinstellung zurück.	
		IRIS GAIN	(-99 bis +99)	_		Regelt die Ansprechgeschwindigkeit der automatischen Blende dem Objektiv entsprechend.	L
		LENS FILE RECALL	ON / OFF			Wahl ob in einer Objektivdatei automatisch gelesen werden soll.	Α
		<lens INFORMATION></lens 	-			-	_
		L.ID				Objektivdateiname für angeschlossene Serienobjektive	
		L.MF				Objektivhersteller für angeschlossene Serienobjektive	
05	LENS FILE 2	LENS M VMOD	(-99 bis +99)	0	_	Bestimmt die V SAW-Schattierung der Objektivdatei.	L,
		LENS R FLARE				Einstellung des Streulichts der Objektivdatei (R).	
		LENS G FLARE				Einstellung des Streulichts der Objektivdatei (G).	
		LENS B FLARE				Einstellung des Streulichts der Objektivdatei (B).	
		LENS W-R OFST				Ausgleich des R-Werts bei Verwendung von Telekonverter- und Verkleinerungsfunktion.	
		LENS W-B OFST				Ausgleich des B-Werts bei Verwendung von Telekonverter- und Verkleinerungsfunktion.	
06	LENS FILE 3	SHADING CH SEL	R/G/B	R	_	Wahl des über dieses Menü einstellbaren Kanals.	_
		LENS R H SAW	(-99 bis +99)	0		Korrektur der Weißschattierung	L
		LENS R H PARA					
		LENS R V SAW					
		LENS R V PARA					
07	MEMORY STICK	MS FORMAT	Nach der Einblendung von YES / NO wird die Funktion ausgeführt.	EXEC	_	Formatieren des "Memory Stick"	_

Menü DIAGNOSIS

Nr.	Seite	Punkt	Einstellungen	Standard	USER-	Beschreibung	Datei
					Menüseite		
01	HOURS METER	OPERATION	Nur Anzeige	_	_	Anzeige der Gesamtbetriebsdauer des Geräts in Stundeneinheiten.	-
		OPERATION (rst)				Anzeige der Gesamtbetriebsdauer des Geräts in Stundeneinheiten (zurücksetzbar).	
		SPINDLE (rst)				Anzeige der Gesamtdauer der Achsenrotation des Optikkopfs in Stundeneinheiten (zurücksetzbar).	
		LASER				Anzeige der Gesamtdauer der Lichtabgabe des Optikkopfs.	
		LOADING (rst)				Anzeige der Gesamtanzahl des Einlegens von Discs (zurücksetzbar).	
		SEEK(rst)				Anzeige der Gesamtdauer des Suchbetriebs des Optikkopfs in Stundeneinheiten (zurücksetzbar).	
02	DISC	USER ID	Nur Anzeige	-	_	Anzeige der Benutzer-ID der Disc.	
	STATUS	TITLE	1			Anzeige des Titels der Disc.	
		REMAIN				Anzeige der verbleibenden Disc- Kapazität.	
		REWRITE				Anzeige der Anzahl von Überschreibungen.	
		SALVAGE				Anzeige von "required", wenn eine Rettung durchgeführt werden muss.	
		FILE SYSTEM				Anzeige von "unknown", wenn ein Dateisystem nicht erkannt wird oder ein Fehler aufgetreten ist.	

Men	iü DIAGNOSIS	6					
Nr.	Seite	Punkt	Einstellungen	Standard	USER- Menüseite	Beschreibung	Datei
03	CLIP STATUS	CLIP NO.	Nur Anzeige	_	-	Im NORMAL MODE: aktuelle Clip- Nummer/Gesamtzahl der Clips Im CLIP LIST MODE: Nummer der Clip-Liste	_
		NAME				Im NORMAL MODE: aktueller Clipname Im CLIP LIST MODE: Name der Clip- Liste	
		TITLE				Im NORMAL MODE: aktueller Clip- Titel Im CLIP LIST MODE: Clip-Listen-Titel	
		RECORD DEVICE				Im NORMAL MODE: Name des Geräts, auf dem der aktuelle Clip aufgezeichnet wurde Im CLIP LIST MODE: Anzeige "".	
		SERIAL				Im NORMAL MODE: Seriennummer des Geräts, auf dem der aktuelle Clip aufgezeichnet wurde Im CLIP LIST MODE: Anzeige "".	
		DATE				Im NORMAL MODE: Aufzeichnungsdatum des aktuellen Clips Im CLIP LIST MODE: Erstellungsdatum der Clip-Liste	
		TIME				Im NORMAL MODE: Aufzeichnungszeit des aktuellen Clips Im CLIP LIST MODE: Erstellungszeit der Clip-Liste	
04	ROM	AT	Nur Anzeige –	_	_	Zeigt die ROM-Version an.	_
	ROM VERSION	PACKAGE					

Menü ADVANCED

Men	Menü ADVANCED										
Nr.	Seite	Punkt	Einstellungen	Standard	USER- Menüseite	Beschreibung	Datei				
01	LOW LIGHT	LOW LIGHT	ON / OFF	ON	_	Ein- oder Ausschalten der Anzeige LOW LIGHT. Diese Anzeige blinkt, wenn der durchschnittliche Videopegel unterhalb einer bestimmten Grenze liegt.	A				
		LOW LIGHT LEVEL	_	0		Legt die Grenze für die Anzeige LOW LIGHT fest.					
		BATTERY	10 / 20%	10%		Bestimmt die Grenze, wann die Anzeige für verbleibende Batteriekapazitäten im Sucher aufblinkt.					


Nr.	Seite	Punkt	Einstellungen	Standard	USER- Menüseite	Beschreibung	Datei
02	AUTO IRIS	IRIS OVER RIDE	ON / OFF	ON		Ein- oder Ausschalten der Blendenautomatik.	A
		IRIS SPEED	(-99 bis +99)	0		Einstellungen der Blendenautomatikgeschwindigkeit.	
		CLIP HIGH LIGHT	ON / OFF	OFF		Ein- oder Ausschalten der Funktion, die, sofern Blendenautomatik ausgewählt wurde, die Reaktion auf hohe Helligkeit durch Erfassen und Begrenzen von sehr hellen Bereichen dämpft.	
		IRIS LEVEL	_	0		Einstellung des Zielwerts der Blendenautomatik.	
		IRIS APL RATIO				Einstellung des Mischungsverhältnisses zwischen von der Blendenautomatik erkannten Spitzen- und Normalwerten.	
03	SW STATUS	GAMMA	ON / OFF	ON	-	Ein- oder Ausschalten der Gammakorrekturfunktion.	A
		MATRIX				Ein- oder Ausschalten der Linearmatrixkorrekturfunktion.	
		KNEE				Ein- oder Ausschalten der Kantenkorrekturfunktion.	
		WHITE CLIP				Ein- oder Ausschalten der Weiß- Amplitudenbegrenzungskorrektur.	
		DETAIL				Ein- oder Ausschalten der Detailkorrekturfunktion.	
		APERTURE				Ein- oder Ausschalten der Öffnungskorrektur.	
		FLARE				Ein- oder Ausschalten der Streulichtkorrekturfunktion.	
04	BLACK/ FLARE	MASTER BLACK	_	ON	_	Regelt den Hauptschwarzpegel.	Α
		R BLACK	(-99 bis +99)			Regelt den Schwarzpegel der R- Signale.	
		B BLACK				Regelt den Schwarzpegel der B- Signale.	
		MASTER FLARE				Regelt den Hauptstreulichtpegel.	
		R FLARE				Regelt den Streulichtpegel der R- Signale.	
		G FLARE				Regelt den Streulichtpegel der G- Signale.	
		B FLARE	1			Regelt den Streulichtpegel der B- Signale.	
		FLARE	ON / OFF			Ein- oder Ausschalten der Streulichtkorrekturfunktion.	

Men	Menü ADVANCED							
Nr.	Seite	Punkt	Einstellungen	Standard	USER- Menüseite	Beschreibung	Datei	
05	GAMMA	GAMMA	ON / OFF	ON		Ein- oder Ausschalten der Gammakorrektur		
		STEP GAMMA	0.35 bis 0.90	0.45		Einstellung der Treppen- Gammakorrekturkurve.		
		MASTER GAMMA	(-99 bis +99)	0		Einstellung der Hauptkurve zur Gammakorrektur.		
		R GAMMA				Einstellung der R- Gammakorrekturkurve.		
		G GAMMA				Einstellung der G- Gammakorrekturkurve.		
		B GAMMA				Einstellung der B- Gammakorrekturkurve.		
		GAMMA SELECT	STD / CINE1 / CINE2 / CINE3 / CINE4	STD		Wahl der Hauptkurve zur Gammakorrektur.		
		KNEE FIX(CINE)	ON / OFF	ON		Bei Einstellung von GAMMA SELECT auf CINE1, CINE2, CINE3 oder CINE4 wird der festgelegte Kniepunkt ein- oder ausgeschaltet.		
06	DETAIL	DETAIL	ON / OFF	ON		Ein- oder Ausschalten der Detailkorrekturfunktion.	A	
		CRISPENING	_	0		Stellt den Kantenkorrekturpegel ein.		
		LEVEL DEPEND	ON / OFF	ON		Ein- oder Ausschalten der Pegelabhängigkeitsfunktion.		
		DETAIL FREQUENCY	-	0		Einstellung der Frequenz des H- Detail.		
		APERTURE	ON / OFF	ON		Ein- oder Ausschalten der Öffnungskorrektur.		
		APERTURE LEVEL	_	0		Einstellung des Blendenöffnungspegels		
		KNEE APT LEVEL				Einstellung des Kantenkorrekturpegels		
		DETAIL LIMIT				Einstellung des Detailbegrenzerpegels.		
07	SD DETAIL	SD DTL LEVEL- MID	_	0	_	Einstellung des SD-Detailpegels (MID).	A	
		SD CRISPENING				Einstellung des SD- Kantenkorrekturpegels.		
		SD DTL LIMIT				Einstellung des SD- Detailbegrenzerpegels.		
		SD LEVEL DEPEND				Stellt den Wert für die SD- Pegelabhängigkeit ein.		
		SD DTL FREQUENCY	(-99 bis +99)			Einstellung des Frequenzpegels des SD H-Detailsignals.		
		SD DTL H/V RATIO	-			Einstellung des SD V-Detailsignals.		
		SD CROSS COLOR				Einstellung des Farbunterdrückungswertes.		

Men	Menü ADVANCED							
Nr.	Seite	Punkt	Einstellungen	Standard	USER- Menüseite	Beschreibung	Datei	
08	WHITE SHADING	WHITE SHADING CH SEL	R/G/B/ TEST	R	-	Wahl des mit diesem Menü einstellbaren Kanals Bei Wahl von TEST mit dem Ausgangssignalwahlschalter (Taste) einer Fernbedienung, entspricht die Einstellung VIDEO OUT SEL.	A	
		VIDEO OUT SEL	VBS/R/G/ B/Y	VBS	1	Wahl der Signalausgabe der Buchse VIDEO OUT.		
		R WHT H SAW	(-99 bis +99)	0		H SAW Korrektur der Weißschattierung		
		R WHT H PARA				H PARA Korrektur der Weißschattierung		
		R WHT V SAW				V SAW Korrektur der Weißschattierung		
		R WHT V PARA				V PARA Korrektur der Weißschattierung		
		WHITE SAW/ PARA	ON / OFF	ON		Ein- oder Ausschalten der SAW/ PARA Korrektur der Weißschattierung.		
09	BLACK SHADING	BLACK SHADING CH SEL	R/G/B/ TEST	R	_	Wahl des mit diesem Menü einstellbaren Kanals Bei Wahl von TEST mit dem Ausgangssignalwahlschalter (Taste) einer Fernbedienung, entspricht die Einstellung VIDEO OUT SEL.	A	
		VIDEO OUT SEL	VBS/R/G/ B/Y	VBS		Wahl der Signalausgabe der Buchse VIDEO OUT.		
		R BLK H SAW	W (-99 bis +99)	0		H SAW Korrektur der Schwarzschattierung		
		R BLK H PARA				H PARA Korrektur der Schwarzschattierung		
		R BLK V SAW				V SAW Korrektur der Schwarzschattierung		
		R BLK V PARA				V PARA Korrektur der Schwarzschattierung		
		BLACK SAW/ PARA	ON / OFF	ON		Ein- oder Ausschalten der SAW/ PARA Korrektur der Weißschattierung.		
		MASTER BLACK	_	0		Regelt den Gain-Wert.		
		MASTER GAIN(TMP)	-3/0/3/6/ 9/12/18/ 24/30/36/ 42dB	0dB		Regelt kurzzeitig den Gain-Wert.		
10	DCC	DCC D RANGE	200% bis 460%	460%	_	Einstellung des angewandten Dynamikbereiches, wenn die DCC- Funktion eingeschaltet ist.	Α	
		DCC POINT	_	0		Stellt den für DCC minimalen Kniepunkt ein.		
		DCC GAIN	(-99 bis +99)			Stellt den Gain-Wert im Vergleich zum DCC Wert ein.		
		DCC DELAY TIME	_			Regelt die DCC- Reaktionsgeschwindigkeit.		

Menü ADVANCED								
Nr.	Seite	Punkt	Einstellungen	Standard	USER- Menüseite	Beschreibung	Datei	
11	ND COMP	ND OFFSET ADJUST	ON / OFF	OFF	-	Ein- oder Ausschalten des Modus ND-Offset-Festlegung. Dieser Modus dient der Festlegung des Offset- Wertes für Farbkorrektur durch den ND-Filter. Siehe "Einstellung der Farbschattierungskompensation der ND-Filter" (Seite 157).	A	
		CLEAR ND OFFSET	_	EXEC		Löscht den Offset-Wert der ND- Filterfarbkorrektur. Siehe "Einstellung der Farbschattierungskompensation der ND-Filter" (Seite 157).		

Anzeige von Menüs

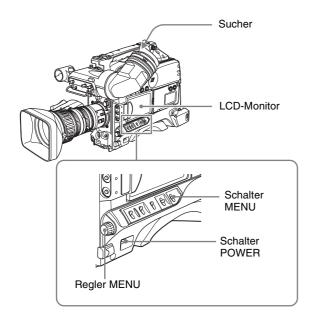

Schieben Sie den Schalter MENU bei eingeschaltetem Camcorder auf ON, um das Menü auf der Sucher-Anzeige und dem LCD-Monitor aufzurufen.

Wenn das Menü nach dem Einschalten des Camcorders zum ersten Mal verwendet wird, erscheint das Menü USER. Bei allen folgenden Zugriffen erscheint immer die zuletzt aufgerufene Seite.

Sollte das Menü nicht auf dem LCD-Monitor erscheinen

Drücken Sie die Taste DISPLAY/EXPAND unten auf der linken Seite des LCD-Monitors, um die Anzeige CHAR auszuwählen.

Löschen der Menüwiedergabe aus der Anzeige

Schieben Sie den Schalter MENU auf OFF. Wenn der Schalter DISPLAY des Suchers auf ON steht, erscheint die Anzeige des aktuellen Status des Camcorders im Sucher.

Einzelheiten siehe "Wahl der anzuzeigenden Punkte" auf Seite 151.

Aufrufen des Menüs TOP

Wenn das Menü nicht erscheint, halten Sie den Regler MENU gedrückt und schieben Sie den Schalter MENU auf ON.

Basismenüfunktionen

Durch Drücken und Drehen des Reglers MENU können Sie verschiedene Menüpunkte einstellen. Im folgenden Teil dieses Abschnitts wird allgemein der LCD-Monitor als Beispiel für die Menüanzeige benutzt, aber auf der Sucheranzeige erscheinen ähnliche Meldungen.

Wahl der Einstellungspunkte und -werte im Menü

Wählen Sie die unten beschriebenen Punkte durch entsprechendes Drehen am Regler MENU.




Umblättern der Seiten




Drehen Sie zum Wechsel der Seiten bei blinkendem ? am Regler MENU.

Wahl eines Menüs oder einzustellenden Punkts

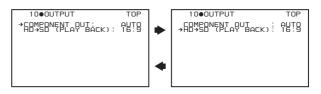

Erscheint → , drehen Sie am Regler MENU, um → hoch- oder herunterzuschieben.


Änderung eines Einstellwerts

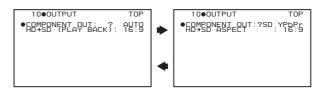


Bei blinkendem? können Sie durch Drehen am Regler MENU die Einstellung ändern (ON/OFF, Wert, usw.).

Bestätigung der Wahl eines Menüs, eines einzustellenden Punkts oder eines einzustellenden Werts

Mit jedem Drücken des Reglers MENU ändert sich die Menüanzeige wie folgt.

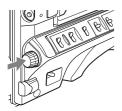

Beispiel: Bei Verwendung des Menüs OPERATION

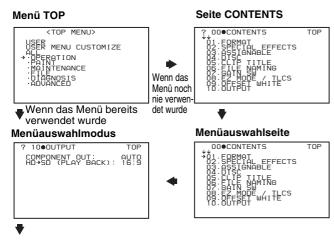

Einstellung des Punktauswahlmodus



Einstellung des Wertauswahlmodus



Hinweis

Wenn das Menü TOP seit dem Einschalten des Camcorders nicht aufgerufen wurde, wird "TOP" nicht oben rechts auf dem genannten Bildschirm angezeigt und das Menü TOP kann nicht aufgerufen werden. Folgen Sie in diesem Fall den Anweisungen in "Aufrufen des Menüs TOP" auf Seite 145.

Aufrufen des Menüs TOP während der Anzeige eines anderen Menüs

Schieben Sie → auf "TOP" oben rechts auf jeder Seite des Menüs und drücken Sie den Regler MENU. Sie können das Menü TOP auch durch wiederholtes Schieben des Schalters MENU auf ON aufrufen.

Das Menü USER (Beispiel einer Menüfunktion)

In diesem Abschnitt werden die Menüfunktionen anhand des Menüs USER beschrieben. Die Funktionen sind für die Menüs ALL, OPERATION, PAINT, MAINTENANCE, FILE, DIAGNOSIS und ADVANCED jeweils gleich. Einzelheiten zur Verwendung des Menüs USER MENU CUSTOMIZE siehe "Bearbeitung des Menüs USER" auf Seite 147.


1 Schieben Sie den Schalter MENU auf ON.

Normalerweise erscheint das Menü USER. Ist dies nicht der Fall, schieben Sie → durch Drehen am Regler MENU im Menü TOP auf USER und drücken Sie den Regler MENU.

Wenn Sie das Menü USER bereits verwendet haben, erscheint immer die zuletzt aufgerufene Seite. Fahren Sie in diesem Fall mit Schritt **2** fort.

Wenn Sie das Menü USER zum ersten Mal aufrufen, erscheint die Seite CONTENTS des Menüs USER. Gehen Sie in diesem Fall folgendermaßen vor.

① Drücken Sie den Regler MENU. Drehen Sie dann am Regler MENU, bis → auf die gewünschte Seitenzahl weist.

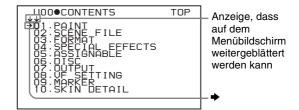

② Drücken Sie erneut den Regler MENU. Die in ① ausgewählte Seite erscheint. Fahren Sie mit Schritt **3** fort.


Wenn Sie Punkte in den Menüs ALL, OPERATION, PAINT, MAINTENANCE, FILE, DIAGNOSIS und ADVANCED einstellen, schieben Sie → auf das Menü, das den gewünschten Punkt im Menü TOP enthält, und drücken Sie den Regler MENU.

2 Stellen Sie mit dem Regler MENU die gewünschte Seite ein.



3 Drücken Sie den Regler MENU.

Es erscheinen → und ●.

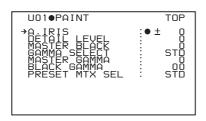

- **4** Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist, und drücken Sie dann den Regler MENU.
 - → wird zu ●, und wird zu ?.
- **5** Drehen Sie am Regler MENU, um die Einstellung zu ändern.

Je nach Drehrichtung des Reglers erhöht oder verringert sich bzw. wechselt der Einstellwert zwischen ON und OFF, usw.

Zum Abbrechen einer Änderung oder zur Rücksetzung auf die Standardeinstellungen siehe die Punkte unter "Unterbrechung der Änderung der Einstellungen" und "Rücksetzung auf die werkseitigen Standardeinstellungen".

Unterbrechung der Änderung der Einstellungen

Schieben Sie den Schalter MENU auf OFF. Durch erneutes Schieben des Schalters MENU auf ON werden die Werte, die vor der Unterbrechung der Einstellung angezeigt wurden, wieder angezeigt, so dass Sie weitere Einstellungen vornehmen können.


- **6** Drücken Sie den Regler MENU.
 - wird zu ◆, und ? wird zu ●. Die Wahl ist aktiviert.
- 7 Sie können weitere Einstellungen auf dieser Seite vornehmen, indem Sie die Schritte 4 bis 6 wiederholen.
- **8** Wenn Sie die Menüeinstellungen beenden möchten, schieben Sie den Schalter MENU auf OFF.

Das Menü wird ausgeblendet, und am oberen und unteren Bildschirmrand wird der aktuelle Status des Camcorders angezeigt.

Rücksetzung der Werte auf die werkseitige Einstellung

Die Einstellungen können auf die werkseitigen Einstellungen zurückgesetzt werden, wenn der Regler MENU in Schritt **5** des oben beschriebenen Vorgangs gedrückt gehalten wird.

Wechsel auf eine andere Seite

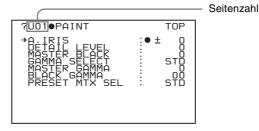

Bei Erscheinen von ? vor der Seitenzahl

Drehen Sie am Regler MENU, um die Seite zu wechseln.

Wenn vor der Seitenzahl nichts angezeigt wird

Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf die Seitenzahl weist, und drücken Sie den Regler MENU. Drehen Sie am Regler MENU, um die Seite zu wechseln.

Bearbeitung des Menüs USER

Im Menü USER MENU CUSTOMIZE können Sie durch Einfügung, Löschen oder Ersetzen der Seiten das Menü USER so konfigurieren, dass es nur die von Ihnen benötigten Seiten und Punkte enthält.


Einfügung einer neuen Seite

Über das Menü USER MENU CUSTOMIZE können Sie eine neue Seite in das Menü USER einfügen. Während die Seite EDIT werkseitig eingestellte Punkte enthält, sind die Seiten USER 1 EDIT bis USER 19 EDIT anfangs leer. Sie können auf jeder dieser Seiten 10 Punkte eintragen, Leerzeilen inbegriffen.

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

- 1 Rufen Sie das Menü TOP auf (siehe Seite 145).
- **2** Wählen Sie USER MENU CUSTOMIZE, und drücken Sie den Regler MENU.

Wenn Sie das Menü USER MENU CUSTOMIZE zum ersten Mal aufrufen, erscheint die Seite CONTENTS des Menüs.

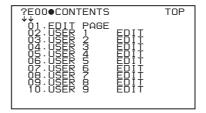


Wenn das Menü USER MENU CUSTOMIZE bereits verwendet wurde, erscheint die zuletzt aufgerufene Seite.

3 Drücken Sie den Regler MENU, wenn die Seite CONTENTS erschienen ist. Wählen Sie dann eine der Seiten USER 1 EDIT bis USER 19 EDIT, und drücken Sie den Regler MENU.


Erscheint eine andere Seite, drehen Sie am Regler MENU, bis die gewünschte Seite angezeigt wird, und drücken Sie dann den Regler MENU.

Beispiel: Nach Wahl der Seite USER 9 EDIT

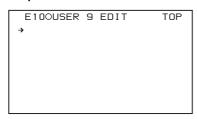


4 Drücken Sie den Regler MENU. Wählen Sie dann die Zeile, der Sie einen Punkt hinzufügen möchten, und drücken Sie den Regler MENU.

Die Seite EDIT FUNCTION erscheint.

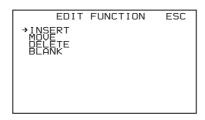

5 Wählen Sie dann INSERT und drücken Sie den Regler MENU.

Die Seite für den zuletzt eingefügten Punkt erscheint.

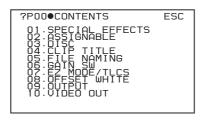

- **6** Fügen Sie die Punkte wie unten gezeigt hinzu.
 - ① Drücken Sie den Regler MENU, blättern Sie im Menü bis der gewünschte Punkt erscheint und drücken Sie erneut den Regler MENU.
 - ② Drücken Sie den Regler MENU erneut, um den gewünschten Punkt auszuwählen und drücken Sie dann noch einmal den Regler MENU.

Die Seite USER 9 EDIT erscheint erneut und enthält den neu eingefügten Punkt.

Wiederholen Sie Schritte 4 bis 6, um die übrigen Punkte hinzuzufügen.

Sie können bis zu 10 Punkte auf einer Seite eintragen.

Löschen von Punkten einer Seite

- **1** Führen Sie Schritte **1** bis **3** in "Einfügung einer neuen Seite" auf Seite 147 aus.
- **2** Drücken Sie den Regler MENU. Wählen Sie dann den zu löschenden Punkt, und drücken Sie den Regler MENU.

Die Seite EDIT FUNCTION erscheint.

3 Wählen Sie DELETE, und drücken Sie den Regler MENU.

Die zuvor angezeigte Seite erscheint wieder, und die Meldung "DELETE OK? YES → NO" erscheint in der oberen rechten Ecke.

4 Wählen Sie zum Löschen YES, und drücken Sie den Regler MENU.

Ersetzen von Punkten einer Seite

- **1** Führen Sie Schritte **1** bis **3** in "Einfügung einer neuen Seite" auf Seite 147 aus.
- **2** Drücken Sie den Regler MENU. Wählen Sie dann den zu ersetzenden Punkt, und drücken Sie den Regler MENU.

Die Seite EDIT FUNCTION erscheint.

3 Wählen Sie MOVE, und drücken Sie den Regler MENU.

Die zuvor angezeigte Seite erscheint wieder.

4 Wählen Sie die Stelle, auf die der Punkt geschoben werden soll, und drücken Sie den Regler MENU.

Der in Schritt **2** gewählte Punkt wird an die in Schritt **4** ausgewählte Stelle verschoben.

Einfügung einer Leerzeile

- **1** Führen Sie Schritte **1** bis **3** in "Einfügung einer neuen Seite" auf Seite 147 aus.
- **2** Drücken Sie den Regler MENU. Wählen Sie den Punkt, über dem eine Leerzeile eingefügt werden soll, und drücken Sie den Regler MENU.

Die Seite EDIT FUNCTION erscheint.

3 Wählen Sie BLANK, und drücken Sie den Regler MENU.

Die zuvor angezeigte Seite erscheint wieder, und über dem angegebenen Punkt ist eine Leerzeile eingefügt.

Hinweis

Wenn auf einer Seite bereits 10 Punkte eingetragen sind, können dort keine Leerzeilen mehr eingefügt werden.

Einfügung/Löschen/Ersetzen von Seiten

Mit EDIT PAGE im Menü USER MENU CUSTOMIZE können Sie eine neue Seite in das Menü USER einfügen, eine Seite aus dem Menü USER löschen oder Seiten ersetzen.

Einfügung einer Seite

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)


- **1** Rufen Sie das Menü TOP auf (siehe Seite 145).
- **2** Wählen Sie USER MENU CUSTOMIZE, und drücken Sie den Regler MENU.

Wenn Sie das Menü USER MENU CUSTOMIZE zum ersten Mal aufrufen, erscheint die Seite CONTENTS. Bei allen folgenden Zugriffen erscheint immer die zuletzt aufgerufene Seite.

Drücken Sie den Regler MENU, wenn die Seite CONTENTS erschienen ist. Wählen Sie dann EDIT PAGE, und drücken Sie den Regler MENU.

Wenn eine andere Seite erscheint, drehen Sie am Regler MENU, bis der Bildschirm EDIT PAGE erscheint.

Die Seite EDIT PAGE erscheint.

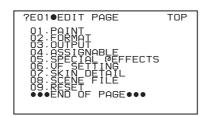

4 Drücken Sie den Regler MENU. Wählen Sie dann die Position, an der Sie eine Seite hinzufügen möchten, und drücken Sie den Regler MENU.

Die Seite EDIT FUNCTION erscheint.

5 Wählen Sie INSERT, und drücken Sie den Regler MENU.

Die Seite CONTENTS erscheint.

6 Wählen Sie die gewünschte Seite, und drücken Sie den Regler MENU.

Die Zahl und der Name der in Schritt **6** ausgewählten Seite wird über dem in Schritt **4** ausgewählten Menüpunkt eingefügt.

Abbrechen des Einfügens einer Seite

Wählen Sie vor dem Drücken des Reglers MENU in Schritt **6** rechts oben auf dem Bildschirm ESC, und drücken Sie den Regler MENU.

Der Bildschirm EDIT PAGE erscheint erneut.

Löschen von Punkten einer Seite

- **1** Führen Sie Schritte **1** bis **3** in "Einfügung einer Seite" auf Seite 149 aus.
- **2** Drücken Sie den Regler MENU. Wählen Sie dann die zu löschenden Seite, und drücken Sie den Regler MENU.

Die Seite EDIT FUNCTION erscheint.

3 Wählen Sie DELETE, und drücken Sie den Regler MENU.

Die zuvor angezeigte Seite erscheint wieder, und die Meldung "DELETE OK? YES → NO" erscheint in der oberen rechten Ecke.

4 Wählen Sie YES, und drücken Sie den Regler MENU.

Ersetzung einer Seite

- **1** Führen Sie Schritte **1** bis **3** in "*Einfügung einer Seite" auf Seite 149* aus.
- **2** Drücken Sie den Regler MENU. Wählen Sie dann die zu verschiebende Seite, und drücken Sie den Regler MENU.

Die Seite EDIT FUNCTION erscheint.

3 Wählen Sie MOVE, und drücken Sie den Regler MENU.

Der vorhergehende Bildschirm erscheint erneut.

4 Wählen Sie die Stelle, zu der die in Schritt 2 gewählte Seite geschoben werden soll und drücken Sie den Regler MENU.

Die Seite wird zu der in Schritt **4** gewählten Stelle verschoben.


Rücksetzung der Einstellungen des Menüs USER auf die Standardeinstellungen

Alle Einstellungen des Menüs USER können auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden.

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)


1 Rufen Sie Seite USER FILE des Menüs FILE auf, und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

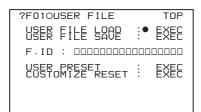

Drücken Sie den Regler MENU, wählen Sie dann USER PRESET, und drücken Sie erneut den Regler MENU.

Die Meldung "PRESET OK? YES → NO" erscheint.

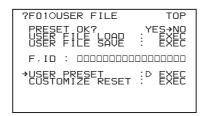

3 Wählen Sie YES, und drücken Sie den Regler MENU.

Die Einstellungen aller Punkte im Menü USER werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.


Rücksetzung der Einstellungen des Menüs USER auf die Werkeinstellungen

Alle Einstellungen des Menüs USER können auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt werden.

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

1 Rufen Sie Seite USER FILE des Menüs FILE auf, und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

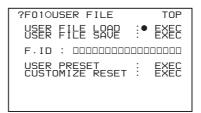

2 Drücken Sie den Regler MENU, wählen Sie dann CUATOMIZE RESET, und drücken Sie erneut den Regler MENU.

Die Meldung "RESET DATA OK? YES → NO" erscheint.



3 Wählen Sie YES, und drücken Sie den Regler MENU.

Die Einstellungen aller Punkte im Menü USER werden auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt.

Einstellung der Statusanzeige auf der Sucheranzeige und dem LCD-Monitor

Dieser Abschnitt erklärt die Menü-Einstellungen für die Anzeige auf der Sucheranzeige. Diese Einstellungen werden ebenfalls für die Anzeige des LCD-Monitors verwendet.

Wahl der anzuzeigenden Punkte

Zur Auswahl der auf der Sucheranzeige (mit dem Schalter DISPLAY des Suchers auf ON) und dem LCD-Monitor anzuzeigenden Punkte verwenden Sie die Seiten VF DISP 1 und VF DISP 2 des Menüs OPERATION.

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

1 Rufen Sie Seite VF DISP 1 oder VF DISP 2 des Menüs OPERATION auf, und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

2 Wählen Sie den einzustellenden Punkt, und drücken Sie den Regler MENU.

Auf den VF DISP 1 und VF DISP 2 Seiten, können Sie irgendeines der folgenden Datenwörter selektieren, um so die Anzeige ein-oder auszuschalten.

Seite VF DISP 1

Punkt	Beschreibung
DISP REC FORMAT	Anzeige des Aufzeichnungsformats.
DISP BIT RATE	Anzeige der HQ-, SP- oder LP- Aufzeichnung.
DISP SYSTEM	Systemfrequenz.
DISP 16:9	Anzeige des Bildformats bei Aufzeichnung von SD-Signalen.
DISP ZOOM 1)	Anzeige der Zoomposition.
DISP FOCUS 1)	Anzeige der Fokuseinstellung.
DISP BATT REMAIN ²⁾	Zeigt die Spannung oder verbleibende Kapazität der Batterie.

Punkt	Beschreibung
DISP REC/PLAY	Anzeigen REC, PLAY, F REV und F FWD
DISP TIME CODE	Zeigt den Zeitcode an.

- Je nach angebrachtem Objektiv kann dieser Menüpunkt nicht erscheinen.
- 2) Wenn ein intelligentes Akkusystem von Anton Bauer oder der Akku BP-GL65/GL95 angebracht ist, wird die restliche Akkukapazität als Prozentwert (%) angezeigt, je nach Einstellung dieses Punkts.
 - INT: Wenn einer der oben beschriebenen Akkus angebracht ist, wird die restliche Akkukapazität als Prozentwert (%) angezeigt, wenn eine Änderung im Wert vorliegt oder wenn die Kapazität niedrig ist.
 - AUTO: Anzeige der restlichen Akkukapazität als Prozentwert (%) angezeigt, wenn einer der obigen Akkus angebracht ist. Andernfalls wird die Akkuspannung (VOLT) kontinuierlich angezeigt.
 - VOLT: Die Akkuspannung (VOLT) wird kontinuierlich angezeigt.

Seite VF DISP 2

Punkt	Beschreibung
DISP 5600K	Anzeige "5600K".
DISP FILTER	Anzeige der ND-Filtertypen.
DISP WHITE	Anzeige des ausgewählten Weißabgleichspeichers.
DISP GAIN	Anzeige des Verstärkungswerts.
DISP SHUTTER	Anzeige der Belichtungszeit und des Modus ECS.
DISP AUDIO	Anzeige des Audiopegels.
DISP DISC	Anzeige der verbleibenden Disc- Kapazität.
DISP IRIS	Anzeige der Objektivblendeneinstellung.
DISP LOW LIGHT	Anzeige "LOW LIGHT", wenn der durchschnittliche Videopegel unterhalb einer bestimmten Grenze liegt.
DISP INTERVAL	Anzeige "INTERVAL TIME" während Intervallaufzeichnung.

- **3** Drehen Sie den Regler MENU auf die erwünschte Einstellung (ON, OFF oder Betrag) und drücken Sie auf den Regler MENU.
- **4** Wiederholen Sie Schritte **2** und **3** bis Sie alle gewünschten Punkte eingestellt haben.

Meldungen zur Bestätigung von Einstellungsänderungen und zum Einstellungsverlauf

Die Meldungen zur Bestätigung von Einstellungsänderungen und zum Einstellungsverlauf, deren Ergebnissen und generell dem Status sehen wie folgt aus.

Meldungen zur Bestätigung von Einstellungsänderungen und zum Einstellungsverlauf

Situation	Erscheinende Meldung
Änderung der Filterauswahl	FILTER: n (wobei n = 1, 2, 3, 4)
Änderung der Verstärkungseinstellung	GAIN: n (wobei n = -3dB, 0dB, 3dB, 6dB, 9dB,12dB, 18dB, 24dB, 30dB, 36dB, 42dB, 48dB)
Änderung der Einstellung des Schalters WHITE BAL	WHITE: n (wobei n = A CH, B CH, PRESET) oder ATW: RUN
Einstellung der Wahlschalter OUTPUT/DCC auf DCC ON oder OFF	DCC: ON (oder OFF)
Änderung der Einstellung der Belichtungszeit und des Blendenmodus ¹⁾	SHUTTER: 1/100 (oder 1/ 125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/ 2000, ECS, SLS)
Änderung des Schwarz- oder Weißabgleichs	Z. B.: WHITE: OK

Die entsprechende Meldung erscheint auch etwa 3 Sekunden lang, wenn der Schalter SHUTTER auf ON steht.

Einstellung der Markierungsanzeige

Sie können die Anzeige der Mittel- und Sicherheitsbereichsmarkierungen ein- oder ausschalten und festlegen, ob der mit der Sicherheitsbereichsmarkierung festgelegte Bereich 80 %, 90 %, 92,5 % oder 95 % der Anzeigefläche entsprechen soll.

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

1 Rufen Sie Seite MARKER des Menüs USER (oder OPERATION) auf, und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

2 Wählen Sie den einzustellenden Punkt, und drücken Sie den Regler MENU.

Auf der Seite MARKER können Sie folgende Punkte einstellen:

Punkt	Beschreibung
MARKER	Zum Ausschalten aller Markierungsanzeigen auf OFF stellen.
CENTER	Zur Anzeige der Bildmittelmarkierung auf ON stellen.

Punkt	Beschreibung
SAFETY ZONE	Zur Anzeige des Sicherheitsbereichs auf ON stellen.
SAFETY AREA	Auswahl des Sicherheitsbereichs.
ASPECT	Zur Einblendung der Anzeige für das Bildformat auf ON stellen.
ASPECT SELECT	Wahl des Anzeigetyps für das Bildformat (14:9/13:9/4:3).

- **3** Drehen Sie am Regler MENU, um die gewünschte Einstellung zu wählen, und drücken Sie den Regler MENU.
- **4** Wiederholen Sie Schritte **2** und **3** bis Sie alle gewünschten Punkte eingestellt haben.

Konfiguration der Sucheranzeige

Sie können Einstellungen für die Funktionen der Sucheranzeige vornehmen.

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

1 Rufen Sie Seite VF SETTING des Menüs USER (OPERATION) auf, und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

2 Wählen Sie den einzustellenden Punkt, und drücken Sie den Regler MENU.

Auf der Seite VF SETTING können folgende Punkte eingestellt werden:

Punkt	Beschreibung
ZEBRA	Ein- (ON) und Ausschalten (OFF) des Streifenmusters 1)
ZEBRA SELECT	Wahl von ZEBRA 1, ZEBRA 2 oder BOTH (beide)
ZEBRA 1 DET. LVL	Einstellung der Stufe des ZEBRA 1 (30% bis 107%) (werkseitige Einstellung 70 %).
PEAKING VOL.LINK	Zur Einstellung des Sucherbilds mit dem Regler PEAKING, schaltet zwischen Verbindung (ON) und keine Verbindung (OFF) der Einstellung der Kantenverstärkung und des Detailpegels um.
H DETAIL LEVEL	Einstellung des H-Details des Sucherbilds.

Punkt	Beschreibung
V DETAIL LEVEL	Einstellung V-Details des Sucherbilds.
DETAIL FREQ	Ein- und Ausschalten der Sucherdetailfunktion und Frequenzeinstellung (NORM/ HIGH).
VF ASPECT	Wahl des Bildformats des Suchers (AUTO/4:3). ²⁾

- Wenn Sie den nicht mit einem Schalter ZEBRA ausgestatteten Sucher verwenden, Ein- und Ausschalten der Anzeige mit diesem Punkt. Wenn Sie den mit einem Schalter ZEBRA ausgestatteten Sucher verwenden, sind die Schaltfunktion und die Funktion dieses Menüs beide aktiviert (die zuletzt ausgeführte Funktion hat Vorrang).
- Wenn der Punkt VF ASPECT auf AUTO steht, hängt er von der Einstellung des Punkts "ASPECT RATIO (DV)" auf Seite FORMAT ab.
- **3** Drehen Sie am Regler MENU, um die gewünschte Einstellung zu wählen, und drücken Sie den Regler MENU.
- **4** Wiederholen Sie Schritte **2** und **3** bis Sie alle gewünschten Punkte eingestellt haben.

Aufzeichnung von in den Farbbalken eingeblendeten Aufnahmedaten

Sie können wählen, welche in den Farbbalken eingeblendeten Aufnahmedaten aufgezeichnet werden sollen. Außerdem kann gewählt werden, welche auf der Seite SHOT ID eingestellten Aufnahme-IDs (1 bis 4) im Bild eingeblendet aufgezeichnet werden.

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

1 Rufen Sie Seite SHOT DISP des Menüs OPERATION auf, und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

2 Wählen Sie den einzustellenden Punkt, und drücken Sie den Regler MENU.

Auf der Seite SHOT DISP können Sie folgende Punkte einstellen:

Punkt	Beschreibung
SHOT DATE	Wahl, ob die Aufnahmedaten eingeblendet werden sollen (ON oder OFF).


Punkt	Beschreibung
DATE MODE	Wahl des Anzeigeformats des Datums. (Entweder Y/M/D, M/D/Y oder D/ M/Y)
SHOT TIME	Wahl, ob die Aufnahmezeit eingeblendet werden soll (ON oder OFF).
TIME MODE	Anzeige der Uhrzeit im 12- Stunden- oder 24-Stunden-Modus
SHOT ID SEL	Wahl, ob die auf der Seite SHOT ID eingestellte Aufnahme-ID eingeblendet werden soll. Wählen Sie zur Aufzeichnung der eingeblendeten Aufnahme-ID die SHOT ID-Nummer (1 bis 4) aus.

- **3** Drehen Sie den Regler MENU auf die erwünschte Einstellung (ON, OFF oder Betrag) und drücken Sie auf den Regler MENU.
- **4** Wiederholen Sie Schritte **2** und **3** bis Sie alle gewünschten Punkte eingestellt haben.

Aufzeichnung der eingeblendeten Punkte

Wenn Sie die auf der Seite SHOT DISP zur Einblendung ausgewählten Punkte tatsächlich aufzeichnen möchten, stellen Sie den Schalter OUTPUT/DCC auf BARS, DCC OFF. Die zur Einblendung ausgewählten, aufzuzeichnenden Punkte erscheinen auf der Anzeige und werden in den Farbbalken eingeblendet aufgezeichnet.

(Beispielanzeige: zeigt Fall, bei dem SHOT DATE auf ON steht.)

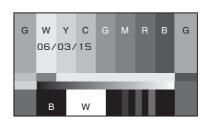

Eingabe der Aufnahme-ID

Eine Aufnahme-ID kann bis zu 12 alphanumerische Zeichen, Leerzeichen und Symbole aufweisen. Wenn der Schalter OUTPUT/DCC auf BARS, DCC OFF steht, wird diese Aufnahme-ID zusammen mit dem Farbbalkensignal ausgegeben. Vier Aufnahme-IDs stehen zur Verfügung, ID-1 bis ID-4, und Sie können die Aufnahme-ID auswählen, die in den Farbbalken eingeblendet aufgezeichnet werden soll.


Hinweis

Bei Anzeige des Menüs erscheint die Aufnahme-ID auch dann nicht, wenn das Farbbalkensignal ausgegeben wird.


(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

1 Rufen Sie Seite SHOT ID des Menüs OPERATION auf, und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

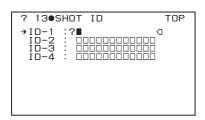


- Wählen Sie die einzustellende ID (unter ID-1 bis ID-4), und drücken Sie den Regler MENU.
 - erscheint auf der ersten Zeichenstelle und es können Zeichen eingegeben werden.

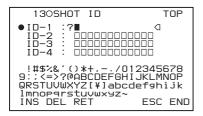

3 Ändern Sie die Zeichen oder geben Sie neue ein.


Fahren Sie mit Schritt ② fort, wenn Sie die Aufnahme-ID zum ersten Mal eingeben.

① Drehen Sie am Regler MENU, bis ■ auf dem zu ändernden Zeichen steht, und drücken Sie den Regler MENU.

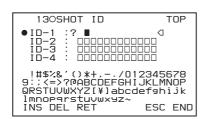

② Drehen Sie am Regler MENU, bis ■ auf dem von Ihnen gewünschten Zeichen steht, und drücken Sie den Regler MENU.

Beispiel: Eingabe des Zeichens "+"

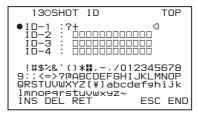


- 4 Wiederholen Sie für jedes weitere Zeichen Schritt 3.
- **5** Drehen Sie nach Beendigung der Zeicheneingabe am MENU-Regler, bis auf END steht, und drücken Sie den Regler MENU.

Dadurch wird die Zeicheneingabe beendet und zur Seite SHOT ID zurückgekehrt.

Einfügung eines Leerzeichens

Stellen Sie in obigem Schritt **3** die Markierung ■ auf INS, und drücken Sie den Regler MENU. Sie können die Einfügung des Leerzeichens abbrechen, indem Sie ■ auf RET stellen und den Regler MENU drücken.

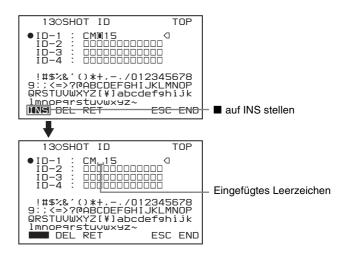

Löschen eines Zeichens

Stellen Sie in Schritt **3** von, *Eingabe der Aufnahme-ID*" *auf Seite 153* die Markierung ■ auf DEL und drücken Sie den Regler MENU. Dadurch wird das Zeichen unter ■ in der Aufnahme-ID-Zeile gelöscht.

Sie können das Löschen des Zeichens abbrechen, indem Sie ■ auf RET stellen und den Regler MENU drücken.


Abbrechen der Änderung der Aufnahme-ID

Stellen Sie → vor der Ausführung von Schritt **5** von "*Eingabe der Aufnahme-ID" auf Seite 153* auf ESC und drücken Sie den Regler MENU.

Aufrufen der Statusanzeige

Durch Aufrufen der Statusanzeige können Sie die Einstellungen und den Betriebsstatus des Camcorders auf der Anzeige überprüfen.

Auf der Statusanzeige angezeigte Punkte

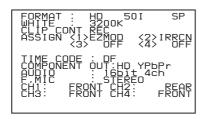


Die Statusanzeige gestattet die Überprüfung folgender Punkte der Kamera-Einstellungen.

- FORMAT: Auf diesem Gerät eingestelltes Videoaufzeichnungsformat
- WHITE: Weißabgleich-Farbtemperatur
- CLIP CONT REC: Einstellung Ein- und Ausschalten der Funktion Clipaufnahme fortsetzen
- ASSIGN: Einstellung der Schalter ASSIGN 1 bis 4
- TIME CODE: DF oder NDF
- COMPONENT OUT: Ausgabe der Buchse VIDEO OUT.
- AUDIO: Auf diesem Gerät eingestelltes Audioaufzeichnungsformat
- F.MIC: Frontmikrofon-Einstellung
- CH1 bis CH4: Reglereinstellung für jeden Audiokanal

Aufrufen der Statusanzeige

Schieben Sie den Schalter MENU auf STATUS, wenn das Menü nicht erschienen ist.

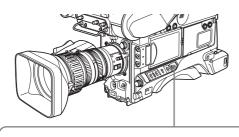



Die Statusanzeige erscheint, wenn der Schalter MENU in Richtung STATUS gedrückt wird, und erlischt, wenn der Schalter losgelassen wird.

Einstellungen über Menüs

Einstellung der Verstärkungswerte der Schalterpositionen von GAIN

Sie können die Verstärkung entsprechend der Positionen L, M und H des Schalters GAIN einstellen, der die Verstärkung des Videoverstärkers regelt.

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

1 Rufen Sie Seite GAIN SW des Menüs OPERATION auf, und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

Auf der Seite GAIN SW können folgende Punkte eingestellt werden:

Punkt	Beschreibung
GAIN LOW	Einstellung des Verstärkungswerts entsprechend der Position L des Schalters GAIN.
GAIN MID	Einstellung des Verstärkungswerts entsprechend der Position M des Schalters GAIN.
GAIN HIGH	Einstellung des Verstärkungswerts entsprechend der Position H des Schalters GAIN.
GAIN TURBO	Bei Zuweisung von TURBO zum Schalter ASSIGN, Einstellung des Verstärkungswerts entsprechend des Schalters ASSIGN (siehe Seite 159).

- **2** Wählen Sie den Punkt für die Schalterposition und drücken Sie den Regler MENU.
- **3** Drehen Sie am Regler MENU, um den Verstärkungswert zu wählen, und drücken Sie den Regler MENU.

Sie können aus –3, 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42 und 48 dB wählen.

Wiederholen Sie zur Einstellung des Verstärkungswerts für eine weitere Schalterposition Schritte **2** und **3**.

Einstellung der Ausgangssignale

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

1 Wählen Sie Seite OUTPUT des Menüs OPERATION auf, und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

- **2** Wählen Sie COMPONENT OUT, und drücken Sie den Regler MENU.
- **3** Wählen Sie einen der folgenden Punkte, und drücken Sie den Regler MENU.
 - **AUTO:** Umschalten zwischen HD YPbPr und SD YPbPr, abhängig vom Aufzeichnungsformat. Dies gilt sowohl für die Aufzeichnung als auch für die Wiedergabe.
 - **HD YPbPr:** Ausgabe von HD YPbPr während der Aufzeichnung, unabhängig vom Aufzeichnungsformat. Ausgabe von SD YPbPr nur bei Wiedergabe im DVCAM-Format.
 - **SD YPbPr:** Ausgabe von SD YPbPr, unabhängig vom Aufzeichnungsformat. Dies gilt sowohl für die Aufzeichnung als auch für die Wiedergabe.

Manuelle Einstellung der Farbtemperatur

Sie können den Wert des Weißabgleichs manuell einstellen, indem Sie die Farbtemperatur festlegen.

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

1 Rufen Sie Seite WHITE des Menüs PAINT auf, und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

2 Wählen Sie den einzustellenden Punkt, und drücken Sie den Regler MENU.

Auf der Seite WHITE können folgende Punkte eingestellt werden:

Punkt	Beschreibung
COLOR TEMP <a>	Einstellung der Farbtemperatur auf den gewünschten Wert. Betrachten Sie bei der Einstellung des Werts das wirkliche Bild, denn bei der Einstellung hoher Farbtemperaturen können größere Fehler auftreten.
C TEMP BAL <a>	Feineinstellung der Farbtemperatur, wenn das Ergebnis der Einstellung über COLOR TEMP nicht zufriedenstellend ist
R GAIN <a>	Änderung nur des Wert von R GAIN.
B GAIN <a>	Änderung nur des Wert von B GAIN.
D5600K <a>	Legt als Farbtemperatur ungefähr 5600K fes

Obige Tabelle enthält die Einstellung des Weißabgleichs von Kanal A. Mit einem gekennzeichnete Punkte werden für die Einstellung des Weißabgleichs von Kanal B verwendet.

- **3** Drehen Sie am Regler MENU, um die gewünschte Einstellung zu wählen, und drücken Sie den Regler MENU.
- 4 Wiederholen Sie Schritte 2 und 3 bis Sie alle gewünschten Punkte eingestellt haben.

Festlegung eines Offset-Werts für den automatischen Weißabgleich

Indem Sie einen Offset-Wert für den automatischen Weißabgleich festlegen, können Sie einen wärmeren oder kälteren Bildton erzielen.

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

1 Rufen Sie Seite OFFSET WHITE des Menüs OPERATION auf, und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

2 Wählen Sie den einzustellenden Punkt, und drücken Sie den Regler MENU.

Auf der Seite OFFSET WHITE können folgende Punkte eingestellt werden:

Punkt	Beschreibung	
OFFSET WHITE <a>	Sobald dieses Datenwort auf ON eingestellt ist, das Offset (Parabol), das auf dieser Seite entsprechend eingestellt ist, wird zum Weißabgleich beim Kanal A hinzugefügt.	
WARM-COOL <a>	Wenn OFFSET WHITE <a> auf ON steht ist, wird unter Verwendung der Farbtemperatur der Offset-Wert für den Weißabgleich von Kanal A eingestellt. Betrachten Sie bei der Einstellung des Werts das wirkliche Bild, denn bei der Einstellung hoher Farbtemperaturen können größere Fehler auftreten.	
COLOR FINE <a>	Präzisere Einstellung des Werts, wenn das Ergebnis der Einstellung über WARM-COOL <a> nicht zufriedenstellend ist.	
OFFSET WHITE 	Sobald dieses Datenwort auf ON eingestellt ist, das Offset (Parabol), das auf dieser Seite entsprechend eingestellt ist, wird zum Weißabgleich beim Kanal B hinzugefügt.	
WARM-COOL 	Wenn OFFSET WHITE auf ON steht ist, wird unter Verwendung der Farbtemperatur der Offset-Wert für den Weißabgleich von Kanal B eingestellt. Betrachten Sie bei der Einstellung des Werts das wirkliche Bild, denn bei der Einstellung hoher Farbtemperaturen können größere Fehler auftreten.	
COLOR FINE 	Präzisere Einstellung des Werts, wenn das Ergebnis der Einstellung über WARM-COOL nicht zufriedenstellend ist	

3 Stellen Sie den Schalter WHITE BAL auf den einzustellenden Kanal (A oder B).

Hinweis

Wenn der Schalter WHITE BAL nicht auf A oder B steht ist, wirkt sich der eingestellte Wert auch dann nicht auf die Videoausgabe aus, wenn folgender Schritt durchgeführt wird.

4 Drehen Sie am Regler MENU, um die gewünschte Einstellung für jeden Punkt zu ändern, und drücken Sie den Regler MENU.

Wenn Sie den anderen Kanal einstellen möchten, kehren Sie zu Schritt **2** zurück.

Einstellung der Farbschattierungskompensation der ND-Filter

Die internen ND-Filter sind beinahe farbneutral, aber es wird bei jedem Filter eine leichte Farbschattierung erzeugt. Daher kann sich der Weißabgleich ändern, wenn man die Position des Wahlschalters FILTER geändert wird.

Die Funktion ND COMP gleicht dies automatisch aus, indem sie für jeden Filter einen Farb-Offsetwert speichert. Beachten Sie, dass diese Offset-Werte bei der werkseitigen Lieferung korrekt eingestellt sind. Normalerweise sollte es nicht nötig werden, folgenden Vorgang auszuführen.

Einstellung der Farbschattierungskompensation

- 1 Nehmen Sie eine Grauskala oder weiße Testkarte auf und zoomen Sie sie heran, bis sie den Bildschirm ausfüllt.
- 2 Stellen Sie den Wahlschalter FILTER auf Position 4 und stellen Sie das Licht so ein, dass nach der Einstellung des Weißabgleichs "OK" erscheint.
- **3** Rufen Sie die Seite ND COMP im Menü ADVANCED auf und drücken Sie dann den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

- 4 Stellen Sie ND OFFSET ADJUST auf ON.
- 5 Stellen Sie den Wahlschalter FILTER auf Position 1 und stellen Sie die Blende und den Weißwert entweder automatisch oder manuell ein.
- **6** Vergewissern Sie sich, dass nach der Beendigung der Einstellung "ND1:OK" erscheint.
- 7 Stellen Sie den Wahlschalter FILTER auf Position 2 und stellen Sie die Blende und den Weißwert entweder automatisch oder manuell ein.
- **8** Vergewissern Sie sich, dass nach der Beendigung der Einstellung "ND2:OK" erscheint.
- **9** Wiederholen Sie Schritt 5 bei auf Position 3 und 4 eingestelltem Wahlschalter FILTER.
- **10** Wenn "ND COMPLETE!" erscheint und für den jeweiligen ND-Filter "ND1:OK", "ND2:OK", "ND3:OK" und "ND4:OK" angezeigt wird, stellen Sie POWER auf OFF.

Hinweis

Wenn Sie den Schalter POWER wieder auf ON stellen und die Seite ND COMP aufrufen, steht ND OFFSET ADJUST auf OFF.

Selbst wenn der Punkt ND OFFSET ADJUST auf OFF steht, werden die von Ihnen festgelegten Offset-Einstellungen gespeichert und die

Kompensationsfunktion arbeitet weiter. Stellen Sie den Punkt ND OFFSET ADJUST wieder auf ON, wenn Sie die Offset-Einstellungen ändern möchten.

Löschen der Einstellungen der Farbschattierungskompensation

1 Rufen Sie die Seite ND COMP im Menü ADVANCED auf und drücken Sie dann den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

- **2** Wählen Sie CLEAR ND OFFSET, und drücken Sie dann den Regler MENU.
- **3** Wenn die Meldung "CLEAR DATA OK? YES ® NO" erscheint, wählen Sie YES und drücken Sie den Regler MENU.
- Wenn die Meldung "COMPLETE!" erscheint, stellen Sie den Schalter POWER auf OFF.

Wählen von Gamma-Tabellen

Sie können Gammakurven unter 5 Vorgabemustern wählen, wenn Sie filmähnliche Gradation und Farbreproduktion und andere Effekte wünschen.

1 Rufen Sie Seite PAINT des Menüs PAINT auf, wählen Sie dann GAMMA SELECT und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

2 Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt, und drücken Sie den Regler MENU.

Die folgenden Einstellungen stehen zur Verfügung.

Punkt	Beschreibung
	Standardeinstellung (werkseitige Vorgabeeinstellung)

Punkt	Beschreibung
CINE1	Die glättet die Kontraste in dunkleren Sektionen und akzentuiert Gradationsänderungen in helleren Sektionen für einen ruhigen und sanften Effekt.
CINE2	Dies gibt fast die gleichen Ergebnisse wie CINE1. Wählen Sie dies, wenn Sie 100% Videosignale zum Schneiden und für andere Zwecke wünschen.
CINE3	Dies betont den Kontrast zwischen hell und dunkel mehr als CINE1 und CINE2 und akzentuiert auch die Gradationsänderungen an der schwarzen Seite.
CINE4	Dies betont den Kontrast in der dunklen Sektion noch mehr als CINE3. Kontraste in dunkleren Sektionen sind schwächer als STD, und Kontraste in helleren Sektionen sind stärker.

Hinweis

Wenn Sie CINE1 auf CINE4 stellen, wird der Kniepunkt auf einen festen Wert festgelegt und kann nicht eingestellt werden, auch wenn Sie KNEE auf der Seite SW STATUS im Menü PAINT auf ON stellen. DCC ist ebenfalls deaktiviert.

Einstellungen für geräuscharme Aufnahmen vornehmen

Mit dem geräuscharmen Modus können Sie klare, geräuscharme Videos selbst unter schwachen Lichtbedingungen aufnehmen.

Wählen Sie LOW NOISE MODE auf der Seite CAM CONFIG im Menü MAINTENANCE auf und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

2 Wählen Sie den gewünschten Punkt, drücken Sie dann den Regler MENU.

Sie können die folgenden Einstellungen vornehmen.

Punkt	Beschreibung
OFF	Standardeinstellung (werkseitige Einstellung)

Punkt	Beschreibung
1	Mit Hilfe der Lärmminderung können Sie Geräusche reduzieren, ohne die Empfindlichkeit herabzusetzen. Auflösung und Gradierung sind bei geringen Lichtverhältnissen etwas geringer.
2	Sie können Geräusche noch weiter als in der 1. Einstellung reduzieren, indem Sie die Empfindlichkeit herabsetzen. Verglichen mit der Einstellung OFF, verringern sich Empfindlichkeit und Dynamikbereich um jeweils 20%. (Empfindlichkeit verringert sich auf F8 im Vergleich zum Standard F9.)

Zuweisung von Funktionen zu den Schaltern ASSIGN

Sie können jeglichem Schalter ASSIGN beliebige Funktionen zuweisen.

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

1 Rufen Sie Seite ASSIGNABLE des Menüs OPERATION auf, und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

Sie können Funktionen zuweisen, indem Sie folgende Punkte verwenden:

Punkt	Beschreibung
ASSIGN SW <1>	Zuweisung der Funktion zum Schalter ASSIGN 1
ASSIGN SW <2>	Zuweisung der Funktion zum Schalter ASSIGN 2
ASSIGN SW <3>	Zuweisung der Funktion zum Schalter ASSIGN 3
ASSIGN SW <4>	Zuweisung der Funktion zum Schalter ASSIGN 4

2 Wählen Sie den ASSIGN-Schalter (ASSIGN SW <1> bis <4>), und drücken Sie dann den Regler MENU.

Das entsprechende Fenster ASSIGN SW (1 bis 4) SEL erscheint. Folgende Funktionen können einem Schalter ASSIGN zugewiesen werden.

Funktion	Beschreibung	
OFF	Keine Zuweisung einer Funktion.	

Funktion	Poochroibung	
	Beschreibung	
MARKER	Schalten Sie die Anzeige aller	
RETAKE	Markierungen ein oder aus. a) Löschen des zuletzt aufgezeichneten Clips. (Diese Funktion ist ausgeschaltet, wenn die Continuous-Rec-Funktion (Rec=Record) für den Clip eingeschaltet ist.)	
ATW	Schalten Sie den ATW (Weißabgleich) ein oder aus.	
LENS RET	Machen Sie von der aufgezeichneten "Rückschau"- Funktion ("Review"-Funktion) Gebrauch.	
REC SWITCH	Start/Stop-Aufzeichnung.	
TURBO SWITCH	Verwenden Sie die Verstärkung- Betrag Einstellung für GAIN TURBO (siehe Seite 155).	
ZOOM TELE/ WIDE	ASSIGN SW<3> wird auf Objektivzoom TELE, und ASSIGN SW<4> auf Objektivzoom WIDE gestellt. (ASSIGN SW<1> und ASSIGN SW<2> kann kein Zoom zugewiesen werden.)	
ZOOM WIDE/ TELE	ASSIGN SW<3> wird auf Objektivzoom WIDE, und ASSIGN SW<4> auf Objektivzoom TELE gestellt. (ASSIGN SW<1> und ASSIGN SW<2> kann kein Zoom zugewiesen werden.)	
FREEZE MIX	Geben Sie das Festbild und die Kamera-Dateneingabe abwechselnd aus, um so eine Vollbildangleichung zu erlauben (automatisches Schalten).	
SHOT MARK1	Machen Sie von der SHOT MARK1-Funktion (Markierung der Einstellung) Gebrauch.	
SHOT MARK2	Machen Sie von der SHOT MARK2-Funktion (Markierung der Einstellung) Gebrauch.	
EZ MODE b)	Schalten Sie die EZ-Betriebsart ein oder aus.	
EZ FOCUS b)	Schalten Sie die EZ Fokus- Funktion ein oder aus.	
SKIN DETAIL (KANTENKORRE KTUR) ON/OFF b)	Schalten Sie die Kantenkorrektur der Hauttöne-Funktion ein oder aus.	
SPOT LIGHT b)	Verwenden Sie die automatische Spotlightblende-Betriebsart ^{d)}	
BACK LIGHT b)	Verwenden Sie die automatische Spotlightblende-Betriebsart ^{e)}	
TLCS b), c)	Geben Sie die TLCS-Betriebsart ein oder beenden Sie sie.	

Funktion	Beschreibung
PICTURE CACHE	Schalten Sie die Bildzwischenspeicher-Funktion ein oder aus.
AWB	Führen Sie die automatische Weißabgleich-Funktion aus.
SHUTTER SW	Schalten Sie die mechanische Umlaufblende ein oder aus.
SHUTTER MODE	Führen Sie die mechanische Umlaufblende-Betriebsart Schaltung und die Belichtungszeit Schaltung durch.
CLIP CONT REC	Schalten Sie die Continuous-Rec- Funktion (Rec=Record) des Clips (fortgesetzte Aufzeichnung) ein oder aus.

- a) Auch wenn der Punkt MARKER auf Seite MARKER des Menüs OPERATION auf OFF steht, können Sie mit den Schaltern ASSIGN festlegen, ob alle Markierungen angezeigt werden sollen oder nicht.
- b) Die Funktion kann nur Schalter ASSIGN 1 und Schalter ASSIGN 2 zugewiesen werden.
- c) Abkürzung für TLCS (Gesamtpegel-Kontrollsystem). Eine Funktion zur Aktivierung der AGC (automatischen Verstärkungssteuerung) und der AE (elektronischen Blende) zur Anpassung an wechselhafte Lichtverhältnisse während der Aufnahme.
- d) Verwendung bei der Aufnahme eines Motivs, auf das ein Scheinwerfer gerichtet wird.
- e) Verwendung bei der Aufnahme eines Motivs im Gegenlicht.
- Wählen Sie die gewünschte Funktion, und drücken Sie den Regler MENU.

Die Funktion wird zugewiesen und die Seite ASSIGNABLE erscheint wieder.


Wahl der Objektivdatei

Sie können die Objektivdatei entsprechend des verwendeten Objektivs ändern.

1 Rufen Sie die Seite LENS FILE im Menüs FILE auf und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

Auf der Seite LENS FILE erscheint der Name und Blendeneinstellwert des momentan ausgewählten Objektivs.

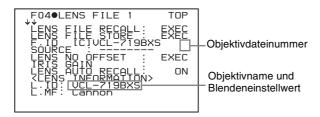

2 Wählen Sie LENS AUTO RECALL, und drücken Sie den Regler MENU.

3 Wählen Sie ON, und drücken Sie den Regler MENU.

Wahl des Bildformats

Umschalten des Bildformats zur DVCAM-Aufzeichnung

Das Bildformat zur DVCAM-Aufzeichnung kann geändert werden.

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

Rufen Sie die Seite FORMAT im Menüs USER (OPERATION) auf, und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.



- **2** Wählen Sie ASPECT RATIO (DV) und drücken Sie den Regler MENU.
- **3** Drehen Sie am Regler MENU, um das gewünschte Bildformat (16:9/4:3) zu wählen, und drücken Sie den Regler MENU.

Einstellung des Bildformats im HD-Modus

Sie können das Bildformat der vom HD-Ausgang auf SD herunterkonvertierten Videodateien auswählen.

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

- 1 Rufen Sie Seite OUTPUT des Menüs OPERATION auf, und drücken Sie den Regler MENU.
- **2** Wählen Sie HD→SD und drücken Sie den Regler MENII
- **3** Drehen Sie am Regler MENU, um das gewünschte Bildformat (16:9/4:3) zu wählen, und drücken Sie den Regler MENU.

Hinweis

Der HD analoge FBAS-Ausgang entspricht immer dem Bildformat 16:9.

Anzeige des Bildformats "16:9" im Sucher

Wenn das Aufzeichnungsformat DVCAM und das Bildformat 16:9 ist, können Sie die Angabe "16:9" im Sucher anzeigen, indem Sie DISP 16:9 auf Seite VF DISP 1 im Menü OPERATION auf ON stellen.

Einzelheiten siehe "Wahl der anzuzeigenden Punkte" auf Seite 151.

CCD-Scanmodus

Auf diesem Gerät ist eine Aufzeichnung sowohl im progressiven Scanmodus als auch im Interlace-Scanmodus möglich. Sie können den Scanmodus auf Seite FORMAT des Menüs OPERATION unter folgenden Modi auswählen.


- Modus 60i (Interlace-Scan)
- Modus 30P (progressiver Scanmodus)
- Modus 23.98P

Pulldown-Methode zur Aufzeichnung im DVCAM-Format im Modus 23.98P

Im Modus 23.98P aufgezeichnete DVCAM-Videosignale werden einer 2:3-Pulldown-Bearbeitung unterzogen und auf der Disc als 60i-Signale aufgezeichnet.

DF/NDF	Ziel	Hinweise
DF	Erzielung eines ähnlichen Effekts wie bei einer 23.98P Aufnahme unter Beibehaltung des Interlace-Scanmodus.	_
NDF	Erneute Konvertierung zu 23.98P mit nicht- linearer Bearbeitungssoftware (NLE). (Wahl entsprechend Ihrer NLE).	 Wird der Betriebsmodus für den internen Zeitcodegenerator während der Aufzeichnung über den Schalter F-RUN/SET/R-RUN auf dem Bedienungsfeld an der Seite gewechselt, wird Rauschen auf dem Bild aufgezeichnet. Das über den i.LINK ausgegebene Video- und Audiosignal sowie der Zeitcode sind beim Aufzeichnungsstart möglicherweise nicht fortlaufend. Hinweise zur 2:3-Pulldown-Bearbeitung Wird der Schalter PRESET/REGEN/CLOCK auf dem Bedienungsfeld an der Seite auf CLOCK gestellt, so wird das Gerät im Modus DF betrieben. Die Synchronisierung von Zeitcode und Pulldown-Bild ist deaktiviert. Wird der Drop-Frame-Zeitcode über die Buchse TC IN eingespeist, befindet sich das Gerät im Modus DF und die Synchronisierung des Pulldown-Bilds und des Zeitcodes wird deaktiviert. Diese Einstellung ist so lange aktiv, bis die Zeitcodeeinstellung (F-RUN/R-RUN oder DF/NDF) geändert wird.

2:3-Pulldown im Modus 23.98P

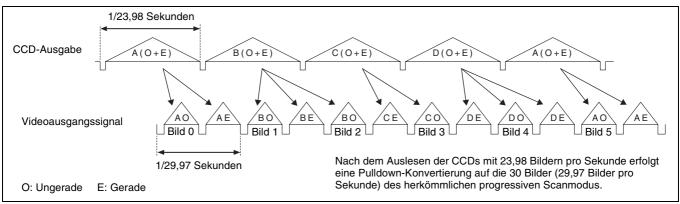

Speichern und Laden der Benutzereinstellungsdaten



Speichern und Laden von Benutzerdateien

Der Camcorder ist mit einem "Memory Stick"-Einschub ausgestattet, mit dem man die Einstellungen im Menü USER als Benutzerdatei auf dem "Memory Stick" speichern kann. Sie können diese Dateien von dem "Memory Stick" laden, um eine bestimmte Einstellungskonfiguration aufzurufen. Zusätzlich zu Benutzerdateien können Sie auch Szenen-, Objektiv- und ALL-Dateien auf einem "Memory Stick" speichern. Während der Anzeige einer Menüseite kann man den Camcorder so einstellen, dass durch das Einstecken eines "Memory Stick" automatisch zur dateispezifischen Menüseite gewechselt wird.

Einzelheiten zu Szenendateien siehe "Speichern und Laden von Szenendateien" auf Seite 166.

Einzelheiten zu Objektiv- und ALL-Dateien siehe "Menüliste" auf Seite 118.

Umgang mit dem "Memory Stick"

Beim Einstecken oder Herausziehen eines "Memory Stick" darf der Camcorder ein- oder ausgeschaltet sein.


Mit diesem Camcorder verwendbare "Memory Stick"-Arten

Mit diesem Camcorder können Sie einen Sony "Memory Stick" verwenden, dessen Kapazität nicht 128 MB überschreitet und einen Sony "Memory Stick PRO", dessen Kapazität nicht 2 GB überschreitet.


Einzelheiten siehe "Der "Memory Stick"" auf Seite 197.

Einstecken eines "Memory Stick"

1 Öffnen Sie die Abdeckung des "Memory Stick"-Einschubs auf der Rückseite des Camcorders.

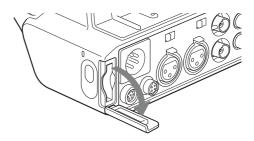

2 Stecken Sie den "Memory Stick" so ein, dass sich die Etikettseite und das "Memory Stick"-Logo am Camcorder auf der gleichen Seite befinden.

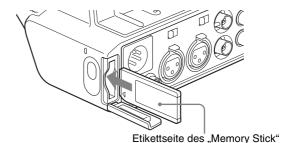


Hinweis

Wenn sich der "Memory Stick" nicht problemlos einstecken lässt, muss er vielleicht umgedreht werden. Stecken Sie den "Memory Stick" nicht gewaltsam in den Einschub. Prüfen Sie die Richtung der Einkerbung und des Pfeils am "Memory Stick", bevor Sie ihn erneut einstecken.

Herausziehen des "Memory Stick"

1 Vergewissern Sie sich, dass die Zugriffsanzeige nicht leuchtet, drücken Sie den "Memory Stick" kurz an und lassen Sie ihn los.

Der "Memory Stick" wird ausgeworfen.

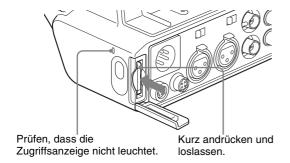


2 Ziehen Sie den "Memory Stick" aus dem Einschub.

Hinweis

Ziehen Sie den "Memory Stick" nicht heraus, solange die Zugriffsanzeige leuchtet. Sonst gehen möglicherweise Daten verloren oder der "Memory Stick" wird beschädigt.

Schutz der gespeicherten Daten

Dem versehentlichen Löschen wichtiger Daten kann vorgebeugt werden, indem der Schalter LOCK des "Memory Stick" nach rechts auf die Schreibschutzposition geschoben wird.

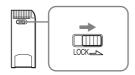

Jetzt können keine Daten auf dem "Memory Stick" gespeichert oder von diesem gelöscht werden. Wenn Sie dies versuchen, erscheint die Meldung "MEMORY STICK LOCKED" und die Daten können nicht überschrieben oder gelöscht werden.

Hinweise zur Verwendung und Lagerung des "Memory Stick"

Beachten Sie folgendes bei Gebrauch und Aufbewahrung des "Memory Stick".

- Berühren Sie den Anschluss des "Memory Stick" nicht und vermeiden Sie dessen Kontakt mit Metallgegenständen
- Wenn Sie ein Etikett auf dem "Memory Stick" anbringen möchten, verwenden Sie nur die mitgelieferten Aufkleber
- Lassen Sie den "Memory Stick" nicht fallen, biegen Sie ihn nicht und setzen Sie ihn keinen Stößen aus
- Zerlegen Sie den "Memory Stick" nicht und nehmen Sie keine Änderungen an ihm vor
- Achten Sie darauf, dass der "Memory Stick" nicht mit Flüssigkeit in Berührung kommt
- Vermeiden Sie bei der Verwendung oder Lagerung des "Memory Stick" folgende Umstände:

- extrem hohe Temperaturen, wie sie in direktem Sonnenlicht, im Inneren eines Autos in der Sonne oder in der Nähe einer Heizung auftreten können
- direkte Sonneneinstrahlung
- Lagern und transportieren Sie den "Memory Stick" immer in seiner Originalhülle, so dass wichtige Daten geschützt werden
- Formatieren Sie den "Memory Stick" nicht auf einem Computer.

Formatieren Sie den "Memory Stick" auf Seite MEMORY STICK des Menüs FILE.

Speichern der Daten des Menüs USER (Benutzerdatei) auf dem "Memory Stick"

Die auf dem Camcorder als Benutzerdateien gespeicherten Einstellungen des Menüs USER können auf dem "Memory Stick" gespeichert werden.


Auf einem "Memory Stick" kann man bis zu 100 Benutzerdateien speichern.

Stecken Sie den "Memory Stick" in den Einschub und gehen Sie folgendermaßen vor.

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

1 Rufen Sie Seite USER FILE des Menüs FILE auf, und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

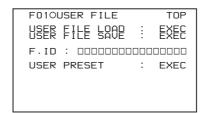


Festlegung einer Datei-ID für die zu speichernden Daten

Legen Sie die Datei-ID fest, bevor Sie zu Schritt **2** übergehen.

Einzelheiten zur Festlegung der Datei-ID siehe "Festlegung der Datei-ID" auf Seite 164.


Wählen Sie USER FILE SAVE, und drücken Sie den Regler MENU.

Die Seite USER SAVE erscheint.

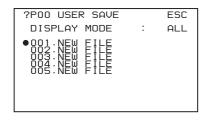


Zum Speichern von Benutzerdateien auf einem "Memory Stick" können bis zu 20 Seiten (P00 bis P19) verwendet werden. Jede Seite kann bis zu 5 Dateien enthalten.

3 Drehen Sie am Regler MENU, bis die Seite mit der gewünschten Dateinummer erscheint, und drücken Sie den Regler MENU.

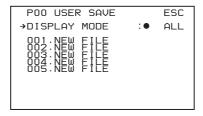

4 Wählen Sie die gewünschte Dateinummer und drücken Sie den Regler MENU.

Die Meldung "SAVE OK? YES → NO" erscheint.

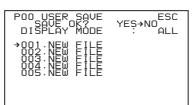

Wenn hinter einer Dateinummer "NEW FILE" steht, bedeutet dies, dass die Datei leer ist. Wenn Daten in einer Datei gespeichert werden, steht hinter der Dateinummer der Dateiname.

Wählen Sie zum Speichern YES, und drücken Sie den Regler MENU.

Schieben Sie zum Abbrechen → auf NO, und drücken Sie den Regler MENU.

Die Zugriffsanzeige leuchtet auf. Wenn der Speichervorgang abgeschlossen ist, erscheint die Meldung "COMPLETE", und die Zugriffsanzeige erlischt.

Wenn kein "Memory Stick" eingesteckt ist, erscheint die Meldung "NO MEMORY STICK". Stecken Sie einen "Memory Stick" ein und wiederholen Sie den Vorgang.

Bei Wahl einer Dateinummer, unter der bereits Daten gespeichert sind

Die Meldung "OVERWRITE OK? YES → NO" erscheint.

- Schieben Sie zum Abbrechen des Überschreibens → auf NO, und drücken Sie den Regler MENU.
- Wählen Sie zum Überschreiben YES, und drücken Sie den Regler MENU.

Sie können die auf den Seiten USER SAVE und USER LOAD enthaltenen Informationen auswählen.

Einzelheiten siehe "Auswahl der anzuzeigenden Datei-Informationspunkte" auf Seite 165.

Auf dem "Memory Stick" zu speichernde Einstellungen des Menüs USER

Die Einstellungen der Punkte auf allen Seiten des Menüs USER werden als Benutzerdatei auf dem "Memory Stick" gespeichert.

Wenn Daten nicht gespeichert werden können

Wenn bei oder nach dem Speichern eine der folgenden Fehlermeldungen erscheint, wurden die Daten nicht gespeichert.

Fehlermeldung	Ursache	Maßnahme
NO MEMORY STICK (blinkt)	Es ist kein "Memory Stick" eingesteckt	"Memory Stick" einstecken
MEMORY STICK LOCKED	Der Schalter LOCK des "Memory Stick" steht auf Schreibschutz	Den Schalter LOCK auf Aufhebung des Schreibschutzes einstellen
MEMORY STICK ERROR (blinkt)	Fehler der Schaltkreise oder des "Memory Stick"	Erneut prüfen und an Ihren Sony- Kundendienst wenden

Festlegung der Datei-ID

Wenn Daten auf einem "Memory Stick" gespeichert werden, sollte zur Kennzeichnung der Daten eine Datei-ID festgelegt werden.

Beim Speichern der Daten auf dem "Memory Stick" wird die Datei-ID zusammen mit den Daten gespeichert.

Hinweis

Legen Sie die Datei-ID fest, bevor Sie Daten auf dem "Memory Stick" speichern. Andernfalls wird die Datei-ID nicht mit den anderen Daten gespeichert.

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

1 Rufen Sie Seite USER FILE des Menüs FILE auf, und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.


2 Wählen Sie F. ID, und drücken Sie den Regler MENU.

Eine Zeichentabelle erscheint.

F010USER FILE	-	TOP
USER FILE LOAD	: [XEC
●F.ID :?■		◁
i#\$%&'()*+,/01 9:;<=>?@ABCDEFGHI QRSTUVWXYZ[¥]abcd lmnoparstuvwxyz~ INS DEL RET	JKLMI efsh	NOP

- **3** Führen Sie Schritte **3** und **4** aus, wie in "*Eingabe der Aufnahme-ID" auf Seite 153* beschrieben, um Zeichen einzugeben.
- **4** Drehen Sie nach Eingabe der Datei-ID am Regler MENU, bis die Markierung auf END steht, und drücken Sie den Regler MENU.

Die eingegebene Datei-ID erscheint jetzt.

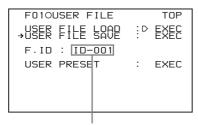

Die festgelegte Datei-ID erscheint

Nach der Festlegung der Datei-ID verfahren Sie wie in Schritt **2** aus "Speichern der Daten des Menüs USER (Benutzerdatei) auf dem "Memory Stick"" auf Seite 163.

Die festgelegte Datei-ID wird mit den Daten auf dem "Memory Stick" gespeichert.

Auswahl der anzuzeigenden Datei-Informationspunkte

Sie können die Datei-Informationspunkte auswählen, die auf den Seiten USER FILE SAVE und USER FILE LOAD (P00 bis P19) angezeigt werden sollen. Dies sind die Seiten zum Speichern und Abrufen von Daten auf dem "Memory Stick".

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

1 Rufen Sie die Seite USER FILE LOAD oder USER FILE SAVE des Menüs USER FILE auf, und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

- **2** Drücken Sie den MENU-Regler, wählen Sie dann DISPLAY MODE, und drücken Sie den Regler MENU erneut.
- **3** Wählen Sie die gewünschte Art Datei-Informationen (siehe folgende Tabelle), und drücken Sie den Regler MENU.

Anzeigentyp	Beschreibung
ALL	Datei-ID (10 Zeichen) und Datum (Jahr/Monat/Tag)
F.ID	Datei-ID (16 Zeichen)
DATE	Speicherdatum (Jahr/Monat/Tag/ Stunden/Minuten/Sekunden)
MODEL	Informationen zum Modell

Laden gespeicherter Daten von einem "Memory Stick"

Hinweis

Die im Camcorder gespeicherten Daten werden von den Daten des "Memory Stick" überschrieben.

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

1 Rufen Sie Seite USER FILE des Menüs FILE auf, und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.


2 Wählen Sie USER FILE LOAD, und drücken Sie den Regler MENU.

Die Seite P00 USER LOAD erscheint.

?POO⊕USER LOAD		TOP
DISPLAY MODE	:	ALL
001.USER1 002.USER2 003.NO FILE 004.USER4 005.USER5	JAN/1	5/06 05/06
	DISPLAY MODE 001.USER1 002.USER2 003.ND FILE 004.USER4	DISPLAY MODE : 001.USER1 JAN/0 002.USER2 JAN/1 003.NO FILE 004.USER4 FEB/0

- **3** Drehen Sie am Regler MENU, bis die Seite mit der gewünschten Datei erscheint, und drücken Sie den Regler MENU.
- **4** Wählen Sie die gewünschte Dateinummer und drücken Sie den Regler MENU.

Die Meldung "LOAD OK? YES → NO" erscheint.

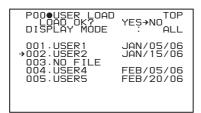

Wählen Sie zum Laden YES, und drücken Sie den Regler MENU.

Schieben Sie zum Abbrechen → auf NO, und drücken Sie den Regler MENU.

Die Zugriffsanzeige leuchtet auf.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erscheint die Meldung "COMPLETE" und die Zugriffsanzeige erlischt.

Die Seite USER FILE erscheint wieder.

Wenn Daten nicht geladen werden können

Wenn während oder nach dem Laden eine der folgenden Fehlermeldungen erscheint, wurden die Daten nicht geladen.

Fehlermeldung	Ursache	Maßnahme
NO MEMORY STICK (blinkt)	Es ist kein "Memory Stick" eingesteckt.	"Memory Stick" einstecken.
MEMORY STICK ERROR (blinkt)	Fehler der Schaltkreise oder des "Memory Stick".	Prüfen Sie erneut, und wenden Sie sich ggf. an den Sony- Kundendienst.
FILE ERROR (blinkt)	Der "Memory Stick" enthält Daten, die nicht auf diesem Camcorder geladen werden können.	Dieser Camcorder kann nicht mit Daten gespeist werden, die auf einem "Memory Stick" unter Benutzung eines Camcorders gespeichert wurden, dessen Modell nicht mit diesem Camcorder identisch ist.

Speichern und Laden von Szenendateien

Sie können verschiedene Einstellungen für die Aufnahme einer bestimmten Szene als Szenendatei speichern. Durch Laden der Szenendatei können Sie schnell die zur Szene passende Konfiguration abrufen. Im Camcorder können bis zu fünf, auf dem "Memory Stick" bis zu 100 Szenendateien gespeichert werden.

Sie können auch Daten vom "Memory Stick" auf den Speicher des Camcorders übertragen.

In einer Szenendatei speicherbare Daten

Es können folgende Daten in einer Szenendatei gespeichert werden:

- Im Menü PAINT eingestellte Werte
- Im Standardmodus und im Modus ECS/SLS eingestellte Belichtungszeiten

Einzelheiten zum Menü PAINT finden Sie unter .


Speichern einer Szenendatei

Zum Speichern einer Szenendatei auf dem "Memory Stick" stecken Sie ihn zunächst in den Einschub.

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

1 Rufen Sie Seite SCENE FILE des Menüs FILE auf, und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

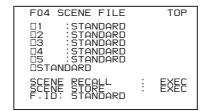


Festlegung einer Datei-ID für die zu speichernden Daten

Legen Sie die Datei-ID fest, bevor Sie zu Schritt **2** übergehen.

Einzelheiten zur Festlegung der Datei-ID siehe "Festlegung der Datei-ID" auf Seite 164.

2 Wählen Sie SCENE STORE, und drücken Sie den Regler MENU.

Die Seite SCENE STORE erscheint.

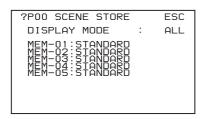

3 Drücken Sie den MENU-Regler, wählen Sie die gewünschte Dateinummer, und drücken Sie den Regler MENU erneut.

Die zu speichernde Datei wird ausgewählt.

Wenn kein "Memory Stick" eingesteckt ist Wählen Sie die gewünschte Speichernummer und drücken Sie den Regler MENU.

Nach dem Speichern erscheint wieder die Seite SCENE FILE.

Bei Wahl einer Dateinummer, unter der bereits Daten gespeichert sind

Die Meldung "OVERWRITE OK? YES → NO" erscheint.

- Schieben Sie zum Abbrechen des Überschreibens → auf NO, und drücken Sie den Regler MENU.
- Wählen Sie zum Überschreiben YES, und drücken Sie den Regler MENU.


Bei eingestecktem "Memory Stick"

Zum Speichern von Szenendateien auf dem "Memory Stick" können Sie bis zu 20 Seiten (P01 bis P20) verwenden. Jede Seite kann bis zu 5 Dateien enthalten.

① Drehen Sie am Regler MENU, bis die Seite mit der gewünschten Datei erscheint, und drücken Sie den Regler MENU.



② Wählen Sie die gewünschte Dateinummer und drücken Sie den Regler MENU.
Die Meldung "STORE OK? YES → NO" erscheint.

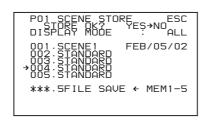

③ Wählen Sie zum Speichern YES, und drücken Sie den Regler MENU. Schieben Sie zum Abbrechen → auf NO, und drücken Sie den Regler MENU.

Sie können die auf den Seiten SCENE STORE und SCENE RECALL anzuzeigenden Datei-Informationspunkte auswählen.

Einzelheiten siehe "Auswahl der anzuzeigenden Datei-Informationspunkte" auf Seite 165.

Speichern der im Camcorder gespeicherten Szenendateien auf einem "Memory Stick"

Alle fünf im Camcorder gespeicherten Szenendateien können in einem einzigen Vorgang auf dem "Memory Stick" gespeichert werden.

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

1 Rufen Sie Seite SCENE FILE des Menüs FILE auf, und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

- **2** Wählen Sie SCENE STORE, und drücken Sie den Regler MENU.
- **3** Wählen Sie die gewünschte Seite von SCENE STORE, und drücken Sie den Regler MENU.

```
P01 SCENE STORE ESC


→DISPLAY MODE : ● ALL

001: SCENE1 FEB/05/02
002: SCENE2 FEB/06/02
003: SCENE4 FEB/08/02
005: SCENE4 FEB/08/02

***: 5FILE SAUE ← MEM1-5
```

4 Wählen Sie 5FILE SAVE ◆ MEM1-5, und drücken Sie den Regler MENU.

Die Meldung "STORE OK? YES → NO" erscheint.

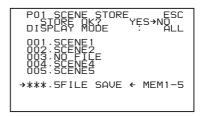

Wählen Sie zum Speichern YES, und drücken Sie den Regler MENU.

Schieben Sie zum Abbrechen → auf NO, und drücken Sie den Regler MENU.

Wenn das Speichern abgeschlossen ist, erscheint die Meldung "COMPLETE".

Hinweis

Wenn auf der in Schritt **3** ausgewählten Seite bereits Dateien gespeichert wurden, werden diese Dateien durch die aus dem Speicher des Camcorders geladenen Dateien ersetzt. Beispielsweise werden die Dateien 001 bis 005 im beschriebenen Vorgang ersetzt.

Festlegung der Datei-ID

Wenn Daten als Szenendatei gespeichert werden, ist es sinnvoll, zur Kennzeichnung der Daten vorher eine Datei-ID festzulegen. Die festgelegte Datei-ID wird zusammen mit den Daten gespeichert.

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

1 Rufen Sie Seite SCENE FILE des Menüs FILE auf, und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

2 Wählen Sie F. ID, und drücken Sie den Regler MENU.

Eine Zeichentabelle erscheint.

F040SCENE FILE TOP
!#\$%&'()*+,-./012345678
9:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZ[¥]abcdefahijk
lmnopqrstuvwxyz~
INS DEL RET ESC END
SSTANDARD

SCENE RECALL : EXEC
SCENE STORE : EXEC

3 Drücken Sie den Regler MENU. Drehen Sie den Regler MENU, bis ■ auf dem von Ihnen gewünschten Zeichen steht, und drücken Sie den Regler MENU.

Beispiel: Eingabe des Zeichens "+"




4 Wiederholen Sie Schritt 3 für jedes weitere Zeichen.

Hinweis

Legen Sie die Datei-ID fest, bevor Sie die Szenendatei speichern. Andernfalls wird die Datei-ID nicht mit den anderen Daten gespeichert.

Drehen Sie nach Beendigung der Zeicheneingabe am MENU-Regler, bis ■ auf END steht, und drücken Sie den Regler MENU.

Die Datei-ID wird festgelegt und die Seite SCENE FILE erscheint wieder.

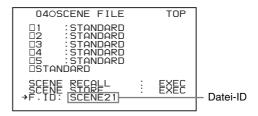

Führen Sie die Schritte ab Schritt **2** von "*Speichern einer Szenendatei" auf Seite 166* aus. Die festgelegte Datei-ID wird zusammen mit den Daten gespeichert.

Auswahl der anzuzeigenden Datei-Informationspunkte

Sie können wählen, welche Datei-Informationspunkte auf den Seiten von SCENE STORE (P01 bis P20) oder SCENE RECALL (P01 bis P20) zum Speichern oder Laden der Daten auf/von einem "Memory Stick" verwendet werden sollen.

Einzelheiten zur Wahl der Punkte siehe "Auswahl der anzuzeigenden Datei-Informationspunkte" auf Seite 165.

Laden von Szenendateien


(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

1 Rufen Sie Seite SCENE FILE des Menüs FILE auf, und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

Wählen Sie zum Laden der im Camcorder gespeicherten Szenendatei die gewünschte Dateinummer, und drücken Sie den Regler MENU.

☐ links von der Dateinummer wird zu ■. Der Camcorder wird entsprechend der geladenen Szenendatei konfiguriert.

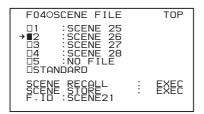


Abbrechen der gewählten Szenendatei

Drehen Sie den Regler MENU, bis die Markierung → auf ■ weist und drücken Sie den Regler MENU erneut wieder. ■ wird zu □. Der Camcorder kehrt zu den Einstellungen vor der Wahl dieser Szenendatei zurück.


Laden einer auf dem "Memory Stick" gespeicherten Szenendatei

 Wählen Sie SCENE RECALL, und drücken Sie den Regler MENU.
 Die Seite SCENE RECALL erscheint.

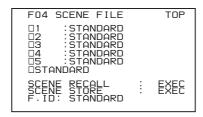

- ② Drehen Sie am Regler MENU, bis die Seite mit der gewünschten Datei erscheint.
- ③ Drücken Sie den Regler MENU, drehen Sie ihn dann, bis → auf die gewünschte Dateinummer weist, und drücken Sie erneut den Regler MENU.

Die Meldung "RECALL OK? YES → NO" erscheint.

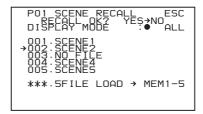

Wählen Sie zur Bestätigung des Ladens YES, und drücken Sie den Regler MENU. Schieben Sie zum Abbrechen → auf NO, und drücken Sie den Regler MENU.

Wenn das Laden abgeschlossen ist, erscheint die Meldung "COMPLETE". Der Camcorder ist nun entsprechend der geladenen Szenendatei konfiguriert. Wenn eine Datei mit einer bestimmten Dateinummer nicht vorhanden ist, wird dies mit "NO FILE" angezeigt.

Laden von Szenendateien von einem "Memory Stick" auf den Camcorder-Speicher

Sie können bis zu fünf auf dem "Memory Stick" gespeicherte Szenendateien gleichzeitig auf den Camcorder laden.

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

1 Rufen Sie Seite SCENE FILE des Menüs FILE auf, und drücken Sie den Regler MENU.


Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

2 Wählen Sie SCENE RECALL, und drücken Sie den Regler MENU.

Die Seite SCENE RECALL erscheint.

- 3 Drehen Sie am Regler MENU, bis die Seite SCENE RECALL mit der gewünschten Datei erscheint, und drücken Sie den Regler MENU.
- **4** Drücken Sie den Regler MENU. Wählen Sie dann 5FILE LOAD → MEM 1-5, und drücken Sie den Regler MENU.

Die Meldung "RECALL OK? YES → NO" erscheint.

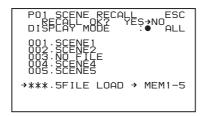

Wählen Sie zur Bestätigung des Ladens YES, und drücken Sie den Regler MENU. Schieben Sie zum Abbrechen → auf NO, und drücken Sie den Regler MENU.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erscheint die Meldung "COMPLETE", und die Zugriffsanzeige erlischt.

Hinweise

- Die im Camcorder gespeicherten Daten werden von den vom "Memory Stick" geladenen Szenendateien überschrieben.
- Um eine Szenendatei zu laden, die bei eingesetztem "Memory Stick" im Camcorder gespeichert wurde, rufen Sie erneut die Seite P00 SCENE RECALL auf und laden die gewünschte Szenendatei vom "Memory Stick" in den Speicher des Camcorders.
- Wenn keine Datei zum Laden vorhanden ist (als "NO FILE" angezeigt), wird eine vorhandene Datei mit dieser Nummer nicht überschrieben. Im Beispiel wird MEM(3) in Schritt 4 nicht überschrieben.

Rücksetzung der Einstellungen des Camcorders auf die Standardeinstellungen


Sie können die Einstellungen des Camcorders auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

(Wahl eines Punkts auf dem Menübildschirm: Drehen Sie am Regler MENU, bis die Markierung → auf den gewünschten Punkt weist.)

Rufen Sie Seite SCENE FILE des Menüs FILE auf, und drücken Sie den Regler MENU.

Einzelheiten zu Menüfunktionen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

2 Wählen Sie STANDARD, und drücken Sie den Regler MENU.

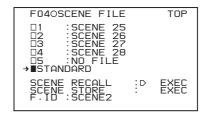

□ links von STANDARD wird zu ■. Wenn ■ wieder zu □ wird, werden die Einstellungen des Camcorders wieder auf die vorher gültigen Einstellungen gesetzt.

Wenn Sie den Regler MENU erneut drücken, solange ■ angezeigt wird, wird der Vorgang abgebrochen, und die Camcorder-Einstellungen werden auf die Werte zurückgesetzt, die vor der Wahl von STANDARD gültig waren.

Dateifunktionen

Kapitel

Überblick


Dieses Gerät kann an einen Remote-Computer angeschlossen werden, auf dem die aufgezeichneten und in Datendateien, z. B. Video- und Audiodatendateien, gespeicherten Daten verwendet werden können. Verwenden Sie für den Anschluss an einen Remote-Computer FAM (Dateizugriffsmodus).

Verzeichnisstruktur

Auf folgender Abbildung ist die auf einem Remote-Computer erscheinende Verzeichnisstruktur der Discs dargestellt.

Hinweis

Diese Struktur ist nicht mit der tatsächlichen Struktur der Disc identisch.

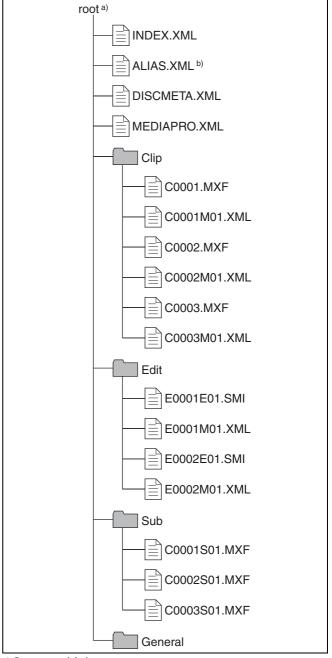

- a) Stammverzeichnis
- b) Nur, wenn der Unterpunkt "NAMING FORM" auf der Seite FILE NAMING im Menü OPERATION auf "FREE" gestellt ist.

Einschränkungen für Dateifunktionen

In diesem Abschnitt wird erläutert, welche Funktionen für Dateien in den einzelnen Verzeichnissen ausgeführt werden können.

Bei Bedarf wird in den folgenden Funktionstabellen zwischen Lesen und Überschreiben einerseits und teilweisem Lesen und Überschreiben andererseits unterschieden.

Lesen: Die Daten werden vom Anfang bis zum Ende der Datei gelesen.

Teilweises Lesen: Nur ein Teil der Daten in der Datei wird

Schreiben: Die Daten werden vom Anfang bis zum Ende der Datei überschrieben.

Teilweises Schreiben: Nur ein Teil der Daten in der Datei wird überschrieben.

Stammverzeichnis

Dateiname	Inhalt	Funktionen					
		Lesen/Teilw. Lesen	Schreiben/Teilw. Schreiben	Umbenen- nen	Erstellen	Löschen	
INDEX.XML	Enthält Daten zur Verwaltung des Materials auf der Disc.	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	
ALIAS.XML a)	Enthält Umrechnungstabellen, um Clips und Clip-Listen benutzerdefinierte Namen zuzuweisen.	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	
DISCMETA.XML	Enthält Metadaten zur Anzeige der Disc-Eigenschaften.	Ja	Ja ^{b)}	Nein	Nein	Nein	
MEDIAPRO.XML	Enthält eine Liste des Materials auf der Disc, Basis-Eigenschaften, zugehörige Informationen und Hinweise zu Zugriffsmethoden.	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	
Weitere Dateien	Andere Dateien als oben	_	Nein	_	Nein	_	

a) Nur wenn der Unterpunkt "NAMING FORM" auf der Seite FILE NAMING des Menüs OPERATION auf "FREE" eingestellt ist

b) Nur Dateien, die durch XDCAM geschrieben werden können

Hinweise

- Im Stammverzeichnis können keine Verzeichnisse erstellt werden.
- Die Verzeichnisse im Stammverzeichnis (Clip, Edit, Sub und General) können nicht gelöscht oder umbenannt werden.

Verzeichnis Clip

Dateiname	Inhalt	Funktionen				
		Lesen/Teilw. Lesen	Schreiben/Teilw. Schreiben	Umbenen- nen	Erstellen	Löschen
C*.MXF ^{a)}	Durch Aufzeichnung erstellte Clip-Datei (MXF-Datei) *: 0001 bis 9999	Ja	Ja ^{b), c)}	Ja	Ja ^{c)}	Ja ^{d)}
C*M01.XML ^{a)}	Bei Erstellung einer Datei C*.MXF automatisch erstellte Metadaten-Datei *: 0001 bis 9999	Ja	Ja ^{e)}	Nein ^{f)}	Nein ^{g)}	Nein ^{h)}
Weitere Dateien	Andere Dateien als oben	_	Nein	_	Nein	_

a) Das Gerät kann Dateien mit benutzerdefinierten Namen im "C*"-Teil bearbeiten.

b) Überschreiben ist nicht möglich

c) Nur Dateien, die gleich oder länger als 2 Sekunden sind und in einem Format vorliegen, das mit dem Format (Systemfrequenz) und Aufzeichnungsformat (MPEG HD/DVCAM und Anzahl der

- Audiokanäle) der aufgezeichneten Abschnitte auf der Disc übereinstimmt, und die durch XDCAM überschrieben werden können.
- d) Nur wenn der Schreibschutz auf der Disc deaktiviert ist. Jeder beliebige Clip kann gewählt und gelöscht werden (sofern der Schreibschutz der Disc auf Aufnahme erlauben gestellt ist).
- e) Nur Dateien, die durch XDCAM geschrieben werden können
- f) Wird der "C*"-Teil des Namens einer Datei C*.MXF geändert, wird automatisch die Datei C*M01.XML mit demselben Namen im "C*"-Teil geändert.
- g) Bei Erstellung einer C*.MXF-Datei wird automatisch eine C*M01.XML-Datei mit demselben Namen im Teil "C*" erstellt.
- h) Wird eine C*.MXF-Datei gelöscht, wird die C*M01.XML-Datei mit demselben Namen im Teil "C*" auch automatisch gelöscht.

Hinweise

- Im Verzeichnis Clip können keine Verzeichnisse erstellt werden
- Werden die folgenden Einstellungen auf einer Disc vorgenommen, ist es unmöglich für XDCAM Geräte der

- Version 1.4 oder niedriger ¹⁾ neue Clips auf dieser Disc aufzunehmen oder bestehende Clips von dieser Disc zu löschen. (Die einzigen möglichen Funktionen sind Wiedergabe und Formatierung der Disc.)
- Schreiben von Clips mit benutzerdefinierten Namen
- Löschen von Clips (außer der zuletzt aufgezeichnete Clip)
- Fixieren von Clips
- Bei dem Versuch, über eine FAM-Verbindung eine C*.MXF-Datei zu schreiben, die nicht den in Hinweis c) festgelegten Bedingungen entspricht, erscheint eine Windows-Fehlermeldung, nach der die Datei oder das Verzeichnis fehlerhaft ist und nicht gelesen werden kann.
- 1) PDW-F350/F330, PDW-530/510, PDW-F70/F30, PDW-1500, PDW-R1, PDW-V1, PDW-D1, und PDW-70MD

Verzeichnis Edit

Dateiname	Inhalt	Funktionen				
		Lesen/Teilw. Lesen	Schreiben/Teilw. Schreiben	Umbenen- nen	Erstellen	Löschen
E*E01.SMI a)	Cliplistendatei *: 0001 bis 0099	Ja	Ja ^{b)}	Ja	Ja ^{c)}	Ja ^{d)}
E*M01.XML ^{a)}	Bei Erstellung einer Datei E*E01.SMI automatisch erstellte Metadaten-Datei *: 0001 bis 0099	Ja	Ja ^{b)}	Nein ^{e)}	Nein ^{f)}	Nein ^{g)}
Weitere Dateien	Andere Dateien als oben	_	Nein	_	Nein	_

- a) Der Teil "E*" kann in einen benutzerdefinierten Namen geändert werden.
- b) Nur Dateien, die durch XDCAM geschrieben werden können. Teilweises Schreiben ist nicht möglich.
- c) Nur Dateien, die durch XDCAM geschrieben werden können
- d) Nur wenn der Schreibschutz auf der Disc deaktiviert ist.
- e) Wird der "E*"-Teil einer Datei *E01.SMI geändert, wird automatisch die Datei E*M01.XML mit demselben Namen im "E*"-Teil geändert
- f) Bei Erstellung einer E*E01.SMI-Datei wird automatisch eine E*M01.XML-Datei mit demselben Namen im Teil "E*" erstellt.

g) Wird eine E*E01.SMI-Datei gelöscht, so wird eine E*M01.XML-Datei mit demselben Namen im Teil "E*" automatisch auch gelöscht.

Hinweis

Im Verzeichnis Edit können keine Verzeichnisse erstellt werden.

Verzeichnis Sub

Dateiname	Inhalt	Funktionen				
		Lesen/Teilw. Lesen	Schreiben/Teilw. Schreiben	Umbenen- nen	Erstellen	Löschen
C*S01.MXF ^{a)}	Automatisch bei Erstellung einer Datei C*.MXF erstellte MXF-Datei (Proxy AV-Daten- datei) *: 0001 bis 4999	Ja	Nein	Nein ^{b)}	Nein ^{c)}	Nein ^{d)}
Weitere Dateien	Andere Dateien als oben	_	Nein	_	Nein	_

- a) Der Teil "C*" kann in einen benutzerdefinierten Namen geändert werden.
- b) Wird der "C*"-Teil des Namens einer Datei C*.MXF geändert, wird automatisch eine Datei C*S01.MFX mit demselben Namen im "C*"-Teil erstellt
- c) Bei Erstellung einer C*.MXF-Datei wird automatisch eine C*S01.XML-Datei mit demselben Namen im Teil "C*" erstellt.
- d) Wird eine C*.MXF-Datei gelöscht, wird die C*S01.XML-Datei mit demselben Namen im Teil "C*" auch automatisch gelöscht.

Hinweis

Im Verzeichnis Sub können keine Verzeichnisse erstellt werden.

Verzeichnis General

Dateiname	Inhalt	Funktionen				
			Schreiben/Teilw. Schreiben	Umbenen- nen	Erstellen	Löschen
Jegliche Datei	_	Ja	Ja	Ja ^{a)}	Ja	Ja ^{b)}

a) UTF-8 Dateinamen dürfen bis zu 63 Bytes lang sein. (Je nach Zeichentyp können Dateinamen (einschließlich Erweiterung) auf 21 Zeichen beschränkt sein.)

Im Verzeichnis General können folgende Verzeichnisfunktionen verwendet werden.

- Verzeichniserstellung (bis zu 64 Ebenen, einschließlich des Verzeichnisses General)
- Löschen und Umbenennung von Verzeichnissen

Hinweise

- Es können höchstens 5000 Dateien (einschließlich der Verzeichnisse) auf einer Disc erstellt werden.
- Für Dateinamen und Verzeichnisnamen können Sie Buchstaben, Zahlen und Symbole ¹⁾ aus dem Unicode 2.0 (UTF-8) Zeichensatz verwenden. Sie können jedoch nicht die folgenden Steuerzeichen und -symbole verwenden.
 - Steuerzeichen: U+0000 bis U+001F, U+007F
 - Symbole: ,,, *, /, :, <, >, ?, \, |
- 1) Die folgenden Zeichencodes können jedoch nicht von FAM-Verbindungen verwendet werden. U+010000, U+020000, U+030000, U+040000, U+050000, U+060000, 0U+70000, U+080000, U+090000, U+0A0000, U+0B0000, U+0C0000, U+0D0000, U+0E0000, U+0F0000, U+100000
- Zum Erstellen eines neuen Verzeichnisses im Verzeichnis General, erstellen Sie zuerst ein Verzeichnis auf dem Desktop und benennen Sie dieses um, jedoch verwenden Sie dabei nur Zeichen, die dieses Gerät unterstützt. Legen Sie dann das Verzeichnis per drag and drop im Verzeichnis General ab.

b) Nur wenn der Schreibschutz auf der Disc deaktiviert ist.

Dateifunktionen im Dateizugriffsmodus (für Windows)

Betriebsumgebung für den **Dateizugriffsmodus**

Für Dateifunktionen im Dateizugriffsmodus (im Folgenden FAM) gelten folgende Anforderungen an das Betriebssystem.

• Betriebssystem des Computers: Microsoft Windows XP, Professional SP2 oder höher, Windows Vista Ultimate/Business (32Bit)

Vorbereitungen

Installieren Sie den FAM-Treiber auf dem Remote-Computer.

Installation des FAM-Treibers

Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM (XDCAM-Anwendung) ins CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers, gehen Sie ins Verzeichnis FAM Driver, und starten Sie das Installationsprogramm des Verzeichnisses für Ihr Betriebssystem.

Einzelheiten siehe die ReadMe-Datei auf der CD-ROM.

Hinweis

Verwenden Sie Version 2.01 oder höher im FAM-Treiber. Der FAM-Treiber auf der mitgelieferten CD-ROM ist Version 2.01 oder höher.

Wenn ein FAM-Treiber bereits auf Ihrem Computer installiert ist, prüfen Sie die Version.

Überprüfen der FAM-Treiber Version

• Für Windows XP:


Wählen Sie das Bedienungsfeld >Programme hinzufügen oder entfernen >ProDisc, und klicken Sie auf "Klicken Sie hier, um Supportinformationen zu erhalten."

- Für Windows Vista:
- Wählen Sie das Bedienungsfeld >Programme, öffnen Sie das Fenster "Programs and Features", machen Sie einen Rechtsklick in der Kopfzeile des Fensters (das Name, Publisher und andere Titel enthält), und wählen Sie Others...
- 2 Im Dialogfenster "Choose Details", markieren Sie das Feld "Version" und klicken auf OK.

Jetzt wird die Versionsspalte angezeigt, in der Sie die Version von ProDisc prüfen können.

Erstellung von FAM-Verbindungen

- Wenn auf diesem Gerät eine Disc geladen ist, setzen Sie das Gerät auf folgenden Status.
 - Aufzeichnungs-, Wiedergabe-, Such- und andere Disc-Funktionen: gestoppt
 - Anzeige THUMBNAIL (siehe Seite 22): ausgeschaltet
 - Disc-Zugriff durch DELETE LAST CLIP, DELETE ALL CLIPS oder QUICK FORMAT auf der Seite DISC des OPERATION-Menüs und so weiter: gestoppt
 - Interval Rec-Funktion (Intervall-Aufzeichnungsfunktion): ausgeschaltet
 - Schalter MENU: OFF
 - Nicht gespeicherte aktuelle Clip-Liste: speichern oder löschen
- 2 Schließen Sie 🕻 DV OUT S400 an diesem Gerät mit einem i.LINK-Kabel an den Anschluss i.LINK (IEEE1394) am Remote-Computer an.

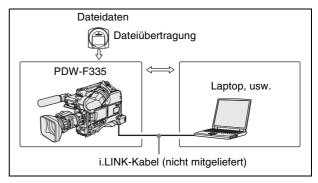

Windows erkennt dieses Gerät als Wechseldatenträger und auf der Taskleiste des Remote-Computers wird eines der folgenden Symbole angezeigt:

Windows XP:



• Windows Vista:



Der Remote-Computer kann nun Dateifunktionen ausführen, wenn sich eine Disc in diesem Gerät befindet.

Herstellung Ihres ersten FAM-Anschlusses

Beim Anschluss dieses Geräts an Ihren Computer erscheint der Assistent Neue Hardware Vorhanden. Wählen Sie "Software automatisch installieren (empfohlen)", und klicken Sie dann die Taste Weiter. Klicken Sie die Taste Beenden, wenn die Installation der Software beendet ist.

Funktionseinschränkungen bei FAM-Verbindungen

• Mit Ausnahme der Taste EJECT sind die Aufzeichnungs- und Wiedergabesteuertasten deaktiviert.

- Das VDR dieses Geräts kann nicht von Geräten aus gesteuert werden, die an der Buchse REMOTE (8-polig) und dem Anschluss DV OUT S400 angeschlossen sind.
 Dieses Gerät gibt keine Signale aus solange Bilder von
- Dieses Gerät gibt keine Signale aus, solange Bilder von einem externen Gerät eingespeist werden.

Arbeit mit den Dateien

Gehen Sie folgendermaßen vor.

1 Starten Sie den Explorer.

Vergewissern Sie sich, dass diesem Gerät ein Laufwerksbuchstabe zugeordnet ist. (Der Laufwerksbuchstabe hängt von der Anzahl der weiteren an den Remote-Computer angeschlossenen Peripheriegeräte ab.)

2 Nehmen Sie mit dem Explorer Dateifunktionen auf der in diesem Gerät geladenen Disc vor.

Gehen Sie dabei genauso vor wie bei lokalen Laufwerken und Dateien auf Netzwerkcomputern.

Hinweise

- Wenn Sie dieses Gerät während einer FAM-Verbindung abschalten, werden die bis dahin übertragenen Daten verworfen.
- Bei einigen Dateitypen können nicht sämtliche Dateifunktionen ausgeführt werden.

Einzelheiten siehe "Einschränkungen für Dateifunktionen" auf Seite 172.

Ausgabe von Discs von einem Remote-Computer Klicken Sie im Explorer mit der rechten Maustaste auf das

Klicken Sie im Explorer mit der rechten Maustaste auf das Symbol für dieses Gerät, und wählen Sie im angezeigten Menü die Option Eject aus.

Beendigung der Dateifunktionen

Gehen Sie folgendermaßen vor.

Hinweis

Ziehen Sie das Kabel nicht vor den Schritten **1** bis **3** heraus.

- Führen Sie auf der Taskleiste des Remote-Computers Folgendes für das Symbol oder aus.
 - Doppelklicken Sie es.
 - Mit einem Rechtsklick zeigen Sie das Kontextmenü an, dann wählen Sie "Safely Remove Hardware" aus diesem Menü.

Das Dialogfeld "Safely Remove Hardware" erscheint.

- **2** Wählen Sie "Sony XDCAM PDW-F335 IEEE 1394 SBP2 Device" und klicken Sie auf "Stop".
 - Das Dialogfeld "Stop a Hardware device" erscheint.
- **3** Wählen Sie "Sony XDCAM PDW-F335 IEEE 1394 SBP2 Device" und klicken Sie auf "OK".

Im Windows XP wird "Sony XDCAM PDW-F335 IEEE 1394 SBP2 Device" aus der Hardware-Geräteliste gelöscht.

In Windows Vista erscheint die Meldung "This device can be safely removed from your computer.".

Dieses Gerät kann nun wieder den Normalbetrieb aufnehmen. (Die in "Funktionseinschränkungen bei FAM-Verbindungen" auf Seite 175 beschriebenen Einschränkungen bestehen nicht mehr.)

4 Ziehen Sie das i.LINK-Kabel ggf. ab.

Erneuter Anschluss

Um den Anschluss nach Beendigung der Dateifunktionen wiederherzustellen, führen Sie, abhängig davon, ob ein i.LINK-Kabel angeschlossen ist, Folgendes aus.

- Nicht angeschlossenes i.LINK-Kabel: Dieses Gerät mit einem i.LINK-Kabel an einen Remote-Computer anschließen
- Angeschlossenes i.LINK-Kabel: Das i.LINK-Kabel aus diesem Gerät oder dem Remote-Computer ziehen, mindestens 10 Sekunden warten und dann das Kabel erneut anschließen
- Angeschlossenes i.LINK-Kabel bei ausgeschaltetem Gerät: Gerät einschalten.

Dateifunktionen im Dateizugriffsmodus (für Macintosh)

Betriebsumgebung für den Dateizugriffsmodus

Für Dateifunktionen im Dateizugriffsmodus gelten folgende Anforderungen an das Betriebssystem.

 Betriebssystem des Computers: Mac OS X v10.4.11 oder höher

Vorbereitungen

Führen Sie auf dem Remote-Computer und auf diesem Gerät Folgendes durch:

- Installieren Sie den FAM-Treiber auf dem Remote-Computer (siehe den nächsten Punkt).
- Stellen Sie i.LINK MODE auf Seite OUTPUT im Menü OPERATION auf "FAM" (siehe Seite 122).

Installation des FAM-Treibers

Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM (XDCAM-Anwendung) in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein, und starten Sie die Datei des FAM-Treibers (>Mac >FAM-Treiber) 1.1.1.dmg. Folgen Sie dann den Installationsanweisungen.

Einzelheiten siehe die ReadMe-Datei auf der CD-ROM.

Überprüfung der FAM-Treiberversion

Schließen Sie dieses Gerät mit einem i.LINK-Kabel an einen Remote-Computer an, und starten Sie dann bei eingelegter Disc das Systemprofilprogramm der Anwendung. Die Version erscheint bei Wahl von "Software" und darin "Fortgeschrittene Funktionen" rechts von "prodisk_fs".

Herstellung von FAM-Anschlüssen

- 1 Wenn eine Disc im Gerät liegt, setzen Sie das Gerät in den folgenden Status.
 - Aufzeichnungs-, Wiedergabe-, Such- und andere Disc-Funktionen: gestoppt
 - Taste THUMBNAIL: OFF
 - Disczugriff durch Löschen von Clips, Formatieren von Discs oder andere Funktionen: gestoppt
 - Bild-Cache-Funktion und Interval Rec-Funktion: OFF
 - Taste MENU: OFF
 - Nicht gespeicherte aktuelle Clip-Liste: Speichern oder löschen

2 Schließen Sie die Buchse LDV OUT S400 dieses Geräts mit einem i.LINK-Kabel an die Buchse i.LINK (IEEE1394) am Remote-Computer an (siehe Seite 189).

Liegt eine Disc in diesem Gerät, erkennt der Remote-Computer dieses Gerät als Wechseldatenträger. Folgendes Symbol erscheint zur Anzeige, dass der Computer nun zur Durchführung von Dateifunktionen bereit ist, auf dem Sucher des Remote-Computers.



Untitled

Funktionseinschränkungen bei FAM-Anschlüssen

- Mit Ausnahme der Taste EJECT sind die Aufzeichnungs- und Wiedergabesteuertasten deaktiviert.
- Verwenden Sie zur Ausgabe von Discs nicht die Taste EJECT. Lassen Sie die Discs immer vom Computer ausgeben.
- Trennen Sie das i.LINK-Kabel nicht während eines FAM-Anschlusses ab. Dies kann zu Betriebsstörungen führen. Lassen Sie eingelegte Discs stets ausgeben, bevor Sie das i.LINK-Kabel abziehen.

Arbeit mit den Dateien

Gehen Sie folgendermaßen vor.

1 Starten Sie den Sucher.

Vergewissern Sie sich, dass diesem Gerät ein Laufwerk zugeordnet ist.

2 Bearbeiten Sie die Dateien auf der Disc in diesem Gerät vom Sucher aus.

Gehen Sie dabei genauso vor wie bei lokalen Laufwerken und Dateien auf Netzwerkcomputern.

Hinweise

- Wenn Sie dieses Gerät während eines FAM-Anschlusses abschalten, werden die bis dahin übertragenen Daten verworfen.
- Bei einigen Dateitypen können nicht sämtliche Dateifunktionen ausgeführt werden.

Einzelheiten siehe "Einschränkungen für Dateifunktionen" auf Seite 172.

Ausgabe von Discs von einem Remote-Computer

Klicken Sie die Ausgabetaste rechts von dem Symbol für dieses Gerät im Sucher, oder ziehen Sie das Symbol für dieses Gerät vom Sucher auf den Papierkorb.

Beendigung der Dateifunktionen

Gehen Sie folgendermaßen vor.

Hinweis

Trennen Sie das Kabel nicht vor den Schritten 1 und 2 ab.

- 1 Klicken Sie zur Ausgabe der Disc die Ausgabetaste rechts von dem Symbol für dieses Gerät im Sucher, oder ziehen Sie das Symbol für dieses Gerät vom Sucher auf den Papierkorb.
- **2** Trennen Sie das i.LINK-Kabel ggf. ab.

Wiederherstellung eines Anschlusses

Um den Anschluss nach Beendigung der Dateifunktionen wiederherzustellen, gehen Sie je nachdem, ob ein i.LINK-Kabel angeschlossen ist, folgendermaßen vor.

Nicht angeschlossenes i.LINK-Kabel: Schließen Sie dieses Gerät mit einem i.LINK-Kabel an einen Remote-Computer an.

Angeschlossenes i.LINK-Kabel: Das Gerät wird automatisch angeschlossen, so dass Sie nichts zu tun brauchen.

Das Gerät ist ausgeschaltet und ein i.LINK-Kabel angeschlossen: Schalten Sie das Gerät ein.

Aufzeichnung von kontinuierlichem Zeitcode über eine FAM-Verbindung

Sie können Clips, die über eine FAM-Verbindung erstellt wurden, so aufzeichnen, dass der Zeitcode von dem Zeitcode des letzten Frames des letzten auf Disc aufgezeichneten Clips, kontinuierlich weiterläuft.

Aufzeichnen von kontinuierlichem Zeitcode

Bevor Sie beginnen aufzuzeichnen, stellen Sie den Schalter PRESET/REGEN/CLOCK am seitlichen Bedienungsfeld im Inneren des Schutzgehäuses auf REGEN um. Dann können Sie Clipdateien von einem Computer oder einem anderen Gerät auf dieses Einheit schreiben.

Anhang

Wichtige Bedienungshinweise

Behandlung und Lagerung

Schutz des Geräts vor Stößen

Der interne Mechanismus könnte beschädigt oder das Gehäuse verzogen werden.

Das Gerät während des Betriebs nicht abdecken

Ein über das Gerät gelegtes Kleidungsstück beispielsweise kann zu übermäßiger Wärmebildung im Inneren des Geräts führen.

Nach dem Gebrauch

Den Schalter POWER stets ausschalten.

Bei längerer Unterbrechung der Verwendung des Camcorders

Den Akku abnehmen.

Transport

- Vor dem Transport die Disc herausnehmen.
- Wird das Gerät in einem LKW, Schiff, Flugzeug oder sonstigen Transportmittel transportiert, packen Sie es wieder in seine Transportverpackung ein.

Pflege des Geräts

Entfernen Sie mit einem Blasepinsel Staub und Schmutz von den Objektiven und optischen Filtern.

Wenn das Gehäuse des Geräts verschmutzt ist, reinigen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie im Extremfall ein mit etwas neutralem Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch und wischen Sie dann die Fläche wieder trocken. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel wie Alkohol oder Verdünner, da diese das Finish des Geräts verfärben oder beschädigen können.

Im Fall von Betriebsproblemen

Sollten Sie Probleme mit dem Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

Verwendungs- und Lagerort

Stellen Sie das Gerät an einem ebenen, gut belüfteten Ort auf. Folgende Umgebungen sind nicht zur Verwendung und Lagerung des Geräts geeignet.

- Orte übermäßiger Hitze oder Kälte
 (Betriebstemperaturbereich: 0° C bis 40° C)
 Beachten Sie, dass im Sommer oder in Regionen mit
 warmem Klima die Temperatur in einem Auto mit
 geschlossenen Fenstern auf über 50° C ansteigen kann.
- Feuchte oder staubige Orte
- Orte, an denen Regen an das Gerät gelangen könnte
- Starken Vibrationen ausgesetzte Orte
- In der Nähe von Magnetfeldern
- In unmittelbarer Nähe starker Magnetfelder aufbauender Radio- oder Fernsehsender
- Für längere Zeit in direktem Sonnenlicht oder der Nähe von Heizapparaten

Vorbeugung elektromagnetischer Interferenzen tragbarer Kommunikationsgeräte

Die Verwendung von Mobiltelefonen und anderen Kommunikationsgeräten in der Nähe des Camcorders kann zu Fehlfunktionen und Interferenzen mit den Audiound Videosignalen führen.

Es wird empfohlen, tragbare Kommunikationsgeräte in der Nähe des Geräts auszuschalten.

Hinweis zu Laserstrahlen

Laserstrahlen können die CCDs beschädigen. Wenn Sie eine Szene aufnehmen, in der Laserstrahlen zur Anwendung kommen, achten Sie darauf, dass die Laserstrahlen nicht direkt auf die Linse der Kamera gerichtet sind.

Betrieb bei hohen Temperaturen

Bei hohen Temperaturen können auf dem Bildschirm weiße Punkte erscheinen.

Montage des Zoomobjektivs

Das Objektiv muss korrekt montiert werden, da es sonst beschädigt werden kann. Lesen Sie dazu unbedingt den Abschnitt "Montage des Objektivs" auf Seite 39.

Anhang

Sucher

- Achten Sie darauf, das Sucherokular nicht direkt auf die Sonne zu richten.
 - Von der Okularlinse gebündelte Sonnenstrahlen können das Innere des Suchers schmelzen.
- Den Sucher nicht in der Nähe starker magnetischer Felder verwenden. Dies kann Bildverzerrung zur Folge haben.

LCD-Anzeigen

LCD-Anzeigen werden mit Hochpräzisionstechnologie hergestellt, mit der effektive Pixelraten von mindestens 99,99 % erzielt werden. In seltenen Fällen können jedoch einer oder mehrere Pixel permanent dunkel bleiben oder permanent weiß, rot, blau oder grün leuchten.

Es handelt sich hierbei um keine Fehlfunktion. Solche Pixel betreffen die aufgezeichneten Daten nicht und das Gerät kann auch dann bedenkenlos verwendet werden, wenn sie auftreten.

CCD-Bildsensoren kennzeichnende Phänomene

Folgende, eventuell in Bildern auftretende Phänomene sind durch die CCD- (Charge Coupled Device) Bildsensoren bedingt. Sie stellen keine Fehlfunktion dar.

Weiße Punkte

Obwohl CCD-Bildsensoren mit

Hochpräzisionstechnologie hergestellt werden, könnten in seltenen Fällen kleine weiße Punkte auf der Anzeige erscheinen, die auf kosmische Strahlung, usw. zurückzuführen sind.

Dies liegt an der Funktionsweise der CCD-Bildsensoren und ist keine Fehlfunktion.


Diese weißen Punkte erscheinen vor allem in folgenden Fällen:

- beim Betrieb bei hoher Umgebungstemperatur
- bei Erhöhung der Hauptverstärkung (Empfindlichkeit)
- beim Betrieb mit langsamem Blendenverschluss.

Der automatische Schwarzabgleich (siehe Seite 60) kann zur Verbesserung des Problems beitragen.

Vertikale Schmiereffekte

Wird ein - beispielsweise durch starke Scheinwerfer oder Blitzlicht - sehr hell erleuchtetes Motiv aufgenommen, könnten senkrechte Streifen auf der Anzeige erscheinen oder das Bild verzerrt werden.

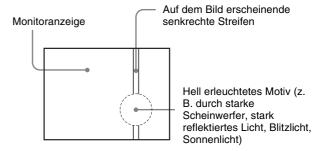

Aliasing

Bei der Aufnahme von Streifen- oder Linienmustern erscheinen diese möglicherweise treppenförmig oder flimmern.

Kondenswasserbildung

Wenn Sie den Camcorder von einem sehr kalten Ort an einen warmen Ort bringen, oder ihn an einem feuchten Ort verwenden, könnte sich auf dem optischen Signalabnehmer Feuchtigkeit niederschlagen. Bei Verwendung des Camcorders in diesem Zustand können Aufzeichnung und Wiedergabe beeinträchtigt werden. Gehen Sie folgendermaßen vor, um dem vorzubeugen.

- Legen Sie eine Disc ein und schließen Sie das Disc-Fach, bevor Sie den Camcorder in einer Umgebung verwenden, in der sich Kondenswasser bilden kann.
- Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige HUMID nicht auf dem LCD-Farbmonitor erscheint, wenn Sie das Gerät einschalten. Warten Sie gegebenenfalls, bis sie erlischt, bevor Sie eine Disc einlegen.

Wartung

Überprüfung des Camcorders vor der Aufnahme


Überprüfen Sie die Funktionen des Camcorders, bevor Sie damit Aufnahmen machen. Dies sollte bevorzugt durch Betrieb des Camcorders zusammen mit einem Farbmonitor geschehen.

Vorbereitungen für die Prüfung

- 1 Setzen Sie einen vollständig geladenen Akku ein.
- 2 Stellen Sie den Schalter POWER auf ON und achten Sie darauf, dass die Anzeige HUMID nicht erscheint und dass auf der Anzeige BATT (■) mindestens fünf Abschnitte erscheinen.
 - Erscheint die Anzeige HUMID, warten Sie, bis sie erlischt (siehe Seite 180).
 - Wenn nicht mindestens fünf Abschnitte auf der Anzeige BATT erscheinen, ersetzen Sie den Akku durch einen vollständig geladenen Akku.
- Wergewissern Sie sich, dass das Disc-Fach frei von Hindernissen ist, und drücken Sie dann die Taste EJECT, um das Disc-Fach zu öffnen.
- 4 Achten Sie beim Einlegen der Disc darauf, dass die Disc nicht schreibgeschützt ist und schließen Sie das Disc-Fach.

Überprüfung der Kamera

Stellen Sie die Schalter und Wahlschalter wie folgt ein.

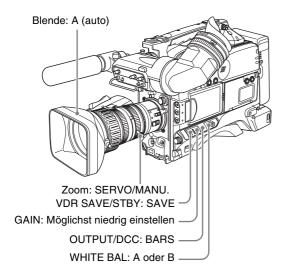

Überprüfung des Suchers

- 1 Stellen Sie die Position des Suchers ein.
- **2** Vergewissern Sie sich, dass die Farbbalken auf der Sucheranzeige erscheinen, und stellen Sie die Funktionen BRIGHT, CONTRAST und PEAKING bestmöglich ein.
- **3** Überprüfen Sie die folgenden Punkte in der aufgeführten Reihenfolge
 - Erscheinen des Menüs auf der Sucheranzeige.
 - Drehen Sie am Regler MENU, um zu sehen, ob zur nächsten Menüseite gewechselt wird.
 - Drücken Sie den Regler MENU, um zu sehen, ob die Einstellungen jedes Punkts der gewählten Seite erscheinen
 - Drehen Sie am Regler MENU, und überprüfen Sie, dass die Markierung → innerhalb der Seite verschoben wird.
 - Drücken Sie den Regler MENU und überprüfen Sie, dass die Markierung → links vom Punkt zur Markierung → wird, und die Markierung → vor der Einstellung des Punktes zur Markierung ? wird.
 - Drehen Sie am Regler MENU, um zu sehen, ob die Einstellung des gewählten Punkts geändert wird.
- **4** Stellen Sie den Schalter OUTPUT/DCC auf CAM, und schalten Sie den Wahlschalter FILTER in der Reihenfolge $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ um.
 - Prüfen Sie, ob auf der Anzeige FILTER der Sucheranzeige die korrekten Zahlen erscheinen.
- 5 Stellen Sie wiederholt den Wahlschalter SHUTTER von ON auf SEL, um zu sehen, ob sich die Blendeneinstellung der Sucheranzeige ändert.
- 6 Richten Sie die Kamera auf ein geeignetes Motiv, stellen Sie scharf und prüfen Sie das Bild auf der Sucheranzeige
- 7 Stellen Sie die beiden Schalter AUDIO IN auf FRONT, und prüfen Sie, ob bei Eingabe von Ton in ein an der Buchse MIC IN auf der Vorderseite des Camcorders angeschlossenes Mikrofon die Audiopegelanzeigen auf der Sucheranzeige erscheinen
- **8** Prüfen Sie, ob bei Umschalten das Taste ZEBRA zwischen ON und OFF ein Streifenmuster auf der Sucheranzeige ein- und ausgeblendet wird.

Hinweis

Bei der Überprüfung der Schritte **3** bis **8** könnten die erwarteten Ergebnisse abhängig von der Einstellung der

Sucheranzeigenfunktion nicht erzielt werden. Stellen Sie in diesem Fall die gewünschten Punkte auf den Seiten VF DISP 1 und VF DISP 2 des Menüs OPERATION ein.

Einzelheiten siehe "Wahl der anzuzeigenden Punkte" auf Seite 151.

Überprüfung der Blenden- und Zoomfunktionen

- 1 Stellen Sie den Zoom auf automatischen Betrieb und prüfen Sie, ob der Motorzoom korrekt funktioniert.
- 2 Stellen Sie den Zoom auf manuellen Betrieb und prüfen Sie die manuelle Zoomfunktion. Drehen Sie den manuellen Zoom-Hebel aus der Teleobjektiv-Position in die Weitwinkel-Position, um zu überprüfen, dass sich das Bild je Hebelposition verändert.
- 3 Stellen Sie den IRIS-Schalter des Objektivs auf A (automatisch) und richten Sie die Kamera auf unterschiedlich helle Motive. Prüfen Sie, ob die automatische Blendeneinstellung korrekt arbeitet.
- **4** Stellen Sie den IRIS-Schalter des Objektivs auf M (manuell) und prüfen Sie, ob die Blende durch Drehen am Blendenring korrekt eingestellt wird.
- 5 Stellen Sie den IRIS-Schalter des Objektivs wieder auf A (automatisch) und prüfen Sie folgende Punkte, während Sie den Schalter GAIN von L auf M und auf H schieben.
 - Bei Motiven mit der selben Helligkeit wird die Blende beim Wechsel der Position von GAIN angepasst.
 - Die Verstärkungsanzeige auf der Sucheranzeige ändert sich mit der veränderten Einstellung.
- Wenn ein Objektiv mit Telekonverter-Mechanismus angebracht ist, stellen Sie den Konverterhebel auf Position 2x und prüfen, ob die Blendenautomatik richtig arbeitet.

Überprüfung des VDR

Führen Sie im Folgenden die unten beschriebenen Schritte von "(1) Prüfung der Aufzeichnung/Wiedergabe" bis "(6) Prüfung der Benutzerbit und des Zeitcodes" aus.

- (1) Prüfung der Aufzeichnungs- und Wiedergabefunktionen
- 1 Rufen Sie mit den folgenden Tasten am LCD-Monitor Textinformationen auf.

Taste DISPLAY/EXPAND: CHAR
Taste COUNTER/CHAPTER: COUNTER

Taste BRIGHT: Einstellung der Hintergrundhelligkeit

- 2 Stellen Sie den Schalter PRESET/REGEN/CLOCK auf PRESET, und F-RUN/SET/R-RUN auf R-RUN.
- **3** Drücken Sie die Taste REC und prüfen Sie folgende Punkte:
 - Die Zeitzähleranzeige auf dem LCD-Monitor ändert sich
 - Die Anzeige REC im Sucher ist erleuchtet.
- **4** Drücken Sie erneut die Taste REC.

Prüfen Sie, ob die Aufzeichnung gestoppt wird und die Anzeige REC im Sucher erlischt.

Wiederholen Sie die Kontrollen der Schritte 3 und 4, wobei Sie dieses Mal die Taste REC am Objektiv verwenden.

Drücken Sie die Taste RESET und prüfen Sie, ob der Abschnitt der Zeitzähler-Anzeige auf dem LCD-Monitor "00:00:00:00" anzeigt.

- **6** Drücken Sie die Taste F REV, um zu sehen, ob die Wiedergabe im Schnellrücklauf funktioniert. Drücken Sie als Nächstes die Taste PLAY/PAUSE, um die normale Wiedergabe zu überprüfen.
- 7 Drücken Sie die Taste STOP, um zu sehen, ob die Wiedergabe angehalten wird. Drücken Sie als Nächstes die Taste F FWD, um die Wiedergabe im Schnellvorlauf zu überprüfen.
- **8** Drücken Sie erneut die Taste STOP, und dann die Taste PREV.

Überprüfen Sie, ob das Anfangsbild des aktuellen oder vorherigen Clips erscheint.

- **9** Drücken Sie die Taste NEXT, um zu sehen, ob das Anfangsbild des nächsten Clips erscheint.
- (2) Prüfung der Funktionen zur automatischen Audiopegeleinstellung
- **1** Stellen Sie die Schalter AUDIO IN CH-1 und CH-2 auf FRONT.
- 2 Stellen Sie die Schalter AUDIO SELECT (CH-1 und CH-2) auf AUTO.
- **3** Stellen Sie die Schalter AUDIO IN CH-3 und CH-4 auf F (FRONT).
- 4 Richten Sie das an der Buchse MIC IN angeschlossene Mikrofon auf eine geeignete Tonquelle.

Prüfen Sie, ob die Pegelanzeigen für Kanäle 1 bis 4 dem jeweiligen Tonpegel entsprechen.

(3) Prüfung der Funktionen zur manuellen Audiopegeleinstellung

- Stellen Sie die Schalter AUDIO IN CH-1 und CH-2 auf FRONT.
- **2** Drehen Sie am Regler MIC LEVEL.

Prüfen Sie, ob die Audio-Pegelanzeigen Kanal-1 und -2 auf dem LCD-Monitor keinen Abschnitt zeigen, wenn Sie den Regler von der Vorderseite des Camcorders aus gesehen gegen den Uhrzeigersinn drehen.

(4) Prüfung des Kopfhörers und Lautsprechers

- Drehen Sie am Lautstärkeregler MONITOR und hören Sie, ob die Lautstärke des Lautsprechers sich entsprechend ändert.
- Schließen Sie an der Buchse EARPHONE der Vorderoder Rückseite einen Kopfhörer an.

Hören Sie, ob der Lautsprecherton ausgeschaltet ist, und Sie den Ton aus dem Mikrofon des Kopfhörers hören können.

3 Drehen Sie am Lautstärkeregler MONITOR und hören Sie, ob die Lautstärke des Lautsprechers sich entsprechend ändert.

(5) Prüfung der externen Mikrofone

- **1** Schließen Sie externe Mikrophone an den Buchsen AUDIO IN CH-1 und CH-2 an.
- **2** Stellen Sie die Eingangswahlschalter wie folgt ein.
 - Stellen Sie den Schalter auf OFF, wenn das angeschlossene Mikrofon über eine interne Stromversorgung verfügt.
 - Stellen Sie den Schalter auf +48V, wenn das angeschlossene Mikrofon auf externe Stromversorgung ausgelegt ist.
- **3** Stellen Sie die Schalter AUDIO IN auf REAR.
- Richten Sie die Mikrofone auf eine Tonquelle.
- **5** Prüfen Sie, ob die Audio-Pegelanzeigen auf dem LCD-Monitor und die Audio-Pegelanzeigen im Sucher bei Änderung der Lautstärke entsprechend ausschlagen.

(6) Prüfung der Benutzerbit- und Zeitcodefunktionen

Stellen Sie die Benutzerbit wie gewünscht ein.

Weitere Informationen zur Vorgehensweise siehe "Einstellung der Benutzerbit" auf Seite 69.

2 Stellen Sie den Zeitcode ein.

Weitere Informationen zur Vorgehensweise siehe "Einstellung des Zeitcodes" auf Seite 68.

- 3 Stellen Sie den Schalter F-RUN/SET/R-RUN auf R-RUN.
- **4** Drücken Sie die Taste REC und prüfen Sie, ob die Aufzeichnung beginnt und sich der Zeitcode auf der Zähleranzeige ändert.
- **5** Drücken Sie erneut die Taste REC, und prüfen Sie, ob die Aufzeichnung angehalten wird und der Zeitcode auf der Anzeige nicht weiterläuft.
- **6** Stellen Sie den Schalter F-RUN/SET/R-RUN auf F-RUN und prüfen Sie, ob der Zeitcode nun wieder weiterläuft. Dies muss auch dann der Fall sein, wenn Sie die Aufzeichnung fortsetzen und wieder anhalten.
- 7 Stellen Sie den Schalter COUNTER/CHAPTER auf U-BIT, und prüfen Sie, ob die eingestellten Benutzerbitdaten erscheinen.

Wartung

Reinigung des Suchers

Reinigen Sie den CRT-Sucher und den Spiegel im Zylinder des Suchers mit einem Blasepinsel. Reinigen Sie das Objektiv und die Schutzfilter mit einem im Handel erhältlichen Objektivreiniger.

Hinweis zum Batteriekontakt

Der Batteriekontakt dieses Geräts (der Anschluss für Akkus und Netzteile) ist ein Verbrauchsteil. Das Gerät arbeitet möglicherweise nicht richtig, wenn die Stifte des Batteriekontakts durch Stöße oder Vibrationen verbogen oder deformiert sind, oder wenn sie aufgrund längerer Verwendung im Freien korrodiert sind. Falls Sie Verbiegung, Deformation oder Oberflächenkorrosion bemerken, wenden Sie sich so schnell wie möglich an Ihren Fachhändler oder eine Sony-Kundendienstvertretung, um die Batteriekontakte austauschen zu lassen.

Regelmäßige Kontrollen werden empfohlen, um richtige Funktion und lange Lebensdauer des Geräts sicherzustellen.



Wenden Sie sich für weitere Auskünfte über Kontrollen am Gerät an Ihren Fachhändler oder eine Sony-Kunden dien stvertretung.

Anh

Warn- und Fehlermeldungen

Wenn beim Einschalten oder während des Betriebs ein Problem auftritt, wird von einer der folgenden Komponenten eine Warnung ausgegeben.

- Warnanzeigen auf der Statusanzeige des LCD-Monitors
- WARNING (Warnleuchten) und akustische Warnsignale über Lautsprecher und Kopfhörer
- Anzeigen auf dem Sucher
 Die Lautstärke der Warnsignale kann mit dem Regler
 ALARM eingestellt werden. Drehen Sie den Regler
 ALARM ganz herunter, wenn kein Ton hörbar sein soll.

Statusan- zeige auf LCD-Moni- tor/ Sucheran- zeige	WARNING Anzeige	Warntöne	Anzeigen a dem Suche		Problem	VDR-Betrieb	Maßnahme
Warnan- zeigen	学: Durchge- hend	piept durchge- hend	REC/ TALLY	BATT			
	*: blinkt 1x/s	piept 1x/s	举: Durchgehend				
	: blinkt 4x/s	piept 4x/s	*: blinkt 1				
E**-** 1)	*		→	_	Fehler der Aufzeichnung	Aufzeichnung stoppt.	Gerät auss- chalten und an Sony-Kundendi- enst wenden.
MEM Full!	2)	•)) •)) •)) 2)	→ 2)	_	Überlauf Stoßfester Speicher	Aufzeichnung wird evtl. unter beein- trächtigter Qualität fortgesetzt.	Gerät vor Stößen und Vibrationen schützen.
Drive Busy!	→ 2)		→ 2)	-	Aufgrund von Vibrationen oder eines sonstigen Problems wurde ein Clip im internen flüchtigen Speicher gespeichert, aber nicht auf die Disc geschrieben.	Vergewissern Sie sich, dass eine Aufzeichnung auf der Disc möglich ist und setzen Sie die Aufzeichnung fort.	Reduzieren Sie die Vibrationen so weit wie möglich und warten Sie, bis die Anzeige ACCESS erlischt.
ILL.REC!	2)	•))) •))) •))) 2)	→ 2)	-	Eingangsfe- hler bei der Synchro- nisierung	Aufzeichnung wird evtl. unter beein- trächtigter Qualität fortgesetzt.	Gerät auss- chalten und an Sony-Kundendi- enst wenden. (Anzeige erscheint evtl. kurzzeitig bei Anschluss oder Abtrennung eines GENLOCK-Sig- nals, dies ist jedoch keine Fehl- funktion.)

Statusan- zeige auf LCD-Moni- tor/ Sucheran- zeige	WARNING Anzeige	Warntöne	Anzeigen a dem Suche		Problem	VDR-Betrieb	Maßnahme
Warnan- zeigen	່	piept durchge- hend	REC/ TALLY	BATT			
	*: blinkt 1x/s	piept 1x/s	举: Durchg	ehend			
	: blinkt 4x/s	•)))))))))))	☀: blinkt 1	x/s			
		•)) •)) •)) •))	: blinkt	4x/s			
Disc Error!	→ 2)	•)) •)) •)) •)) 2)	→ 2)	_	Ein Disc- Fehler ist auf- getreten.	Aufzeichnung wird unter Umgehung des Fehlers, aber evtl. unter beein- trächtigter Qualität fortgesetzt.	Treten wiederholt Fehler auf, Disc auswechseln.
HUMID!	☆ 2)	•)) •)) •)) •)) 2)	→ 2)	_	Kondens- wasser auf dem optischen Signalabneh- mer.	Aufzeichnung/ Wiedergabe wird fortgesetzt, bei Fehler im Lauf- werk jedoch ange- halten.	Aufzeichnung/ Wiedergabe anhalten, Strom aus- und wieder einschalten, und warten, bis Anzeige HUMID erlischt.
Before Full ²⁾	★ 2)	•))))))))))	★ 2)	_	Disc fast voll.	Betrieb läuft weiter.	Auf Wechseln der Disc vorbereiten.
Near MAX!	☀ 2)	• (((((((((((((((((((((((((((((((((((((* (nur wenn der 300. Clip auf- genommen wird) 4)	_	Es sind nur noch 9 oder weniger Clips übrig, bis die Obergrenze von 300 auf- genommenen Clips erreicht ist.	Betrieb läuft weiter.	Auf Wechseln der Disc vorbereiten.
DISC FULL! ⁴⁾	☆ 4)	•))))))))))))))))))))))))))))))))))))))	ॐ 4)	_	Disc ist voll.	Aufzeichnung stoppt.	Disc wechseln.
MAX # Clips	☆ 4)	•)))))))))))))) 4)	→ (4)	_	Das Limit von 300 auf- genommenen Clips ist erre- icht.	Aufnahme nicht möglich	Disc wechseln.
LOW BATT! 2)	*	•)))))))))))) 5)	★ 5)	*	Akku fast leer	Betrieb läuft weiter.	Akku wechseln.
BATT EMPTY!	*	•)))))))))))))	→	*	Akku ist leer.	Betrieb stoppt.	Akku wechseln.
High TEMP!	*	•))))))))))	*	_	Hohe Innentempera- tur	Betrieb läuft weiter.	Gerät auss- chalten und an kühlen Ort brin- gen.
ACC Sensor! Skew Sensor	*	• ()))))))))))))	*	_	Fehler Sensor internes Lauf- werk	Betrieb läuft weiter.	Gerät vor Stößen und Vibrationen schützen, Strom ausschalten und an Sony-Kunden- dienst wenden.

¹⁾ Sternchen (*) werden auf der Anzeige durch Ziffern ersetzt 2) Während der Aufzeichnung

³⁾ Während Wiedergabe, Schnellvorlauf, Schnellrücklauf oder im Stoppmodus4) Bei pausierter Aufzeichnung

Einzelheiten zu Warnanzeigen und Fehlermeldungen im Sucher sind im nächsten Abschnitt zu finden.

Betriebs-/Fehlermeldungen

Betriebs- oder Fehlermeldungen erscheinen im Anzeigebereich (*siehe Seite 32*) des Suchers für Betriebsund Fehlermeldungen.

Betriebs-/ Fehlermeldungen	Bedeutung
INTERVAL **M**S	Anzeige für Kamera im Interval Rec (Intervall- Aufzeichnungsmodus). **M**S gibt das Aufnahmeintervall an.
LOW LIGHT	Anzeige für unzureichende Beleuchtung des Motivs je nach Einstellung.
HIGH TEMPERATURE	Anzeige des Ansteigs der Temperatur im Geräteinneren. Längeren Betrieb in diesem Zustand vermeiden.

Auf dem Anzeigebereich für Einstellungsänderungen und -verlauf im Sucher erscheint eine Meldung zum VDR-Betrieb (siehe Seite 33).

Meldung	Bedeutung und Maßnahme
ILL. Disc!	Disc kann nicht vom Gerät verwendet werden. Andere Professional Disc einlegen.
ILL. Index! No FS! Unknown FS!	Indexdatei- oder Dateisystemfehler. Wechseln oder Disc formatieren.
No Support!	Ein aufgezeichneter Clip kann nicht vom Gerät bearbeitet werden. Wechseln oder Disc formatieren.
FORMAT NG!	Disc kann nicht vom Gerät verwendet werden. Disc wechseln.
Disc Damage	Disc kann nicht bespielt werden. Zur Aufzeichnung Disc wechseln.
Non AV Full MAX # Files	Die Disc ist voll. Wechseln oder Disc formatiere.
DI read err Read err DRV ADJ err	Disc wurde nicht erkannt. Disc ausgeben lassen und wieder einlegen. Oder Disc wechseln.
Run Salvage	Für die Disc muss eine Rettung durchgeführt werden. Zur Aufzeichnung der Disc diese ausgeben lassen, wieder einlegen und Rettung durchführen.
Salvage NG	Die Rettung war nicht erfolgreich. Einzelheiten siehe "Umgang mit Discs bei nicht ordnungsgemäß beendeter Aufzeichnung (Rettungsfunktionen)" auf Seite 56.

Meldung	Bedeutung und Maßnahme
REC INHI.!	Verhinderung der Aufzeichnung der Disc durch den Schreibschutzschalter, oder für die Disc muss eine Rettung durchgeführt werden. Schalter auf zulässige Aufzeichnung stellen. Oder Disc ausgeben lassen, wieder einlegen und Rettung durchführen.
HD 50I/25P HD 60I/30P HD 23P Disc 525/60 625/50 2CHx16 Clip 4CHx16 Clip	Die eingelegte Disc weist ein unterschiedliches Aufzeichnungsformat auf. Disc wechseln oder Aufzeichnungsformat ändern.
Index File!	Auf der aufzuzeichnenden Disc befindet sich eine nicht unterstützte Indexdatei. Wechseln oder Disc formatieren.
File System	Auf der aufzuzeichnenden Disc befindet sich ein nicht unterstütztes Dateisystem. Wechseln oder Disc formatieren.
KEY INHI.! a)	Disc-Funktionen sind gesperrt, wenn DC IN nicht angeschlossen ist und der CA-755 verwendet wird.
ILL. PLAY!	Bei der Wiedergabe trat ein A/V- Phasenfehler auf. Disc stoppen.
Lid Closed!	Disc-Fach-Deckel öffnet sich nicht. Deckel prüfen. Drücken Sie die Taste EJECT, um das Fach zu öffnen.
Lid Open!	Disc-Fach-Deckel ist nicht geschlossen. Deckel richtig schließen.
No Clip!	Es sind keine Clips auf der Disc aufgezeichnet. Gegen bespielte Disc auswechseln.
No Disc!	Es ist keine Disc eingelegt. Disc einlegen und es erneut versuchen.
STOP ONCE! REC mode!	Funktion ist nicht möglich, während Disc wiedergegeben oder aufgezeichnet wird. Disc stoppen.
Disc Top! Disc End!	Funktion ist nicht möglich, weil Disc das Ende erreicht hat.
Formatting!	Disc wird automatisch formatiert. Warten, bis sie zu Ende formatiert ist.
Recording	Gerät beschreibt gerade das Dateisystem. Warten, bis dies beendet ist.
No EM Space EM Full!	Es können keine Inhaltsmarkierungen eingefügt werden. Einzelheiten siehe "Aufzeichnung von Shot-Marks" auf Seite 72.



Meldung	Bedeutung und Maßnahme
SB CLP mode	Taste SEL/SET (Vier-Richtungs- Pfeiltasten) drücken, um die SUB CLIP-Anzeige vor dem Vorgang zu verlassen.
No SEL List	Es ist keine Clip-Liste ausgewählt. Neue Clip-Liste erstellen oder Clip-Liste von Disc laden.
No List!	Es ist keine Clip-Liste vorhanden. Clip-Liste erstellen.
No SUB Clip	Es sind keine Sub-Clips auf der Clip-Liste. Sub-Clip festlegen oder andere Clip-Liste laden.
SUB Clip NG	In- und Out-Punkt unzulässig. Zulässigen In- und Out-Punkt setzen.
MAX# SB CLP	Gesamtzahl der Sub-Clips liegt über Höchstgrenze (300).
CL OVER DUR	Gesamtlänge der Sub-Clips in aktueller Clip-Liste liegt über Höchstgrenze (24 Stunden).
FAN Stopped DR-FAN Stop	Geräte- oder Laufwerk-Ventilator ist gestoppt. Hohe Temperaturen vermeiden, Strom ausschalten und an Sony-Kundendienst wenden.

a) REC INHI.! erscheint beim Versuch, etwas aufzuzeichnen.

Alarmmeldungen bei Skizzensuche, Szenenauswahl und Clip-List-Verfahren

Alarmmeldungen können im LCD-Monitor bei Skizzensuche, Szenenauswahl und Clip-List-Verfahren erscheinen. In diesem Fall verfahren Sie, wie in der folgenden Tabelle beschrieben.

Meldung	Bedeutung und Maßnahme
CANNOT EXPAND CLIP ANY FURTHER.	Der Clip kann nicht auf mehrere Blöcke erweitert werden. Dies erscheint, wenn die Taste EXPAND gedrückt wird und die Blockanzahl bereits die Höchstgrenze erreicht hat, oder wenn die Dauer einer erweiterten Skizze 1 Einzelbild beträgt.
SELECTED ESSENCE MARK DOES NOT EXIST.	Die ausgewählte Inhaltsmarkierung existiert nicht. Dies erscheint im Auswahlbildschirm für Inhaltsmarkierungen, wenn die ausgewählte Inhaltsmarkierung nicht auf der Disc enthalten ist.
SUB CLIP IS INVALID. SET APPROPRIATE IN/OUT POINTS.	Das zeitliche Verhältnis zwischen den ausgewählten In- und Out-Punkten in einem TRIM-Vorgang (siehe Seite 102) ist nicht korrekt. Rückstellung, damit der Wert des Out-Punkt Zeitcodes größer ist als der des In-Punkt Zeitcodes.

Meldung	Bedeutung und Maßnahme	
DURATION OF ONE CLIP LIST MUST BE LESS THAN 24 HOURS.	Die Gesamtdauer der aktuellen Clip-Liste ist länger al 24 Stunden. Dies erscheint, wenn die Gesamtdauer der aktuellen Clip-Liste die Höchstgrenze von 24 Stunden überschreitet als Folge eines Sub-Clip ADD-Betriebs (siehe Seite 97) oder eines TRIM-Betriebs (siehe Seite 97).	
NO MORE SUB CLIPS CAN BE ADDED TO THE CLIP LIST.	Die Höchstanzahl von Sub-Clips in der aktuellen Clip-Liste wurde überschritten. Dies erscheint, wenn die Gesamtdauer der aktuellen Clip-Liste die Höchstgrenze von 24 Stunden überschreitet als Folge eines Sub-Clip ADD-Betriebs (siehe Seite 97) oder eines TRIM-Betriebs (siehe Seite 97).	
SUB CLIP DOES NOT EXIST.	In der aktuellen Clip-Liste befinden sich keine Sub-Clips. Dies erscheint beim Versuch, einen MOVE (siehe Seite 101), TRIM (siehe Seite 102), DELETE (siehe Seite 103) oder TC PRESET Vorgang (siehe Seite 104) auszuführen ohne Sub-Clips in der aktuellen Clip-Liste.	
CLIP LIST DOES NOT EXIST.	Es befinden sich keine Clip-Listen auf der Disc. Dies erscheint beim Versuch, einen DELETE CLIP LIST Vorgang auszuführen (siehe Seite 106), ohne Clip-Listen auf der Disc.	
MOVE IS INVALID.	Der Sub-Clip kann nicht verschoben werden. Dies erscheint beim Versuch, einen MOVE Vorgang auszuführen (siehe Seite 101), wenn kein oder nur ein Sub-Clip auf der aktuellen Clip-Liste vorhanden ist.	
SHOT MARK DOES NOTEXIST.	Der ausgewählte Shot-Mark wurde nicht aufgezeichnet. Dies erscheint beim Versuch, einen DELETE SHOT MARK Vorgang auf einem Clip auszuführen, wenn der ausgewählte Shot-Mark für diesen Clip nicht aufgezeichnet wurde.	
REC START CANNOT BE DELETED.	REC START kann nicht gelöscht werden. Dies erscheint beim Verscuh, einen REC START mit einem DELETE SHOT MARK Vorgang zu löschen. DELETE SHOT MARK kann nur SHOT MARK1 und SHOT MARK2 Marks löschen.	
CLIP IS LOCKED.	Der Clip ist fixiert. Dies erscheint beim Versuch, einen Clip, die Clip-Skizze oder einen Shot-Mark zu löschen, wenn der Clip fixiert ist.	

Meldung	Bedeutung und Maßnahme
ALL CLIPS ARE LOCKED.	Alle Clips sind fixiert. Dies erscheint beim Versuch, einen LOCK ALL CLIPS Vorgang durchzuführen, wenn alle Clips bereits fixiert sind.
ALL CLIPS ARE UNLOCKED.	Fixierung aller Clips ist deaktiviert. Dies erscheint beim Versuch, einen UNLOCK ALL CLIPS Vorgang durchzuführen, wenn die Fixierung aller Clips bereits deaktiviert ist.

Fehlerbehebung

Anhand dieser Tabelle können Sie mögliche Ursachen eines Problems erkennen; checken Sie alles gründlich durch, bevor Sie den Camcorder zur Reparatur einsenden.

Sollte die Störung bestehen bleiben, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.


Symptome	Ursache	Maßnahme
Der Camcorder wird nicht	Es ist kein Akku eingesetzt.	Akku einsetzen (siehe Seite 35).
eingeschaltet, wenn Sie den Schalter POWER auf ON stellen.	Der Akku ist leer.	Den Akku gegen einen vollständig aufgeladenen Akku auswechseln (siehe Seite 35).
	Das AC-Netzteil ist nicht angeschlossen.	AC-Netzteil anschließen (siehe Seite 36).
Bei Tastendruck von REC beginnt	Der Schalter POWER steht auf OFF.	Den Schalter POWER auf ON stellen.
die Aufzeichnung nicht.	Schreibschutzschalter der Disc verhindert Aufzeichnungen auf der Disc.	Schreibschutzschalter auf zulässige Aufzeichnung stellen (siehe Seite 54) oder Disc wechseln.
	Die Disc ist voll.	Gegen eine Disc mit ausreichender freier Kapazität auswechseln oder Disc formatieren (siehe Seite 55).
	Für die eingelegte Disc muss eine Rettung durchgeführt werden.	Rettung durchführen (siehe Seite 56).
	Das Aufzeichnungsformat unterscheidet sich von dem der bereits aufgezeichneten Clips.	Disc wechseln oder Aufzeichnungsformat ändern (siehe Seite 59).
Bei Tastendruck von PLAY beginnt die Wiedergabe nicht.	Das Gerät wurde nach Beendigung einer Aufzeichnung gestoppt.	Taste PREV drücken, um zum Anfangsbild eines Clips zu gehen, oder bei gedrückter Taste PLAY/PAUSE die Taste PREV drücken, um zu einer anderen Stelle zu gehen.
Die Stromversorgung wird während des Betriebs unterbrochen.	Der Akku ist leer.	Den Akku gegen einen vollständig aufgeladenen Akku auswechseln (siehe Seite 35)
Der Akku entleert sich sehr schnell	Die Betriebstemperatur ist sehr niedrig.	Einen BP-GL95 verwenden (siehe Seite 35).
	Der Akku ist nicht ausreichend geladen.	Den Akku aufladen (siehe Seite 35).
Die Disc kann nicht ausgegeben werden.	Der Akku ist leer.	Den Akku gegen einen vollständig aufgeladenen Akku auswechseln (siehe Seite 35).
		Kann der Akku nicht geladen werden oder ist kein Ersatzakku vorhanden, vorgehen wie im nächsten Punkt "Ausgabe der Disc bei ausgeschaltetem Gerät" beschrieben.
	Der Schalter POWER steht auf OFF.	Den Schalter POWER auf ON stellen.
Schlechte Wiedergabe-Bildqualität. Es wird kein Bild ausgegeben. Es wird kein Ton ausgegeben.	Die Oberfläche der Disc ist verkratzt oder es befindet sich Schmutz oder Staub auf der Disc.	Disc wechseln.
	Die Oberfläche der Disc hat sich mit der Zeit abgenutzt.	
	Abnahme der Leistung der Laserdiode.	Die Gesamtdauer der Lichtausgabe des Optikkopfs auf Seite HOURS METER des Menüs DIAGNOSIS prüfen (siehe Seite 139).
Alle Steuerelemente außer der Taste EJECT sind deaktiviert.	Es ist Kondensation vorhanden.	Disc herausnehmen und bei eingeschaltetem Gerät warten, bis das Kondenswasser verdunstet.

Symptome	Ursache	Maßnahme
Es kann kein Audio aufgezeichnet werden.	Die Regler AUDIO LEVEL (CH-1/CH-2) sind auf Mindestpegel eingestellt.	Regler AUDIO LEVEL auf der Vorderseite einstellen (siehe Seite 14).
Es kann kein Audio aufgezeichnet werden.	Der Regler AUDIO LEVEL auf der Vorderseite ist auf Mindestpegel eingestellt.	Regler AUDIO LEVEL auf der Vorderseite einstellen (siehe Seite 21).
Der aufgezeichnete Ton ist verzerrt.	Der Audiopegel ist zu hoch.	Regler AUDIO LEVEL auf der Vorderseite einstellen und erneut aufzeichnen (siehe Seite 21).
Der aufgezeichnete Ton hat einen hohen Rauschpegel.	Der Audiopegel ist zu hoch.	Regler AUDIO LEVEL auf der Vorderseite einstellen und erneut aufzeichnen (siehe Seite 21).
Über einen i.LINK-Anschluss an den Camcorder angeschlossene Geräte reagieren nicht erwartungsgemäß, zum Beispiel erscheint kein Bild auf dem Bildschirm.	Manchmal nimmt die Erkennung einer Funktion durch angeschlossene Geräte etwas Zeit in Anspruch.	Etwa 15 Sekunden warten. Wenn angeschlossene Geräte dennoch nicht reagieren, folgende Schritte durchführen: • Überprüfen Sie das i.LINK Kabel, z.B. durch erneutes Einzustecken des i.LINK-Kabels • Gerät ausschalten und das Kabel erneut anschließen • Das i.LINK-Kabel auswechseln
Die Kamera wird von dem an die i.LINK-Schnittstelle angeschlossenen Computer nicht erkannt.	Es liegt ein Problem mit der Software vor, z. B. wird das MPEG/HD DVCAM-Format nicht unterstützt	Installieren Sie Software, die das MPEG/HD DVCAM-Format unterstützt
Die Kamera kann von dem an die i.LINK-Schnittstelle angeschlossenen Computer nicht gesteuert werden.		


Ausgabe der Disc bei ausgeschaltetem Gerät

Ist beispielsweise der Akku leer, kann der Mechanismus der Disc-Ausgabe nicht mit der Taste EJECT aktiviert werden. In einem solchen Notfall kann man die Disc auf folgende Weise manuell herausnehmen.

- 1 Schalten Sie die Stromversorgung des Geräts aus.
- **2** Führen Sie folgende Schritte durch.

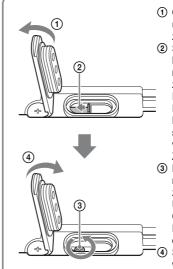

- Öffnen Sie die Gummikappe, um eine Zugriffsöffnung freizulegen.
- ② Schieben Sie die schwarze Metallplatte in der Zugriffsöffnung mit einem Schraubenzieher oder ähnlichen Instrument in Richtung der Rückseite des Geräts zurück. Der Disc-Fach-Deckel öffnet sich. Die rote Schraube mit versenktem Kopf ist in der Zugriffsöffnung sichtbar.
- ③ Drehen Sie die rote Schraube mit einem Kreuzschraubenzieher gegen den Uhrzeigersinn (die auf der Gummikappe abgebildete Drehrichtung). Dadurch wird die Disc ausgegeben.
 ④ Stecken Sie die Gummikappe wieder fest auf.

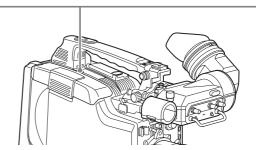

Nach der Entnahme der Disc muss die Schraube nicht wieder festgezogen werden. Nach Wiederherstellung der Stromversorgung funktioniert der Mechanismus wieder normal.

||||| Anhar

Verwendung von UMID-Daten

Um Funktionen vom Abfragen bis zur Bearbeitung effizient zu gestalten und audio-visuelle Materialien bei der Wiederverwendung leicht zu erfassen, werden zusammen mit den audio-visuellen Daten Metadaten mit entsprechenden Zusatzinformationen auf der Disc gespeichert.

Eine Art Metadaten ist UMID (Unique Material Identifier). Dieser ist international standardisiert.


Was ist UMID?

UMID (Unique Material Identifier) ist eine eindeutige Kennzeichnung für audio-visuelle Materialien gemäß Standard SMPTE330M-2003.

UMID kann entweder als 32-Byte-Basis-UMID oder als erweiterter 64-Byte-UMID verwendet werden. Letzterer umfasst zusätzlich 32-Byte Erstellungsdaten.

Einzelheiten finden Sie unter SMPTE 330M.

Erweiterter UMID (64 Byte)

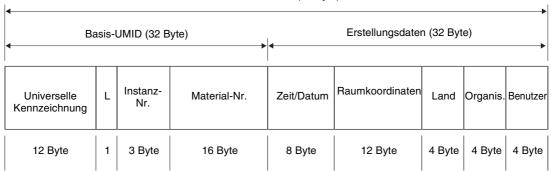

Weltweit einmalige ID, die bei jeder Aufnahme automatisch aufgezeichnet wird.

Der erweiterte UMID besteht aus Metadaten, die zusätzliche Informationen wie Ort, Uhrzeit/Datum, Firma usw. enthalten.

UMID wird wie folgt angewendet.

Instanz-Nr.

Material-Nr. Bei der Aufnahme erstellte ID Wie oben Erstellungsdaten Aufnahmeinformationen (Zeit, Ort und Ersteller) wie oben

Originalmaterial: 00 00 00

Erstellungsnummer des kopierten Materials (1 Byte)

+ Zufallsnummer (2 Byte)

Unterscheidet zwischen Originalmaterial und kopiertem Material

ID des Primärmaterials/ Materialerfassung Metadatenpaket, das die Quelle der Aufzeichnungseinheit durch Angabe von Zeit, Ort und Ersteller identifiziert.

Verwendung der erweiterten UMID

Sie müssen den jeweiligen Landes-, Organisations- und Benutzercode eingeben. Der Landescode muss anhand der Tabelle ISO 3166 eingegeben werden, Organisations- und Benutzercode können frei gewählt werden.

Einzelheiten siehe "Zusätzliche Informationen bezüglich des UMID" auf Seite 194.

Funktionen der UMID-Daten

UMID-Daten ermöglichen:

- Hinzufügung einer weltweit einmaligen ID zu jedem audio-visuellen Clip. Mit Hilfe der ID kann die Quelle des Materials erfasst und mit dem Originalmaterial verknüpft werden.
- Unterscheidung zwischen Originalmaterial und kopiertem Material. Bei Originalmaterial wird die Instanz-Nummer 00 hinzugefügt.
- Bei der Aufzeichnung von UMID wird der UTC verwendet. Dies erlaubt eine einheitliche Kontrolle von weltweit aufgezeichnetem Primärmaterial auf Basis des universellen Zeitcodes.
- Berechnung der Datumsunterschieds des Primärmaterials. Das Primärmaterial wird auf der Basis des MJD (Modifizierter Julianischer Kalender) aufgezeichnet, was eine einfache Berechnung des Datumsunterschieds von Primärmaterial ermöglicht.

Konfigurationsmenü UMID

Stellen Sie folgende, zur Verwendung von UMID-Daten erforderlichen Punkte auf Seite UMID SET des Menüs OPERATION ein.

Punkt	Beschreibung
COUNTRY CODE	Eingabe des Landescodes.
ORGANIZATION	Eingabe des Organisationscodes.
USER CODE	Eingabe des Benutzercodes.
TIME ZONE	Eingabe des Zeitunterschieds zum UTC.

Weitere Einzelheiten zu den Einstellungen siehe "Basismenüfunktionen" auf Seite 145.

Zusätzliche Informationen bezüglich des UMID

COUNTRY CODE

Bei Wahl dieses Punkts erscheint das Fenster COUNTRY CODE.

Geben Sie einen abgekürzten alphanumerischen String (4-Byte-Strings) gemäß der in ISO 3166-1 festgelegten Werte ein.

Es gibt etwa 240 Ländercodes.

Den Code für Ihr Land finden Sie auf der folgenden Homepage.

Siehe ISO 3166-1:

http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1/en_listp1.html

Umfasst der Landescode weniger als 4 Byte, belegt der aktive Teil des Codes den ersten Teil der 4 Byte und die übrigen müssen durch Leerzeichen ausgefüllt werden (20 h).

Beispiel: Japan

Wenn der Landescode für Japan JP ist, umfasst er 2 Byte, wenn der Code JPN ist, umfasst er 3 Byte.



Daher sieht die Eingabe wie folgt aus:

. JP__

oder

JPN

(wobei _ ein Leerzeichen repräsentiert.)

ORGANIZATION (Organisationscode)

Bei Wahl dieses Punkts erscheint das Fenster ORGANIZATION.

Geben Sie einen abgekürzten alphanumerischen String (4-Byte-Strings) für den Organisationscode ein.

Hinweis

Auch wenn ORGANIZATION nicht eingestellt wurde, können Audio-Video-Signale problemlos aufgezeichnet und wiedergegeben werden.

Die Codes für Organisationen werden über das SMPTE-Registrierungsbüro vergeben. Wurde kein Organisationscode zugeteilt, darf kein Zufallscode eingegeben werden. In diesem Fall muss der Code "00" eingegeben werden. Freiberufler, die keiner Organisation angehören, sollten den Code "~" eingeben.

USER CODE

Bei Wahl dieses Punkts erscheint das Fenster USER CODE.

Geben Sie den alphanumerischen 4-Byte-String zur Identifikation des Benutzers ein.

Der Benutzercode wird bei jeder Organisation vor Ort registriert. Eine zentrale Registrierung erfolgt in der Regel nicht.

Bei Benutzercodes, die kürzer als 4 Byte sind, geben Sie zunächst den Benutzercode ein und füllen Sie die verbleibenden 4 Byte mit Leerzeichen (20h).

Der Benutzercode wird von der jeweiligen Organisation festgelegt. Die verwendeten Methoden hängen von der Organisation ab.

Hinweis

Wenn kein Organisationscode eingegeben wurde, ist die Eingabe von Benutzerbit nicht möglich.

TIME ZONE

Bei Wahl dieses Punkts erscheint das Fenster TIME ZONE.

Der UTC wird unter Einbezug der Zeitzone auf der Grundlage der Ortszeit berechnet. Ist keine Zeitzone eingestellt, wird der UTC nicht korrekt aufgezeichnet. Geben Sie den Zeitunterschied zum UTC ein. Bei Eingabe der Sommerzeit oder der Zeitumstellung ändern Sie den Code so, dass er 1 Stunde vor der Uhrzeit steht.

Hinweis

Stellen Sie bei der Änderung der Zeitzone die eingebaute Uhr auf die Ortszeit ein und schalten Sie dann den Camcorder aus und wieder ein.

MPEG-4 Lizenz

DIESES PRODUKT IST IM RAHMEN DER MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LIZENZ LIZENZIERT. FÜR PERSÖNLICHE UND NICHT-KOMMERZIELLE ANWENDUNG DURCH EINEN VERBRAUCHER FÜR

- (i) CODIERUNG VON VIDEO IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEM MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") UND/ODER
- (ii) DEKODIERUNG VON MPEG-4 VIDEO, DAS VON EINEM ANWENDER ALS PERSÖNLICHEN UND NICHT-KOMMERZIELLE HANDLUNG CODIERT WURDE UND/ODER VON EINEM VIDEOANBIETER ERHALTEN WURDE, DER VON MPEG LA ZUR LIEFERUNG VON MPEG-4 VIDEO LIZENZIERT IST.

KEINE LIZENZ WIRD, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR JEGLICHE ANDERE VERWENDUNG GEGEBEN. WEITERE INFORMATION, EINSCHLIESSLICH SOLCHE, DIE SICH AUF WERBENDE, INTERNE UND KOMMERZIELLE ANWENDUNGEN UND LIZENZIERUNGEN BEZIEHT, KANN VON MPEG LA, LLC ERHALTEN WERDEN. Siehe http://www.mpegla.com

MPEG LA bietet Lizenzen für (i) Herstellung/Verkauf jeglicher Speichermedien die MPEG-4 Visual Video Informationen anbieten (ii) Vertrieb/Sendung von MPEG-4 Visual Video Information (wie Onlinevideodienste, Internet-Ausstrahlung, TV-Ausstrahlung). Andere Anwendungsformen für dieses Produkt müssen bei MPEGLA lizenziert werden. Bitte kontaktieren Sie MPEG LA für weitere Informationen. MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206, http://www.mpegla.com

MPEG-2 Video Patent Portfolio Lizenz

JEDE ANDERE VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ALS DIE PERSÖNLICHE NUTZUNG IN EINER WEISE, DIE DEM MPEG-2 STANDARD FÜR CODIERTE VIDEO-INFORMATIONEN FÜR VERBRAUCHSMEDIEN ENTSPRICHT, IST OHNE EINE LIZENZ AUSDRÜCKLICH VERBOTEN. IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEM ANWENDBAREN MPEG-2 PATENT PORTFOLIO, DESSEN LIZENZ ERWORBEN KANN BEI MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.

"VERBRAUCHSMEDIEN" bezieht sich auf jegliche Speichermedien die zur Speicherung von MPEG-2 Video-Informationen fähig sind, wie DVD-Filme, die an Allgemeinverbraucher verkauft/vertrieben werden. Disc-Vervielfältiger oder -Verkäufer von "VERBRAUCHSMEDIEN" müssen Lizenzen für ihre eigenen Firmen bei MPEG LA erwerben. Bitte kontaktieren Sie MPEG LA für weitere Informationen. MPEG LA. L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300. DENVER, COLORADO 80206 http://www.mpegla.com

Der i.LINK

In diesem Abschnitt werden die technischen Daten und Merkmale des i.LINK dargestellt.

Was ist ein i.LINK?

i.LINK ist eine digitale Serienschnittstelle, die dazu ausgelegt ist, mit einem i.LINK-Anschluss ausgestattete Geräte anzuschließen. Durch i.LINK können Sie auf Ihrem Gerät:

- Zwei-Wege-Übertragungen und -Empfänge von Daten wie zum Beispiel digitaler Audio- und Videosignale durchführen.
- andere i.LINK-Geräte steuern,
- bequem verschiedene Geräte durch ein einziges i.LINK-Kabel anschließen.

Ihr i.LINK-Gerät ist zum Anschluss vielfältiger digitaler AV-Geräte zur Datenübertragung und für andere Funktionen geeignet.

Unter anderen Vorteilen befindet sich folgendes Merkmal. Ist Ihr i.LINK-Gerät an verschiedene i.LINK-Geräte angeschlossen, kann es Datenübertragungen und andere Funktionen nicht nur zu den direkt angeschlossenen Geräten, sondern zu jeglichen anderen, an diese Geräte angeschlossenen Geräten ausführen. Daher ist es unerheblich, in welcher Reihenfolge die Geräte angeschlossen sind.

Jedoch könnten manche Funktionen je nach Merkmalen und technischen Daten der angeschlossenen Geräte unterschiedlich verwendet werden, und es daher unmöglich sein, Daten zu übertragen oder bestimmte Funktionen auszuführen.

i.LINK, eine von Sony vorgeschlagene Bezeichnung für die IEEE 1394, ist ein von vielen Unternehmen auf der ganzen Welt unterstütztes Warenzeichen.

IEEE 1394 ist ein von IEEE, dem Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. definierter internationaler Standard.

Hinweis

Der Camcorder kann über das i.LINK-Kabel an ein Gerät angeschlossen werden (DV-Kabel). Zum Anschluss an ein Gerät mit zwei oder mehr i.LINK-Anschlüssen siehe die dem anzuschließenden Gerät beiliegende Bedienungsanleitung.



Anhan

Datenübertragungsgeschwindigkeit des i.LINK

i.LINK verfügt über eine Datenübertragungs-Höchstgeschwindigkeit von ca. 100, 200 und 400 Mbit/s¹), die jeweils als S100, S200 und S400 bezeichnet werden. Die von einem i.LINK-Gerät erreichte Datenübertragungs-Höchstgeschwindikeit wird auf der

Datenübertragungs-Höchstgeschwindikeit wird auf der Seite "*Technische Daten*" der dem anzuschließenden Gerät beiliegenden Bedienungsanleitung oder an seinem i.LINK-Anschluss angegeben.

Beim Anschluss eines Geräts mit unterschiedlichen Datenübertragungs-Höchstgeschwindigkeiten könnte die tatsächliche Datenübertragungs-Höchstgeschwindigkeit von der am i.LINK-Anschluss angegebenen Geschwindigkeit unterschiedlich sein.

1) Was ist Mbit/s?

Megabit pro Sekunde. Eine Maßeinheit der Datenübertragungsrate pro Sekunde. Im Fall von 100 Mbit/s werden 100 Megabits Daten pro Sekunde übertragen.

i.LINK-Betrieb mit dem Camcorder

Nähere Informationen zum Betrieb von anderen, mit dem i.LINK (DV) angeschlossenen Geräten siehe Seite 52.

Einzelheiten zum Anschluss mit dem i.LINK-Kabel und der notwendigen Software siehe die dem anzuschließenden Gerät beiliegende Bedienungsanleitung.

Verwendung von Sony i.LINK-Kabeln

Verwenden Sie zum Anschluss von i.LINK-Geräten Sony i.LINK-Kabel.

6-polig ←→ 4-polig (zum DV Dubbing)

6-polig ←→ 6-polig (zum DV Dubbing)

i.LINK und i sind Warenzeichen.

Der "Memory Stick"

Was ist ein "Memory Stick"?

Ein "Memory Stick" ist ein neuer kompakter, flexibler und vielseitiger IC-Datenträger (Integrated Circuit; integrierter Schaltkreis) mit einer weit höheren Kapazität als eine Diskette. Der "Memory Stick" wurde speziell zum Austausch und zur gemeinsamen Verwendung digitaler Daten "Memory Stick" kompatibler Produkte entwickelt. Da er herausnehmbar ist, kann der "Memory Stick" auch zur externen Datenspeicherung verwendet werden. Der "Memory Stick" ist in zwei Größen verfügbar: Standardgröße und Kompaktgröße "Memory Stick" Duo. An einen "Memory Stick" Duo-Adapter angeschlossen hat der "Memory Stick" Duo die Größe eines Standard"Memory Stick" und kann daher mit Produkten verwendet werden, die mit dem Standard-"Memory Stick" kompatibel sind.

"Memory Stick"-Arten

Für verschiedene Anwendungszwecke stehen die folgenden vier "Memory Stick"-Arten zur Verfügung.

"Memory Stick-R"

Gespeicherte Daten werden nicht überschrieben. Sie können Daten nur mit "Memory Stick-R" kompatiblen Produkten auf einen "Memory Stick-R" schreiben. Daten mit Urheberrechtsschutz, die MagicGate-Urheberrechtsschutztechnologie erfordern, können nicht auf den "Memory Stick-R" geschrieben werden.

"Memory Stick"

Speichert jede Art Daten außer Daten mit Urheberrechtsschutz, die MagicGate-Urheberrechtsschutztechnologie erfordern.

"MagicGate Memory Stick"

Mit MagicGate-Urheberrechtsschutztechnologie ausgestattet.

"Memory Stick-ROM"

Speichert voraufgezeichnete Read-Only- (Nur-Lese-) Daten. Sie können keine Daten auf dem "Memory Stick-ROM" speichern oder die voraufgezeichneten Daten löschen.

"Memory Stick PRO"

Mit MagicGate-Urheberrechtsschutztechnologie ausgestattet, nur mit "Memory Stick PRO" kompatiblen Geräten verwendbar.

Geeignete "Memory Stick"-Arten

Mit diesem Produkt können Sie einen Sony "Memory Stick" verwenden, dessen Kapazität nicht 128 MB

überschreitet und einen Sony "Memory Stick PRO", dessen Kapazität nicht 2 GB überschreitet.

Hinweis

Zur Verwendung eines "Memory Stick Duo" oder "Memory Stick Pro Duo" mit Ihrem Produkt, muss ein Adapter angebracht werden.


Hinweis zur Lese-/Schreibgeschwindigkeit

Die Lese-/Schreibgeschwindigkeit hängt vom verwendeten "Memory Stick" und dem verwendeten "Memory Stick" kompatiblen Gerät ab.

Was ist MagicGate?

MagicGate ist eine Urheberrechtsschutztechnologie, die Verschlüsselungstechnologie verwendet.

Vor der Verwendung eines "Memory Stick"

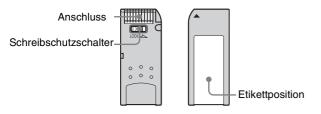

- Wenn Sie den Schreibschutzschalter des "Memory Stick" auf "LOCK" stellen, können keine Daten aufgezeichnet, bearbeitet oder gelöscht werden.
- Die Daten könnten beschädigt werden, wenn:
 - Sie den "Memory Stick" herausziehen oder das Gerät ausschalten, während es Daten liest oder schreibt,
 - Sie den "Memory Stick" in Umgebungen mit statischer Aufladung oder elektrischen Störungen verwenden.
- Es wird empfohlen, Sicherheitskopien von wichtigen, auf dem "Memory Stick" gespeicherten Daten zu erstellen.

Hinweise

- Bringen Sie kein anderes als das mitgelieferte Etikett auf der Etikettposition des "Memory Stick" an
- Bringen Sie das Etikett so an, dass es nicht über die Etikettposition lappt
- Transportieren und lagern Sie den "Memory Stick" in seinem Behälter
- Berühren Sie den Anschluss des "Memory Stick" nicht (weder mit Fingern noch Metallobjekten oder Ähnlichem)
- Setzen Sie den "Memory Stick" keinen Stößen aus, biegen Sie ihn nicht und lassen Sie ihn nicht fallen
- Zerlegen Sie den "Memory Stick" nicht und nehmen Sie keine Änderungen an ihm vor
- Lassen Sie den "Memory Stick" nicht nass werden
- Verwenden oder lagern Sie den "Memory Stick" an keinem der folgenden Orte:

- an extrem heißen Orten, wie z. B. einem in der Sonne geparkten Auto,
- in direktem Sonnenlicht,
- an sehr feuchten oder korrosiven Stoffen ausgesetzten Orten

Memory Stick-Zugriffsanzeige

Wenn die Zugriffsanzeige leuchtet oder blinkt, werden Daten vom "Memory Stick" heruntergeladen oder auf dem "Memory Stick" gespeichert. Rütteln Sie währenddessen nicht am Computer oder dem Gerät bzw. setzen Sie ihn/es keinen Stößen aus. Schalten Sie den Computer und das Gerät nicht aus und ziehen Sie den "Memory Stick" nicht heraus. Dadurch könnten Daten beschädigt werden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Erstellen Sie regelmäßig Sicherheitskopien Ihrer Daten, damit sie nicht verloren gehen. Sony haftet in keinem Fall für Datenverluste.
- Nicht genehmigte Aufzeichnungen könnten gegen Urheberrechtsschutzbestimmungen verstoßen. Achten Sie bei der Verwendung eines "Memory Stick" mit voraufgezeichneten Daten darauf, dass die Aufzeichnung in Übereinstimmung mit den Urheberrechtsbestimmungen und anderen relevanten Gesetzen erstellt wurde.
- Die Anwendungssoftware des "Memory Stick" des Camcorders kann jederzeit unangekündigt von Sony geändert werden.
- Beachten Sie die Auflagen bezüglich der Aufzeichnung von Bühnenaufführungen oder anderen Unterhaltungsveranstaltungen auch dann, wenn sie nur zum eigenen Gebrauch aufgezeichnet werden.
- "Memory Stick" und "MagicGate Memory Stick" sind Warenzeichen der Sony Corporation.
- "Memory Stick Duo" und MEMORY STICK Dun sind Warenzeichen der Sony Corporation.
- "Memory Stick PRO" und MEMORY STICK PRO sind Warenzeichen der Sony Corporation.
- "Memory Stick PRO Duo" und MEMORY STICK PRO Duo sind Warenzeichen der Sony Corporation.
- "Memory Stick-ROM" und MEMORY STICK-ROM sind Warenzeichen der Sony Corporation.
- "MagicGate Memory Stick" ist ein Warenzeichen der Sony Corporation.
- "MagicGate" und **MAGICGATE** sind Warenzeichen der Sony Corporation.

||||||| Anhan

Technische Daten

Allgemeines

Spannung 12 V DC +5,0/–1,0 V

Stromverbrauch

31 W

(bei 12 V-Gleichstrom und Aufzeichnung bei eingeschaltetem

LCD-Monitor)

Betriebstemperatur

 -5° C bis $+40^{\circ}$ C

Lagertemperatur

 -20° C bis $+60^{\circ}$ C

Aufzeichnungs-/Wiedergabeformat

Video MPEG HD: HQ35/SP25/

LP18 Mbit/s DVCAM: 25 Mbit/s

Proxy-Video MPEG-4 1)

Audio MPEG HD: 16 Bit, 48 kHz,

4/2 Kan.

DVCAM: 16 Bit, 48 kHz

4 Kan.

Proxy-Audio A-Law 8 Bit, 8 kHz, 4 Kan.

1) Der MPEG-4 CODEC ist ein Produkt der Ingenient Technologies, Inc.

Aufnahme-/Wiedergabezeiten

PFD23/PFD23A Discs

Format der Aufzeichnung	Modus	4-Kanal- Audio	2-Kanal Audio
MPEG HD	HQ- Modus	65 Minuten oder mehr	68 Minuten oder mehr
	SP-Modus	Etwa 85 Minuten	Etwa 90 Minuten
	LP-Modus	112 Minuten oder mehr	122 Minuten oder mehr
DVCAM		Etwa 85 Mini	uten

PFD50DLA Discs

Format der Aufzeichnung	Modus	4-Kanal- Audio	2-Kanal Audio
MPEG HD	HQ- Modus	145 Minuten oder mehr	150 Minuten oder mehr
	SP-Modus	Etwa 190 Minuten	Etwa 200 Minuten
	LP-Modus	248 Minuten oder mehr	265 Minuten oder mehr
DVCAM		Etwa 185 Mi	nuten

Hinweis

Die oben genannten Aufnahme- und Wiedergabezeiten sind ungefähre Angaben. Die maximalen Aufnahmezeiten können aufgrund der Aufnahmeeigenschaften variieren.

Gesamtbetriebszeit

Gewicht

Ca. 160 Min. (mit BP-GL95) Ca. 3,8 kg (nur das Gerät)

Ca. 5,45 kg (mit DXF-20W Sucher, Stereomikrofon, Disc und Akku BP-


GL95)

Ca. 6,8 kg (mit DXF-20W Sucher, Stereomikrofon, Disc, Akku BP-GL95

und Autofokusobjektiv VCL-

719BXS)

Abmessungen

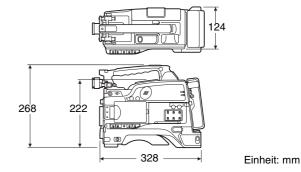

Im Lieferumfang enthaltener Zubehör

Autofokusobjektiv VCL-719BXS (1) (nur im Lieferumfang des PDW-

F335K)

Sucher DXF-20W (1) Stereomikrofon (1) Windschirm (1) Schulterriemen (1)

Stativaufsatz VCT-U14 (1)

Objektivkappe (1)

Auflagemaß-Einstellkarte (1)
PFD23A Professional Disc (1)
CD-ROM der XDCAMAnwendungssoftware (1)

PDZ-1 Proxy Browsing Software PDZ-VX10 XDCAM Viewer

Software

PDZK-P1 XDCAM Transfer Software

Bedienungsanleitung Englische Version (1) Handbuch auf CD-ROM (1)

Garantieheft (1)

Videokameraabschnitt

Allgemeines

Bildaufnehmer 1/2", Interline-Transfer-CCD

Effektive Bildelemente $1440 (H) \times 1080 (V)$

Bild aufnehmer konfiguration

RGB 3 CCDs

Spektralsystem Prismensystem F1,4 (mit Quarzfilter)

Eingebauter Filter

ND-Filter 1: CLEAR 2: 1/4 ND 3: 1/16 ND 4: 1/64 ND

Objektivfassung Sony 1/2"-Bajonettfassung

Empfindlichkeit

Standard F9 (89,9 %

Reflexionsabbildung, 2000 Lux)

Mindestbeleuchtung

0,13 Lux (bei Blende 1,4 Verstärkung

+48 dB)

Signal-Rauschabstand

54 dB (Y-typisch)

Modulation 800 Fernsehzeilen

Geometrische Verzerrung

Nicht festgestellt (ausgenommen objektivbedingter Verzerrung)

Schmiereffekte –120 dB (Y-typisch)

LCD Anzeige Bild: 8,9 cm (2 ¹/₂-Zoll) Diagonale (Typ

3,5-Zoll)

Pixelauflösung: 25.000 Pixel (Breite

1120 × Höhe 224)

Effektive Bildelemente: über 99,99 %

Autofokusobjektiv VCL-719BXS (im Lieferumfang des PDW-F335K enthalten)

Brennweite 6,7 mm bis 127 mm

Zoom Manuell oder mit Motor, wählbar

Zoomrate Maximale Öffnung

1:1,6, 1:2,1 (Teleobjektiv)

Blendensteuerung

Manuell oder automatisch, wählbar

Blende 1.6 bis 16 oder C (geschlossen)

Scharfstellung Manuell oder automatisch, wählbar


Scharfstellbereich


5 cm bis ∞

Filtergewinde M 82 mm, Steigung 0,75 mm Fassung Sony 1/2-Zoll Bajonettfassung Gewicht Ca. 1,34 kg (einschließlich

Gegenlichtblende)

Äußere Abmessungen (B/H/T)

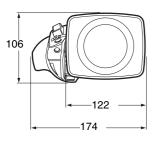

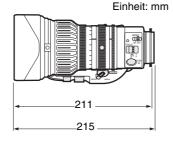

Sucher DXF-20W

Bildröhre 2-Zoll, Bildformat 16:9, einfarbig Anzeigen REC (\times 2), TALLY, BATT, SHUTTER, GAIN UP

Auflösung 600 Zeilen

Spannung 12 V-Gleichstrom

Stromverbrauch 3 W Ungefähres Gewicht

Ca. 620 g

Höchstabmessungen

 $239 \times 76 \times 215 \text{ mm (B/H/T)}$

Stereomikrophon

Typ Schwarzes Electret-

Kondensatormikrofon

Richtcharakteristik

Super-Cardioid

Frequenzausgang

100 Hz bis 20 kHz

Ausgangsimpedanz

 100Ω

48 V-Gleichstrom Spannung

Gewicht Ca. 120 g

 $162 \times 21 \text{ mm (Länge } \times \text{Durchmesser)}$ Abmessungen

(ausschließlich des Kabels)

Optischer Laufwerksabschnitt

Bildeigenschaften

Abtastfrequenz Y: 74,25 MHz

PB/PR: 37,125 MHz

Quantisierung 8 Bit/Abtastung Komprimierung MPEG-2 MP@HL

DVCAM

Toneigenschaften

Abtastfrequenz 48 kHz

Quantisierung 16 Bit/2 Kanäle, 16 Bit/4 Kanäle

Headroom 20/18/16/12 dB (wählbar)

Frequenzausgang

20 Hz bis 20 kHz +0.5 dB/-1.0 dB (0 dB,

1 kHz)

Dynamikbereich

Über 85 dB

Max. 0,08 % (1 kHz) Verzerrung

Ein-/Ausgangsanschlüsse

Signaleingänge

AUDIO IN CH-1/CH-2

XLR, 3-polige, Buchse

-60 dBu, -50 dB, -40 dBu/+4 dBu

(0 dBu = 0.775 Vrms)

MIC IN XLR, 5-polige, Buchse, -50 dBu GENLOCK IN BNC, 1,0 Vp-p, 75 Ω , unausgeglichen TC IN

BNC, 0,5 V bis 18 Vp-p, $10 \text{ k}\Omega$


(kann zur Verwendung als TC OUT

umgeschaltet werden)

Signalausgänge

AUDIO OUT CH-1/CH-2

Phono-Buchsen, -10 dBu, $47 \text{ k}\Omega$

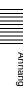

VIDEO OUT (Komponenten)

BNC (1 Satz), Y: 1,0 Vp-p, 75 Ω , R-Y/

B-Y: 0,7 Vp-p, 75 Ω

TC OUT BNC, 1,0 Vp-p, 75 Ω

(kann zur Verwendung als TC IN

umgeschaltet werden)

EARPHONE (Minibuchse)

 8Ω . $-\infty$ bis zu -15 dB variabel

Sonstige

DC IN XLR, 4-poliger, Stecker, 11 bis 17 V-

Gleichstrom

DC OUT 4-polig, 11 bis 17 V-Gleichstrom,

Maximalstrom 0,2 A

LENS 12-polig REMOTE 8-polig LIGHT 1) 2-polig

i.LINK 6-polig, IEEE 1394

Stift-Zuweisung der Anschlüsse

Anschluss DC IN (4-poliger, Stecker)



Stiftnummer	Zeichen	Vorbild
1	EXT DC IN (G)	GND
2	_	_
3	_	_
4	EXT DC IN (X)	+11 bis +17 V- Gleichstrom

Buchsen AUDIO IN CH-1/CH-2 (3-poliger, Buchse)



Stiftnummer	Zeichen	Vorbild
1	AUDIO IN (G)	GND
2	AUDIO IN (X)	–60 dBu, –50 dBu,
3	AUDIO IN (Y)	-40 dBu Wenn ZI gleich oder über 3 k Ω /+4 dBu ist, 10 k Ω , ausgeglichen

Produkte in diesem Kontext

Sony bietet eine große Auswahl an Produkten für jeglichen Bedarf an Videoaufnahme-Ausrüstungen an.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Sony-Kundendienst.

Ausstattung zur Stromversorgung

Akku BP-GL95/GL65/L60S/L80S Akkuladegerät BC-L70/M150/L500 AC-Netzteil AC-DN2B/DN10

Ausstattung zur Fernbedienung

Fernbedienung RM-B150/B750

Audioausstattung

Mikrofon ECM-673/674/678 Mikrofonhalter CAC-12 Kameraadapter CA-WR855

UHF-Synthesizer-Tuner WRR-855 UHF-Synthesizer-Tuner WRR-861/862 UHF-Synthesizer-Sender WRT-822/824

Tuner-Montage WRR (Zubehörteilenummer: A-8278-057-B)

Tragbares Digitales Mischpult DMX-P01

Achten Sie bei der oben beschriebenen Audioausstattung auf die Stiftanzahl des Anschlusses und darauf, ob der Anschluss Buchsen- oder Steckerform aufweist.

Die Audioeingangsanschlüsse des Camcorders sind 3polige Buchsen. Es könnte ein Umwandlungsadapter nötig sein.

Sucher

5-Zoll-Sucher DXF-51/51CE (einfarbig) Zubehörsatz Aufsteckschuhe für DXF-51/51CE (Zubehörteilenummer: A-8274-968-B)

Kabel und Sonstiges

i.LINK-Kabel (DV-Anschlusskabel)

CCFD-3L (6-polig \leftrightarrow 4-polig, 3,5 m) CCF-3L (6-polig \leftrightarrow 6-polig, 3,5 m)

Hartschalen-Tragekoffer LC-H300 Tragetasche (weich) LC-DS300SFT Regenabdeckung LCR-1

Konstruktive Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.




Der Zubehörschuh, der zur Anbringung eines Videolichts an dieses Gerät verwendet werden kann, entspricht dem Typ eines ¹/₄-Zoll-Gewindelochs. Wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler, wenn Sie diesen Typ durch eine Zubehörschiene ersetzen möchten.

Hinweise

- Führen Sie immer eine Probeaufnahme aus, und bestätigen Sie, dass die Aufnahme erfolgreich war. SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN JEDER ART, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BEGRENZT AUF KOMPENSATION ODER ERSTATTUNG, AUFGRUND VON FEHLFUNKTION DIESES GERÄTS ODER SEINER DATENTRÄGER, EXTERNEN SPEICHERSYSTEMEN ODER JEGLICHEN ANDEREN DATENGRÄGERN ODER SPEICHERSYSTEMEN ZUR AUFNAHME VON INHALTEN JEDER ART ÜBERNEHMEN.
- Bestätigen Sie vor dem Gebrauch immer, dass das Gerät richtig arbeitet. SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN JEDER ART, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BEGRENZT AUF KOMPENSATION ODER ERSTATTUNG, AUFGRUND VON VERLUST VON AKTUELLEN ODER ERWARTETEN PROFITEN DURCH FEHLFUNKTION DIESES GERÄTS ODER AUS JEGLICHEM ANDEREN GRUND, ENTWEDER WÄHREND DER GARANTIEFRIST ODER NACH ABLAUF DER GARANTIEFRIST, ÜBERNEHMEN.

Anhar

Tabellen mit optionalen Komponenten und Zubehör

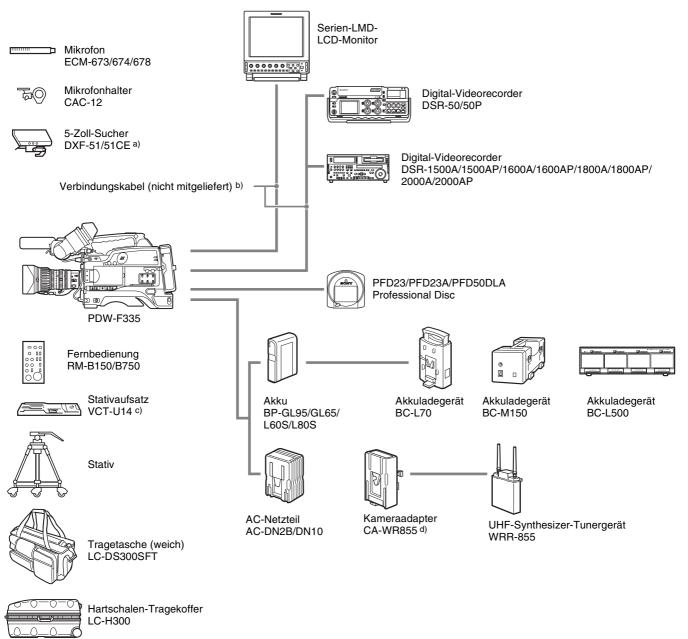

Regenabdeckung

- a) Optionaler Zubehörsatz Aufsteckschuhe (Zubehörteilenummer: A-8274-968-B) ist für das Anbringen erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Sony-Händler.
- b) Die zum Anschluss verwendeten Kabel sind je nach Anwendung unterschiedlich. N\u00e4here Angaben finden Sie unter "Anschluss" (siehe Seite 51).
- c) Verwenden Sie einen Stativaufsatz mit einem Suffix von "-E" oder höher auf dem Modellnamen. Weitere Einzelheiten siehe "Montage auf einem Stativ" (Seite 44)
- d) Machen Sie davon, in Verbindung mit den Sony Lithium-Ion Batterie Packungen, Gebrauch.

Glossar

Abtastfrequenz

Eine Methode zur Erfassung eines analogen Signals, das damit digital dargestellt werden kann. Je höher die Häufigkeit dieser Erfassung, desto präziser kann das analoge Hochfrequenzsignal dargestellt werden.

AES/EBU

Eine von der AES (Audio Engineering Society) und der EBU (European Broadcasting Union) gemeinsam eingeführte Norm für die serielle Übertragung von digitalen Audiosignalen. Zwei Audiokanäle können über einen einzigen Anschluss übertragen werden.

Aliasing (Treppeneffekt)

Während der Abtastung zur Wandlung analoger Signale in Digitalsignale entstehende Verzerrung.

ATW

Abkürzung für Auto Tracing White Balance. Der Weißwert wird während der Aufnahme automatisch an die Helligkeitsbedingungen angepasst.

Auflagemaß

Der Abstand zwischen der Objektivlinsenebene und der Oberfläche des Bildwandlers. Abgekürzt Ff.

Aufnahmedaten

Daten, die während der Aufnahme in den Farbbalken, in den VITC-Benutzerdatenbit usw. aufgezeichnet werden. Dazu gehören die Modellbezeichnung, die Seriennummer, Datum, Uhrzeit und ID1 bis ID4.

Bajonett-Typ

Eine Art Objektivfassung. Das Objektiv kann in die Objektivfassung gesetzt und durch Drehen eines Rings fixiert werden.

Belichtungszeit

Die Zeit, die der Verschluss geöffnet ist. Langsame Verschlussgeschwindigkeiten ergeben hellere Bilder, aber die Auflösung der Bewegung ist geringer.

Benutzerbits

Abkürzung für Gesamtpegel-Kontrollsystem. Eine Funktion zur Aktivierung der automatischen Verstärkungssteuerung (AGC) und der elektronischen Blende (AE) zur Anpassung an wechselhafte Lichtverhältnisse während der Aufnahme.

CCD

Abkürzung für ladungsträgergekoppelte Schaltung. Ein statt einer Kameraröhre verwendeter Halbleiter. Vom CCD wird Licht in elektrische Ladung umgewandelt und die elektrische Ladung in Form unterschiedlicher Spannung ausgegeben.

Clip

Eine Aufzeichnungseinheit. Clips werden jeweils beim Starten und Stoppen einer Aufzeichnung erstellt.

Clip-Liste

Eine Liste von Positionen innerhalb des auf der Disc aufgezeichneten Materials in beliebiger Reihenfolge. Clip-Listen können mit der Szenenauswahlfunktion dieses Geräts oder mit der mitgelieferten PDZ-1 Proxy Browsing Software erstellt werden.

CRT

Kathodenstrahlröhre. Videokamerasucher sind mit einer CRT-Bildanzeige ausgestattet, so dass das Motiv der Aufnahme gesteuert werden kann.

DCC

Abkürzung für dynamische Kontraststeuerung. Um einer Videokamera einen größeren Dynamikbereich zu ermöglichen (der Helligkeitsbereich von Motiven, den das Bildaufnahmegerät handhaben kann), wird der Kniepunkt automatisch mit Variationen im einfallenden Licht eingestellt.

Drop-Frame-Modus

Der SMPTE-Zeitcode läuft mit 30 Bildern pro Sekunde, während NTSC-Farbfernsehsysteme mit etwa 29,97 Bildern pro Sekunde laufen. Der Drop-Frame-Modus gleicht den Zeitcode an, indem er zum Ausgleich der Diskrepanz zwischen Zeitcodewert und Echtzeit zu Beginn jeder Minute mit Ausnahme jeder zehnten Minute zwei Bilder vom Zeitcodewert auslässt.

Einblendung

Ein Vorgang, bei dem Sie ein Bild (oder ein Zeichen) über ein anderes legen, so dass beide gleichzeitig sichtbar sind.

EBU

Abkürzung für Europäische Rundfunkunion. Eine in Europa ansässige professionelle Sendeanstalt.

E-E-Modus

Betriebsart Electric-to-Electric. Im E-E-Modus werden Video- und Audioeingangssignale ohne elektromagnetische Konvertierungsschaltkreise wie Aufnahmeköpfe direkt zu den Ausgangsanschlüssen geleitet.

EFP

Elektronische Fernseh-Außenproduktion. Verwendung elektronischer Geräte wie tragbarer Videokameras, Videorecorder und Tonausrüstung für Fernsehproduktionen außerhalb des Studios.

ENG

Elektronische Berichterstattung. Verwendung elektronischer Geräte wie tragbarer Videokameras, Videorecorder und Tonausrüstung für Produktionen von Tagesnachrichten und Berichten.

EXT TC (externer Zeitcode)

Ein Zeitcode, der zusammen mit Audiodaten von externen Geräten eingespeist wird. Er entspricht dem herkömmlichen Zeitcode auf bandbasierten Medien. Mit dem EXT TC werden Zeitcodes und Audiosignale aufgezeichnet, die mit Geräten wiedergegeben werden, die nicht auf das Referenzvideosignal abgestimmt sind.

Farbbalkensignale

Auf dem Bildschirm als mehrfarbige Querstreifen angezeigte Testsignale. Hiermit wird der Farbton sowie die Sättigung einer Videokamera und eines Videomonitors eingestellt.

Farbtemperatur

Die Farbqualität von Licht in Kelvin (K).

Rötliche Farben haben eine geringere, bläuliche Farben eine höhere Farbtemperatur.

Farbträger

Ein Signal, das in einem FBAS-Signal den Bildinformationen (Luminanz) überlagert wird und die entsprechenden Farbinformationen liefert. Farbe und Sättigung werden durch Phase und Amplitude des Farbträgers übermittelt. Wird auch als Träger bezeichnet.

Ff

Siehe "Auflagemaß"

Flimmern

Wiederholte Änderungen der Bildschirmhelligkeit, die durch Interferenzen zwischen der Abtastung der Kamera und den Lichtverhältnissen hervorgerufen werden.

GENLOCK

Der Moment, in dem Geräte von einem Synchronisierungs-Generator auf eine Signalausgabe abgestimmt werden. Genlocks ermöglichen den synchronen Betrieb mehrerer Geräte.

HDSDI-Signal

Abkürzung für High Definition Serial Digital Interface. Dies ist ein unkomprimiertes digitales Komponentenvideo-Signal wie durch SMPTE 292M spezifiziert.

Helligkeitsschwankungen

Wiederholte Aufhellung und Verdunklung eines Bilds auf Grund der wiederholten Einstellvorgänge

im Rahmen der automatischen Blendensteuerung.

Horizontale Auflösung

Die horizontale Auflösung des Bildschirms, die als Zahl von Querlinien angegeben wird, die bei der Aufnahme einer Testkarte erkennbar sind.

i.LINK

Eine andere Bezeichnung für die Normen IEEE1394-1995 und ihre Revisionen. Auf Geräten anderer Hersteller wird der Anschluss (i.LINK) DV OUT S400 evtl. als "FireWire-Port" oder IEEE 1394 oder DV IN/OUT bezeichnet. XDCAM HD gebraucht die i.LINK-Schnittstelle zur Übertragung von DV-Strömen mit dem AV/C-Protokoll und zum Lesen und Schreiben von MPEG IMX- und DVCAM-Datendateien über den FAM-Modus (Dateizugriffsmodus).

Inhaltsmarkierung

Eine Art Metadaten, die für ein bestimmtes Bild erstellt werden können.

Interlaced-Scanmodus (Zeilensprung-Abtastung)

Eine Abtastmethode, bei der ungerade und gerade Zeilen abwechselnd gelesen werden. (Felder mit gerader oder ungerader Zeile enthalten Bilder verschiedener Zeitpunkte.)

IRE-Skala

Skala der International Radio Engineers. Eine Werteskala, die den Helligkeitspegel eines Videosignals bestimmt. IRE ist das heutige IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers).

Metadaten

Informationen zu den Eigenschaften von Video- und Audioinhalten. XDCAM zeichnet Metadaten wie UMIDs und Inhaltsmarkierungen auf. Mit der mitgelieferten PDZ-1 Proxy Browsing Software können Informationen wie Titel oder Kommentare aufgezeichnet werden.

Mittelmarkierung

Ein Kreuz auf der Sucheranzeige, das die Mitte eines Bilds kennzeichnet.

Material eXchange Format. Ein vom Pro-MPEG-Forum entwickeltes Dateiaustauschformat. Geräte verschiedener Hersteller können Dateien in diesem Format austauschen.

ND-Filter

ND ist eine Abkürzung für neutrale Dichte. Ein optischer Filter, der einfallendes Licht gleichmäßig über den gesamten Frequenzbereich reduziert, ohne die Farbwiedergabe des Gegenstandes zu beeinflussen.

Nicht-Audio

Allgemeine Bezeichnung für von linearen PCM, wie Dolby E und Dolby Digital (AC-3), unterschiedliche Audiosignale. 1) Mit XDCAM kann Nicht-Audio als Eingangssignal aufgezeichnet werden.

1) Dolby ist ein Warenzeichen der Dolby Laboratories.

Non-Drop Frame-Modus

Ein Modus zum Fortschreiben des Zeitcodes, bei dem die Unterschiede der Bildwerte zwischen Echtzeit und Zeitcode nicht beachtet werden. Bei diesem Modus entsteht eine Differenz von etwa 86 Sekunden pro Tag zwischen Echtzeit und Zeitcode. Dies kann beim Editieren von Programmen in Sekundeneinheiten zu Problemen führen, wenn die Anzahl der Einzelbilder als Referenz verwendet wird.

NTSC

Abkürzung für Nationales Komitee für TV-Systeme. NTSC ist ein TV-Übertragungssystem, das hauptsächlich in Nordamerika und in Teilen von Asien sowie Zentral- und Südamerika verwendet wird.

PAL

Abkürzung für Phase Alternating Line. PAL ist ein von der Telefunken GmbH in Deutschland entwickeltes TV-Farbübertragungssystem. Dieses System wird hauptsächlich in europäischen Ländern, Australien



und in Teilen Asiens sowie Südamerikas verwendet.

Progressiver Scanmodus

Eine Abtastmethode, bei der ungerade und gerade Zeilen gleichzeitig gelesen werden. Wird auch als Gesamtbildabtastung bezeichnet.

Proxy-AV-Daten

Daten geringer Auflösung mit einer Videobandbreite von 1,5 Mbit/s und einer Audiobandbreite von 64 Kbit/s pro Kanal. Dieses Gerät zeichnet automatisch Proxy-AV-Daten auf, wenn Daten im MPEG HD oder DVCAM-Format aufgezeichnet werden.

Referenzvideosignal

Ein Videosignal, das ein Synchronisierungssignal oder ein Synchronisierungssignal und ein Burst-Signal enthält, die als Referenz zur Synchronisierung von Videogeräten dienen.

Rückvideo

Videosignale, die von einem Videorecorder an eine Kamera oder von einer Steuerkonsole an eine Kamera zurück gesendet werden, damit der Betreiber der Kamera die aufgezeichneten/ausgewählten Videosignale überprüfen kann.

Schwarzabgleich

Hiermit wird der Schwarzpegels der R-, G- und B-Signale so ausgeglichen, dass Schwarz keinen Farbanteil hat.

Schwarzeinstellung

Ein Referenzpegel für den Schwarzabgleich.

SDSDI-Signal

Standard Definition Serial Digital Interface (serielle digitale Schnittstelle). Eine als SMPTE 259M genormte Schnittstelle, die die Übertragung von unkomprimierten digitalen Strömen ermöglicht.

Skizze

Ein verkleinertes Standbild einer Videosequenz für eine GUI-Anzeige. XDCAM erstellt Skizzen aus ProxyVideo und stellt sie auf GUI-Anzeigen als Indexbilder dar.

SMPTE

Society of Motion Picture and Television Engineers. Eine in den USA gegründete Vereinigung von Experten, deren Hauptzweck die Festlegung von technischen Standards für Film und Fernsehen ist.

S/N

Signal-Rauschabstand. Das Verhältnis der Stärke des erwünschten Signals und der begleitenden elektronischen Interferenz, dem so genannten Rauschen. Bei einem hohen Signal-Rauschabstand wird der Ton mit weniger Rauschen und die Bilder klar ohne Schnee wiedergegeben.

Streifenmuster

Gestreifte Muster, die im Sucher angezeigt werden und auf Bildbereiche hinweisen, in denen der Videopegel etwa 70 IRE-Einheiten oder 490 mV beträgt.

Streulicht

Durch Signalübersteuerung bei extrem hellen Lichtreflexen polierter Motive oder sehr heller Beleuchtung hervorgerufenes dunkles oder buntes Leuchten.

Sub-Clip

Ein Abschnitt einer Clip-Liste. Ein Sub-Clip kann Teil eines Clips oder ein ganzer Clip sein.

Turboverstärkung

Videoverstärkung durch die Kombination benachbarter Pixel des CCD zur Erhöhung von 30 dB durch 6 bis 18 dB.

UMID

Unique Material Identifier. Eine Norm (SMPTE 330M) für Videound Audio-Metadaten. Der Basis-Teil einer UMID enthält eine global eindeutige Zahl und eine Materialnummer zur Identifikation des aufgezeichneten Materials. Ein optionaler Teil mit Erstellungsdaten (Source Pack) enthält Angaben wie Zeit und Ort der Aufzeichnung. Eine UMID, die nur aus einem Basis-Teil besteht, bezeichnet man als BasisUMID (Basic UMID). Eine UMID mit Erstellungsdaten bezeichnet man als Erweiterte UMID (Extended UMID).

VBS

Abkürzung für Video-Burst-Synchronisierung. Ein aus Videosignal, Burst-Signal und Synchronisierungssignal zusammengesetztes Signal.

Vertikale Schmiereffekte

Eine helle Querzeile, die auf dem Bildschirm erscheint, wenn ein sehr helles Motiv mit einer CCD-Kamera aufgenommen wird. Wird auch als Schmiereffekt bezeichnet.

Videoverstärkung

In Dezibel (dB) dargestellter Verstärkungswert für Videosignale.

VITC

Abkürzung für Vertical Interval Time Code. Ein mit Videosignalen auf einer Disc aufgenommener Zeitcode, der im vertikalen Leerintervall von Videosignalen eingefügt wird. Der Videorecorder kann diesen Zeitcode auch im Standbildmodus lesen.

Weißabgleich

Der Abgleich der Pegel der Rot-, Grün- und Blaukanäle der Farbvideokamera. Wenn dieser Abgleich richtig eingestellt wird, erscheinen weiße Farbtöne auch wirklich weiß.

Weißschattierung

Aufnahme eines weißen Objekts mit einer Farbvideokamera, falls die Eigenschaften des Objektivs ein Phänomen hervorrufen, bei dem der obere und der untere Bereich des Objekts magenta oder grün dargestellt wird, während der zentrale Bereich des Bilds weiß dargestellt wird. Dieses Phänomen wird Weißschattierung genannt.

Zeitcode

Ein digital kodiertes Signal, das zusammen mit Videodaten aufgezeichnet wird. Es ordnet jedem Bild einer Videosequenz Stunde, Minute, Sekunde und eine Bildnummer zu. Bei NTSC- Systemen wird SMPTE-Zeitcode und bei PAL- und SECAM-Systemen wird EBU-Zeitcode verwendet.

Zeitcodesynchronisierung

Synchronisierung des eingebauten Zeitcodegenerators von Videogeräten mit einem externen Zeitcode.

Zeitdaten

Zeitangaben, die von einem Zeitcodegenerator erstellt oder von einem Zeitcodeleser gelesen werden.

Zoom

Schrittweise Änderung des Blickfeldes des Objektivs von einem weiten zu einem engen (Vergrößern) oder von einem engen zu einem weiten Winkel (Verkleinern).

Index

Numerics

5600 Anzeige 32 5600K Taste 15

Α

AC-Netzteil 36 Akku Abnahme 35 Betriebszeit 35 Einsetzen 35 Aktuelle Clip-Liste 96 Laden von der Disc 106 Anpassung des Aufzeichnungspegels 22

Anschlag 30 Anschließen

Digitales Kopieren 52 Einstellungen für den i.LINK-Anschluss 52

Anschluss

Audiogerät mit Linieneingang 49 Externer Videomonitor 51 Steuerung des Camcorders von einem nichtlinearen Bearbeitungssystem 53 Steuerung mit der Bearbeitungsfunktion des

Videorecorders 52 Anschluss DC IN 26

Anschluss DC OUT 12 V 27 Anschluss DV OUT 26 Anschluss i.LINK 26

Anschluss IEEE1394 26

Anschluss LENS 13

Anschluss LIGHT 24

Anschluss S400 26

Anschluss TC 27

Anschluss VF 13 Anschluss WRR 25

Anschlüsse AUDIO IN CH-1/CH-2

Anschlüsse AUDIO OUT CH-1/CH-2 2.7

Anzeige ACCESS 20 Anzeige BATT 30

Anzeige der verbleibenden Disc-

Kapazität 19

Anzeige Filter 32

Anzeige GAIN UP 30 Anzeige SHUTTER 31

Anzeige Stopp 18

Anzeige SUB CLIP 22

Anzeige TALLY 25, 30

Anzeige TALLY Kamerabetreiber 30

Anzeige THUMBNAIL 22

Anzeigebereich für Betriebs-/

Fehlermeldungen 32

Anzeigebereich für Meldungen zu Änderungen und Status von

Einstellungen 33

ATW 16, 63

Audioeingang

Externes Mikrofon 46 mitgeliefertes Mikrofon 46

Audiokanal

Anzeige 18

Audiokanalanzeige

Auswahl 21

Audiopegel

Anzeige 18, 32

Einstellung 67

Auflagemaß, Einstellung 40

Bei Verwendung eines Objektivs

ohne Autofokus 41

Verwendung von

Autofokusobjektiv VCL-719BXS 40

Aufnahme 57

Aufnahme-ID, Eingabe 153

Aufsteckschuh für die Batterie 25 Aufsteckschuh für großen Sucher 24

Aufzeichnung

Anwendungsverfahren 74 Grundlegende Verfahlen 59

In den Farbbalken eingeblendete

Aufnahmedaten 153 mit der Funktion Clipaufnahme

fortfahren 82

Überprüfung 84

Überprüfung auf einem Video-

Farbmonitor 84

Aufzeichnungsformat

Anzeige 18, 31

Auswahl 59

Ausgabe der Farbbalkensignale 16 Ausgabe des Videosignals der Kamera. 16

Ausgangssignale, Einstellung 156 Auswahl der Einstellungsmethode für

den Audiopegel 22 Auswahl des Audioeingangssignals

Autofokus-Anzeige 27, 28 Autofokus-Bereichssensor 13

Autofokusobjektiv 27

Automatische Blende, Einstellung 66

B

Batterie-Kapazitätsanzeige 18

Bedienungsfeld an der Seite 21

Schutzkappe 20

Belichtungszeit 63

Anzeige 32

Benutzerbit, Einstellung 69

Benutzerdatei

Festlegung der Datei-ID 164

Laden 165

Speichern 163

Bereich der Warnanzeige 19

Betriebs-/Fehlermeldungen 187

Bildformat, Auswahl 160

Bildfrequenz

Einstellung 37

Blende, Einstellung 66

Blendeneinstellung/

Blendenautomatikkorrektur 33

Blendenmodus 63

Blendenring 28

Buchse EARPHONE 20

Buchse MIC IN 24

Buchse REMOTE 27

Buchse VIDEO OUT 27

Buchsen GENLOCK IN 25

Buchsen VIDEO OUT Y/PB/PR 25

Buchsenfeld 25

C

Clip 96

Aufnahme 58

Automatisches Zuweisen von

Titeln 77

Löschen 72

Clip-Liste 96

Anzeige des Namens 32

Erstellen 97

Löschen von der Disc 106

Verwaltung 105

Wiedergabe 89

Clip-Listen

Bearbeitung von Sub-Clips 101

Clips

benutzerdefinierte Namen

zuweisen 79 fixieren 90

Löschen 91

CLK 19

CNT 19

D

Dateifunktionen 171 Einschränkungen 172 Dateizugriffsmodus 175 Datenübertragungsgeschwindigkeit

des i.LINK 197

Datum/Uhrzeit

Einstellung 38	Н	ADVANCED 140
DCC (dynamische Kontraststeuerung)	Halterung für optionalen	Anzeige 145
16	Mikrofonhalter 24	Basismenüfunktionen 145
DF/NDF 69	Wiki of official tel 24	Einstellungen 155
Disc		Löschen der Wiedergabe 145
Aktivierung des Schreibschutzes	I	Menü USER 146
54	i.LINK	Struktur 109
Anzeige der verbleibenden	Datenübertragungsgeschwindig-	Menü ADVANCED 140
Kapazität 19, 32	keit 197	Menü DIAGNOSIS 139
Ausgabe 20	Für den Anschluss erforderliche	Menü FILE 136
Laden und Ausgabe 55	Einstellungen 52	Menü MAINTENANCE 130
Umgang 54	Überblick 196	Menü OPERATION 119
	Inhaltsmarkierung	Menü PAINT 125
E	Aufzeichnung 72	Menü TOP 117
ECS 64	Interner Zeitcodegenerator	Menü USER
E-E 20	Wahl des Betriebsmodus 23	Bearbeitung 147
Eigenschaften 9	Intervallaufzeichnung 74	Einstellung 146
Eingangswahlschalter AUDIO IN 26	Aufnahme 75	Rücksetzung 150
Eingebauter Lautsprecher 20	Einstellungen vor der Aufnahme	Wechsel auf eine andere Seite
Eingeblendeter Text	74	147
Hinzufügen 23		Menüliste 118
Einstellung der Markierungsanzeige	K	Mikrofon, Montage 46
152		Modus 23.98p 161
Einstellung der Monitorlautstärke 16	Kamera-Scanmodus-Anzeige 18 Kapitelfunktion 88	Motorzoom-Hebel 28
Elektronische Blende 63	Hinzufügung von Sub-Clips 100	MPEG-4-Lizenz 195
Elektronischer 5-Zoll-Sucher,	Komponentenvideo-	
Montage 43	Signalausgangsbuchse 25	N
Erweiterungsfunktion 89	Kontrollanzeige 31	ND-Filter, Auswahl 13
Hinzufügung von Sub-Clips 100	Kontrollanzeige 31	Non-Drop-Frame-Anzeige 18
Externe Synchronisierungsanzeige 18	1	
	L	0
F	Längsrichtungs-Fixierknopf für den	
	Sucher 24	Oberflächenfarbdetailkorrektur 71
FAM-Verbindungen 175	LCD-Monitor 16, 17	Objektiv 27
Farbtemperatur, Einstellung 156	Bedientasten 17	Montage 39
FBAS-Signalausgangsbuchse 27	Statusanzeige 18, 151	Objektivdatei, Auswahl 160
Fehlerbehebung 190	Lithium-Batterie	Objektivfeststellhebel 14
Fehlermeldungen 187	Anzeige WARNING 18	Objektivhalterung 13
Fernbedienung Anschluss 50	Einsetzen und Auswechseln 34	Objektivkappe 13
Camcorder-Schalterfunktionenbei	Lebensdauer 34	Objektivsicherungsgummi 13 Okularfokussierring 30
angeschlossener	Lithium-Batteriefach 22	Optionale Komponenten und Zubeh
Fernbedienung 50		203
Paint-Einstellung bei Anschluss	M	203
50	Meldungen zur Bestätigung von	В
Struktur der Paint-	Einstellungsänderungen und zum	Р
Einstellungsdaten 50	Einstellungsverlauf 151	PDZ-1 108
Flimmern 61	Memory Stick	PRESET/REGEN/CLOCK Schalter
Fokusanzeige 32	Arten 197	23
Fokussierring 28	Einstecken 162	Produktmerkmale 8
- ·	Herausziehen 162	
G	Schutz der gespeicherten Daten	Q
G	163	
Geräuscharme Betriebsart 158	Überblick 197	Querrichtungs-Fixierring für den Sucher 24
Glossar 204	Umgang 162	Sucher 24

Memory Stick-Einschub 26, 162

Menü

Grundlegende Verfahren 59

R	Seite DETAIL 127	Statusanzeige 151
REC/TALLY Anzeigen 30	Seite DISC 120	Statusanzeige auf der Anzeige 31,
Regler ALARM 16	Seite ESSENCE MARK 132	151
Regler AUDIO LEVEL 22	Seite EZ MODE/TLCS 121	Sucheranschluss 31
Regler AUDIO LEVEL (Frontseite)	Seite FORMAT 119	Sucherfixierschuh 24
14	Seite GAIN SW 120	Szenenauswahl
Regler AUDIO LEVEL (Seite) 22	Seite KNEE 126	Bearbeitungsablauf 95
Regler BRIGHT 31	Seite LCD 123	Erstellung einer Clip-Liste 97
Regler CONTRAST 30	Seite LOW KEY SAT 128	Überblick 94
Regler IG 28	Seite MARKER 123	Verwalten von Clip-Listen 105
Regler MENU 14	Seite MATRIX 128	Szenendatei
Regler MONITOR 16	Seite MATRIX 2 128	Festlegung der Datei-ID 168
Regler PEAKING 30	Seite OFFSET WHITE 121	Laden 169
Regici i LAKINO 30	Seite OUTPUT 122	Speichern 166
•	Seite RESET 124	
S	Seite SCENE FILE 129	Т
Scanmodus 161	Seite SHOT DISP 124	-
Anzeige 18	Seite SHOT ID 124	Taste BRIGHT 18
Schalter ASSIGN 1/2 14	Seite SKIN DETAIL 127	Taste COUNTER/CHAPTER 17
Schalter ASSIGN 3/4 24	Seite SPECIAL EFFECTS 119	Taste DISPLAY/EXPAND 17
Schalter AUDIO IN 22	Seite SW STATUS 125	Taste EJECT 20
Schalter AUDIO SELECT 22	Seite TIME/ DATE 124	Taste F FWD 21
Schalter AUTO W/B BAL 13	Seite TIMECODE 132	Taste F REV 20
Schalter DISPLAY 31	Seite UMID SET 124	Taste IRIS 28
Schalter FOCUS 28	Seite VF DISP 1 123	Taste NEXT 21
Schalter FRONT MIC LOW CUT 23	Seite VF DISP 2 123	Taste PLAY/PAUSE 20
Schalter F-RUN/SET/R-RUN 23	Seite VF SETTING 123	Taste PREV 21
Schalter GAIN 15	Seite VIDEO OUT 122	Taste PUSH AF 27
Schalter IRIS 28	Seite WHITE 126	Taste REC 13, 29 Taste RESET 17
Schalter LIGHT 15	Seite WHITE SETTING 132	Taste RET 29
Schalter MACRO 28	SHOT MARK 73	Taste SEL/SET 22
Schalter MENU 16	Skizzensuche 85	Taste SHIFT 22
Schalter MONITOR 21	SLS 64, 65	Taste STOP 21
Schalter MONITOR OUT	Spannung der Kraftquelle/Batterie-	Taste THUMBNAIL 22
CHARACTER 23	Restkapazität 32	Taste ZEBRA 14
Schalter OUTPUT/DCC 16	Stativ	Taste zur Auflagemaß-Anpassung 28
Schalter POWER 16	Entfernen 44	TCG 19
Schalter SHUTTER 14	Montage 44	TCR 19
Schalter TALLY 25	Statusanzeige 155	Technische Daten
Schalter TALLY (Sucher) 31	Stromversorgung	Allgemeines 199
Schalter VDR SAVE/STBY 15	Vorbereitung 35	Im Lieferumfang enthaltenes
Schalter WHITE BAL 16	Sub-Clips 96	Zubehör 199
Schalter ZOOM 28	Bearbeitung 101	Optischer Laufwerksabschnitt
Scharfstellanschluss 28	Suche	200
Schulterpolster 24	Erweiterungsfunktion 89	Produkte in diesem Kontext 201
Einstellung der Position 44	Kapitelfunktion 88 Skizze 85	Stereomikrofon 200
Schulterriemen	Sucher 30	Stift-Zuweisung der Anschlüsse
Anbringung 43		201
Entfernen 43	Abnehmen 41	Videokameraabschnitt 199
Schulterriemenhalter 24	Einstellung 152	TLCS 121, 160
Schwarzabgleich 12 60	Einstellung der Konturverstärkung 42	,
Automatische Einstellung 13, 60	· -	U
Seite ASSIGNABLE 119	Einstellung des Okulerfolges 42	
Seite AUDIO-1 130	Einstellung von Kontrost und	Überblick 8
Seite AUDIO-2 130, 131	Einstellung von Kontrast und	Überprüfung
Seite CAM CONFIG 133	Helligkeit 42	Kamera 181
Seite CLIP TITLE 120	Montage 41 Reinigung 183	VDR 182

Vorbereitung 181
UBG 19
UBR 19
UHF-Synthesizer-Tuner, Anschluss
WRR-855 48
WRR-861/862 48
UMID-Daten 193
USER MENU CUSTOMIZE-Menü
Einfügung einer neuen Seite 147
Einfügung/Löschen/Ersetzen von
Seiten 149
V
-
VCL-719BXS 27
VDR-Betriebsanzeigen 31
Verstärkung
Einstellung der Werte der
Schalterpositionen von
GAIN 155
Wert 32
Verwendungsbereich
Einstellung 36
Verzeichnisstruktur 171
Videokameraabschnitt 199
Videoleuchte, Montage 45
Vier-Richtungs-Pfeiltaste 22
Vorbeleuchtungsfunktion 74
W
W
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151 Wählen von Gamma-Tabellen 158
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151 Wählen von Gamma-Tabellen 158 Wahlschalter FILTER 13
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151 Wählen von Gamma-Tabellen 158 Wahlschalter FILTER 13 Warn- und Fehlermeldungen 185
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151 Wählen von Gamma-Tabellen 158 Wahlschalter FILTER 13 Warn- und Fehlermeldungen 185 WARNING Anzeige 20
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151 Wählen von Gamma-Tabellen 158 Wahlschalter FILTER 13 Warn- und Fehlermeldungen 185 WARNING Anzeige 20 Wartung
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151 Wählen von Gamma-Tabellen 158 Wahlschalter FILTER 13 Warn- und Fehlermeldungen 185 WARNING Anzeige 20 Wartung Reinigung des Suchers 183
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151 Wählen von Gamma-Tabellen 158 Wahlschalter FILTER 13 Warn- und Fehlermeldungen 185 WARNING Anzeige 20 Wartung Reinigung des Suchers 183 Weißabgleich
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151 Wählen von Gamma-Tabellen 158 Wahlschalter FILTER 13 Warn- und Fehlermeldungen 185 WARNING Anzeige 20 Wartung Reinigung des Suchers 183 Weißabgleich ATW 63
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151 Wählen von Gamma-Tabellen 158 Wahlschalter FILTER 13 Warn- und Fehlermeldungen 185 WARNING Anzeige 20 Wartung Reinigung des Suchers 183 Weißabgleich
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151 Wählen von Gamma-Tabellen 158 Wahlschalter FILTER 13 Warn- und Fehlermeldungen 185 WARNING Anzeige 20 Wartung Reinigung des Suchers 183 Weißabgleich ATW 63
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151 Wählen von Gamma-Tabellen 158 Wahlschalter FILTER 13 Warn- und Fehlermeldungen 185 WARNING Anzeige 20 Wartung Reinigung des Suchers 183 Weißabgleich ATW 63 Automatische Einstellung 13 Einstellung 61
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151 Wählen von Gamma-Tabellen 158 Wahlschalter FILTER 13 Warn- und Fehlermeldungen 185 WARNING Anzeige 20 Wartung Reinigung des Suchers 183 Weißabgleich ATW 63 Automatische Einstellung 13 Einstellung 61 Offset 156
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151 Wählen von Gamma-Tabellen 158 Wahlschalter FILTER 13 Warn- und Fehlermeldungen 185 WARNING Anzeige 20 Wartung Reinigung des Suchers 183 Weißabgleich ATW 63 Automatische Einstellung 13 Einstellung 61 Offset 156 Speicheranzeige 32
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151 Wählen von Gamma-Tabellen 158 Wahlschalter FILTER 13 Warn- und Fehlermeldungen 185 WARNING Anzeige 20 Wartung Reinigung des Suchers 183 Weißabgleich ATW 63 Automatische Einstellung 13 Einstellung 61 Offset 156 Speicheranzeige 32 Wiedergabe 83
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151 Wählen von Gamma-Tabellen 158 Wahlschalter FILTER 13 Warn- und Fehlermeldungen 185 WARNING Anzeige 20 Wartung Reinigung des Suchers 183 Weißabgleich ATW 63 Automatische Einstellung 13 Einstellung 61 Offset 156 Speicheranzeige 32 Wiedergabe 83 Anzeige 18
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151 Wählen von Gamma-Tabellen 158 Wahlschalter FILTER 13 Warn- und Fehlermeldungen 185 WARNING Anzeige 20 Wartung Reinigung des Suchers 183 Weißabgleich ATW 63 Automatische Einstellung 13 Einstellung 61 Offset 156 Speicheranzeige 32 Wiedergabe 83
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151 Wählen von Gamma-Tabellen 158 Wahlschalter FILTER 13 Warn- und Fehlermeldungen 185 WARNING Anzeige 20 Wartung Reinigung des Suchers 183 Weißabgleich ATW 63 Automatische Einstellung 13 Einstellung 61 Offset 156 Speicheranzeige 32 Wiedergabe 83 Anzeige 18
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151 Wählen von Gamma-Tabellen 158 Wahlschalter FILTER 13 Warn- und Fehlermeldungen 185 WARNING Anzeige 20 Wartung Reinigung des Suchers 183 Weißabgleich ATW 63 Automatische Einstellung 13 Einstellung 61 Offset 156 Speicheranzeige 32 Wiedergabe 83 Anzeige 18 Clip-Liste 89
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151 Wählen von Gamma-Tabellen 158 Wahlschalter FILTER 13 Warn- und Fehlermeldungen 185 WARNING Anzeige 20 Wartung Reinigung des Suchers 183 Weißabgleich ATW 63 Automatische Einstellung 13 Einstellung 61 Offset 156 Speicheranzeige 32 Wiedergabe 83 Anzeige 18 Clip-Liste 89
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151 Wählen von Gamma-Tabellen 158 Wahlschalter FILTER 13 Warn- und Fehlermeldungen 185 WARNING Anzeige 20 Wartung Reinigung des Suchers 183 Weißabgleich ATW 63 Automatische Einstellung 13 Einstellung 61 Offset 156 Speicheranzeige 32 Wiedergabe 83 Anzeige 18 Clip-Liste 89
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151 Wählen von Gamma-Tabellen 158 Wahlschalter FILTER 13 Warn- und Fehlermeldungen 185 WARNING Anzeige 20 Wartung Reinigung des Suchers 183 Weißabgleich ATW 63 Automatische Einstellung 13 Einstellung 61 Offset 156 Speicheranzeige 32 Wiedergabe 83 Anzeige 18 Clip-Liste 89 Zeitcode Anzeige 31
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151 Wählen von Gamma-Tabellen 158 Wahlschalter FILTER 13 Warn- und Fehlermeldungen 185 WARNING Anzeige 20 Wartung Reinigung des Suchers 183 Weißabgleich ATW 63 Automatische Einstellung 13 Einstellung 61 Offset 156 Speicheranzeige 32 Wiedergabe 83 Anzeige 18 Clip-Liste 89 Zeitcode Anzeige 31 Einstellung 68
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151 Wählen von Gamma-Tabellen 158 Wahlschalter FILTER 13 Warn- und Fehlermeldungen 185 WARNING Anzeige 20 Wartung Reinigung des Suchers 183 Weißabgleich ATW 63 Automatische Einstellung 13 Einstellung 61 Offset 156 Speicheranzeige 32 Wiedergabe 83 Anzeige 18 Clip-Liste 89 Zeitcode Anzeige 31 Einstellung 68
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151 Wählen von Gamma-Tabellen 158 Wahlschalter FILTER 13 Warn- und Fehlermeldungen 185 WARNING Anzeige 20 Wartung Reinigung des Suchers 183 Weißabgleich ATW 63 Automatische Einstellung 13 Einstellung 61 Offset 156 Speicheranzeige 32 Wiedergabe 83 Anzeige 18 Clip-Liste 89 Z Zeitcode Anzeige 31 Einstellung 68 Festlegung eines kontinuierlichen
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151 Wählen von Gamma-Tabellen 158 Wahlschalter FILTER 13 Warn- und Fehlermeldungen 185 WARNING Anzeige 20 Wartung Reinigung des Suchers 183 Weißabgleich ATW 63 Automatische Einstellung 13 Einstellung 61 Offset 156 Speicheranzeige 32 Wiedergabe 83 Anzeige 18 Clip-Liste 89 Z Zeitcode Anzeige 31 Einstellung 68 Festlegung eines kontinuierlichen Zeitcodes 69
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151 Wählen von Gamma-Tabellen 158 Wahlschalter FILTER 13 Warn- und Fehlermeldungen 185 WARNING Anzeige 20 Wartung Reinigung des Suchers 183 Weißabgleich ATW 63 Automatische Einstellung 13 Einstellung 61 Offset 156 Speicheranzeige 32 Wiedergabe 83 Anzeige 18 Clip-Liste 89 Z Zeitcode Anzeige 31 Einstellung 68 Festlegung eines kontinuierlichen Zeitcodes 69 Speichern der Echtzeit 69
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151 Wählen von Gamma-Tabellen 158 Wahlschalter FILTER 13 Warn- und Fehlermeldungen 185 WARNING Anzeige 20 Wartung Reinigung des Suchers 183 Weißabgleich ATW 63 Automatische Einstellung 13 Einstellung 61 Offset 156 Speicheranzeige 32 Wiedergabe 83 Anzeige 18 Clip-Liste 89 Zeitcode Anzeige 31 Einstellung 68 Festlegung eines kontinuierlichen Zeitcodes 69 Speichern der Echtzeit 69 Zeitdaten, rücksetzen 17
Wahl der anzuzeigenden Punkte 151 Wählen von Gamma-Tabellen 158 Wahlschalter FILTER 13 Warn- und Fehlermeldungen 185 WARNING Anzeige 20 Wartung Reinigung des Suchers 183 Weißabgleich ATW 63 Automatische Einstellung 13 Einstellung 61 Offset 156 Speicheranzeige 32 Wiedergabe 83 Anzeige 18 Clip-Liste 89 Z Zeitcode Anzeige 31 Einstellung 68 Festlegung eines kontinuierlichen Zeitcodes 69 Speichern der Echtzeit 69

Zoomring 28 Zoomsteueranschluss 28

Zuweisung von Funktionen zu den Schaltern ASSIGN 159

Zubehörschuh 24



